



FORESTER

e-BOXER

SUBARU Orijinal Bilgi ve Eğlence
Sistemi için Kullanıcı El Kitabı Eki



SUBARU

Önsöz

Bu ek, aşağıdaki sistemlerin doğru çalışması için açıklamalar ve talimatlar içerir.

- Navigasyon Sistemi
- Ses ve Görüntü Sistemi
- Handsfree Sistemi
- UYGULAMALAR

Aracınız yukarıdaki sistemlerden birine sahipse, bu ekin içeriğini dikkatlice kontrol ettiğinizden emin olun.

Aracın mülkiyetini bir başkasına devrederseniz, aracın içindeki Kullanım Kılavuzunda bu ekin de bulunduğundan emin olun.

Bu ekte yer alan bilgiler, özellikler ve resimler yayınlandığı tarih itibarıyla geçerlidir. SUBARU CORPORATION, teknik özelliklerde ve tasarımda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar, daha önce satılmış araçlarda aynı veya eşdeğer değişiklikleri yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu Kullanıcı El Kitabı eki, tüm modeller için geçerlidir ve üretici tarafından takılan opsiyonlar da dahil olmak üzere, tüm cihazların açıklamalarını içerir. Bu, aracınızda takılı olmayan cihazlar hakkında da bilgiler bulunabileceği anlamına gelir.

Farklı modellerin her biri hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. S.14.



SUBARU STARLINK, belirli Subaru araçlarında bulunan "araç içi bağlantı sistemi"dır.

SUBARU CORPORATION, TOKYO, JAPONYA

"SUBARU" ve altı yıldız kümesi tasarımı, SUBARU CORPORATION şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

© Telif hakkı 2019, SUBARU CORPORATION

İÇİNDEKİLER

- 1 Kolay Kullanım Kılavuzu
- 2 Temel Fonksiyonlar
- 3 Ayarlar
- 4 Telefon
- 5 Uygulamalar
- 6 Ses sistemi
- 7 Navigasyon Sistemi (sadece 8 inç Navigasyon sistemi)
- 8 Siri/Ses Tanıma Sistemi
- 9 Ek / Ne Yapmalı / Dizin

• Sistem Türleri... 14 • Ana Ürün Özellikleri... 18 • Düğmelere Genel Bakış... 20 • Ana Ekran... 21
• Direksiyon Simidi Kumanda Düğmeleri... 31

13

• Kullanım Öncesi Temel Bilgiler... 34 • Arka Görüş Kamerası... 44

33

• Bir Bluetooth Telefonunun / Cihazının İlk Kez Kaydedilmesi... 52 • Bir Bluetooth Telefonunu / Cihazını Kaydetme... 56
• Genel Ayarlar... 63 • Ses Ayarları... 78 • Araç Özelleştirme... 81 • Saat Ayarları... 83

51

• Bluetooth Telefon ile Çağrı Yapma.. 90 • Bluetooth Telefon ile Çağrı Alma.. 94 • Bluetooth Telefon ile Konuşma... 95
• Bluetooth Telefon Mesaj Fonksiyonu... 97

85

• SUBARU STARLINK.. 107 • ahaTM.. 110 • Apple CarPlay.. 114 • Android Auto 116

103

• Temel Çalışma Şekli.. 120 • Radyonun Çalışması.. 124 • Medya Kullanımı.. 131
• Ses/Görüntü Uzaktan Kumandaları144

119

• SUBARU Harita Güncellemesi.. 156 • Temel Çalışma Şekli.. 163 • Hedef Arama.. 173 • Güzergah Rehberliği.. 181
• Kurulum/Ayarlar.. 188

155

• Siri.. 194 • Ses Tanıma Sistemi Kullanımı.. 197

193

• Sorun giderme.. 214 • Dizin.. 230

205

GİRİŞ

Ünitenin düzgün ve güvenli kullanımını garantilemek ve yaralanmayı veya mala zarar vermesini önlemek için, aşağıda tanımlanan semboller bu talimat kılavuzu ile birlikte ünitenin kendisinde de bulunur.

Bu kılavuzun kalanını okumadan önce, bu sembollerin anlamlarını tam olarak anladığınızdan emin olun.

ÖNCE OKUYUN

Sürüş başlamadan önce, konumlanmanın sabitlenmesini beklemenizi tavsiye ederiz.

Konumlama tamamlanmadan sürmeye başlarsanız, gösterilen konum aracın anlık konumundan farklı olabilir.

Bu kılavuzda gösterilen ekranlar, veri tipine veya haritanın ne zaman yapıldığına bağlı olarak, gerçek ekranlardan farklı olabilir.

Haritalar yapılırken, mümkün olan en doğru bilgiyi sunmak için arazi etütleri yapılır ve yol iyileştirmeleri ve yeniden açılma bilgileri toplanır. Ancak, yollara, yer isimleri ve tesislere uygulanan değişiklikler herhangi bir zaman yapılabilir. Dolayısıyla, harita verilerinin yol konumları, şekli ve isimleri veya tesis isimlerinde hata bulundurmadığını garantileyemeyiz.

Ünite için bu kılavuzdaki bilgilere uyulmalıdır, bilinmesi gereken kullanışlı bilgi aşağıda belirtilmiştir.

⚠ UYARI

- Bu işaret, yazılı bilgiyi ihmal ederek yanlış kullanımdan doğabilecek ölüm veya ciddi kişisel yaralanmayı belirtir.

⚠ DİKKAT

- Bu işaret, yazılı bilgiyi ihmal ederek yanlış kullanımdan doğabilecek kişisel yaralanmayı veya mal hasarını belirtir.

NOT

- Kullanıcı için faydalı bilgiler belirtilmiştir.
- Ürün ile birlikte verilen kılavuzlar ve garantiler gibi tüm materyallerin okunduğundan emin olun. Bu talimatlara uyulmamasından doğan sorunlardan SUBARU CORPORATION sorumlu değildir.
- Ürün özelliklerine yapılan değişiklikler, kılavuzun içeriği ve ünitenin özellikleri arasında farklılıklara yol açabilir.


ŞEKİLLERDE KULLANILAN SEMBOLLER

Güvenlik sembolü



Ortasından eğik çizgi geçen bir daire sembolü, "Yapmayın", "Bunu yapmayın" veya "Buna izin vermeyin" gibi anlamlara gelir.

İşlemleri gösteren oklar

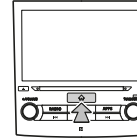

➔ Düğmelerin ve diğer cihazların çalıştırılması için yapılan işlemleri (basma, itme, döndürme, vb.) gösterir.

KULLANIM İÇİN ÖNLEMLER

⚠ UYARI

- Ana ünite, bir 12 V DC güç kaynağı gerektirmektedir. Ana ünite, eksi (-) tarafı şasiye bağlı bir 12 V güç sistemi olmayan herhangi bir araca takılmamalıdır. İstenenin dışında başka bir montajın yapılması, ana üniteye ciddi hasar verebilir ve kullanıcılara elektrik çarpmasına veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Navigasyon sisteminin güzergah rehberliğini kullanırken bile, asıl trafik kurallarını takip ederek sürdüğünüzden emin olun. Yalnızca navigasyon sisteminin güzergah rehberliğini kullanarak sürerseniz, asıl trafik kurallarını ihlal edebilir ve bir trafik kazasına neden olabilirsiniz.
- Güvenliği sağlamak için, sürüş esnasında sürücü navigasyon sistemini kullanmamalıdır. Sürüş esnasında navigasyon sistemini kullanmak, istemsiz direksiyon hareketine veya ayrıca bir kazaya neden olabilir. Navigasyon sistemini kullanmadan önce aracı durdurun. Ayrıca, tehlikeli olacağından, sürüş esnasında ekranı izlemeyin. Öndeki yol koşullarına dikkat edilmemesi, bir kazaya neden olabilir.
- Sürücü, ses seviyesi ayarlaması gibi işlemleri sürüş esnasında yapmamalıdır. Öndeki yol koşullarına dikkat edilmemesi, bir kazaya neden olabilir, o yüzden işlemi yapmadan önce aracı güvenli bir yerde durdurun.
- Sürücü, sürüş esnasında CD değiştirmemelidir. Öndeki yol koşullarına dikkat edilmemesi, bir kazaya neden olabilir, o yüzden işlemi yapmadan önce aracı güvenli bir yerde durdurun.
- Sürücü, sürüş esnasında bir konum ekleme veya hafızayı ayarlama gibi işlemleri yapmamalıdır. Öndeki yol koşullarına dikkat edilmemesi, bir kazaya neden olabilir, o yüzden işlemi yapmadan önce aracı güvenli bir yerde durdurun.

- Bir video izlemeden önce, aracın güvenli bir yerde park edildiğinden ve park freninin uygulandığından emin olun. Güvenliği sağlamak için, sürüş esnasında videolar oynatılmaz.
- Güvenliği sağlamak için, sürüş esnasında asla bir cep telefonu kullanmayın.
- CD yuvasına yabancı maddelerin girmesine izin vermeyin. Aksi takdirde, yangına veya elektrik çarpmasına yol açılabilir.
- Üniteyi sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın. Aksi takdirde bir kaza, yangın veya elektrik çarpmasına yol açılabilir.
- Ünitenin içine su veya yabancı maddelerin girmesine izin vermeyin. Aksi takdirde, dumana, yangına veya elektrik çarpmasına yol açılabilir.
- Üniteyi arızalıyken, örneğin ekranın açılmadığı veya sesin gelmediği gibi durumlarda, kullanmayın. Aksi takdirde bir kaza, yangın veya elektrik çarpmasına yol açılabilir.
- Sigortaları her zaman, belirtilmiş aynı kapasiteye (amper değerine) sahip sigortalar ile değiştirin. Belirtilenden daha yüksek bir kapasiteye sahip bir sigorta kullanmak, yangına sebep olabilir.
- Üniteye yabancı bir madde veya su girerse, duman veya garip bir koku yayılabilir. Böyle bir anormallik ortaya çıkarsa, üniteyi kullanmayı hemen durdurun ve SUBARU servisine başvurun. Üniteyi bu şartlar altında kullanmaya devam ederseniz, bir kaza, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Yıldırımli hava koşullarında, anten hattına veya üniteye dokunmayın. Yıldırım, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Durmanın veya park etmenin yasak olduğu yerlerde durup üniteyi kullanmayın.
- Güneş ışığı doğrudan aracın içine geliyorsa, ışık üründe yansıma yapabilir. Sürerken çok dikkatli olun.

- Sürüş esnasında kulaklık kullanmayın. Sürerken aracın dışından gelen sesleri duyamamak bir kazaya neden olabilir.
- SUBARU orijinal navigasyon ve / veya ses sistemini çıkarmayın SUBARU orijinal navigasyon ve / veya ses sistemi çıkarılırsa, arka görüş kamerası görüntüsü ve yardım çizgileri (mesafe işareti, dinamik kılavuz çizgiler ve araç genişliği çizgileri) artık gösterilmez.
 - Geri Viteste Otomatik Frenleme sistemi olan bazı modellerde, Geri Viteste Otomatik Frenleme ve nesne algılama uyarısı AÇIK olsa bile, Geri Viteste Otomatik Frenleme görünür uyarısı gösterilmez. Bununla birlikte, sesli uyarı ve onun fonksiyonu çalışacaktır.



DİKKAT

- Ünite, kontak anahtarı "ACC" veya "ON" konumundayken kullanılabilir olsa bile, aküyü korumak için, üniteyi kullanmadan önce motoru çalıştırın.
- Üniteyi, araçtan başka bir yerde kullanmayın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına ve diğer yaralanmalara yol açılabilir.
- Sürüş esnasında, dışarıdaki sesleri duyabilmeniz için ses seviyesini yeterince düşük tutun. Sürerken aracın dışından gelen sesleri duyamamak bir kazaya neden olabilir.
- Açarken/çalıştırırken, ses seviyesine dikkat edin. Çalıştırdığınız anda yüksek bir ses yayarsa, kulağınıza zarar verebilir.
- Ekrana zorlayıcı bir kuvvet uygulamayın. Aksi takdirde bir arızaya yol açılabilir.
- CD yuvasına parmaklarınızı veya ellerinizi sokmayın. Aksi takdirde bir yaralanmaya yol açılabilir.
- Ünitenin sıcak parçalarına dokunmayın. Sıcak parçalar sizi yakabilir.
- Ses kesilmesi ve bozukluğu gibi anormallikler varken kullanmayın. Aksi takdirde bir yangına yol açılabilir.
- Üniteyi aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda kullanmak, istenmeyen işleme veya bir arızaya neden olabilir. Araç içi sıcaklık özellikle yazın yüksek seviyelere ulaşabilir. Örneğin bir pencere açarak, üniteyi kullanmadan önce aracın için soğutun.

- Bir arızaya neden olabileceğinden, üniteye metal veya su girdiğinde veya ünite güçlü bir darbeye maruz kaldığında dikkatli olun.
- Ekran içinde nem oluştuysa, dokunmatik düğmeler doğru çalışmayabilir. Bu meydana gelirse, nem giderilinceye kadar düğmeleri kullanmayın.
- Ekranı meyve suyu veya benzer bir sıvı döküldüyse, hemen silin Aksi takdirde ürünün arızalanmasına yol açılabilir.
- Ekranda parmak izi lekeleri kolayca oluşur ve toz toplamaya yatkındır ve bu yüzden sıkça temizlenmelidir. Temizlerken, gücü kapatın ve yumuşak, kuru bir bezle hafifçe silin. Kir çıkartmak için, yumuşak bir bezi nötr deterjanla ıslatın ve silmeden önce iyice sıkın. Islak yer bezi, organik çözücüler (benzen, etanol, tiner, vb.), asitler veya alkaliler kullanmayın. Bu maddeleri kullanmak, ekranın bozulmasına neden olur. Ayrıca, ekrana sert maddelerle vurmayın veya silmeyin.

NOT

- Harita verilerinin kullanımından dolayı, satın alıcıda veya üçüncü kişilerde meydana gelecek hasarlardan SUBARU CORPORATION sorumlu değildir.
- Yazım hatası, ihmaller veya yanlış konumlar gibi, harita verisi gösterimi veya içeriğinde olabilecek herhangi bir hata için herhangi bir yenisiyle değişim veya para iadesi sunmuyoruz.
- SUBARU CORPORATION, harita verisine dahil olan fonksiyonların kullanıcının özel amaçları için uygun olacağı garantisini vermez.
- Sürüş esnasında kullanılamayan fonksiyonların renkleri soluktur ve çalışmaları devre dışıdır. Devre dışı olmuş bir düğmeye dokunmak, ekranda işlem için izin verilmediğini belirten bir mesaj ile sonuçlanabilir.
- Kötü yol yüzeylerinde sürüş yaparken gibi, güçlü titreşimler sırasında ünite diskten veri okumayabilir ve düzgün çalışmayabilir. Titreşimler azaldığında, kısa bir süre sonra normal çalışma devam edecektir.
- Sıcaklık düşük olduğunda kaloriferi açtıktan hemen sonra, nem (su damlaları) CD okuyucunun lensine girebilir (yoğunlaşma). Bu meydana gelirse, üniteyi çalıştırmadan yaklaşık bir saat beklemek yoğunlaşmayı ortadan kaldırabilir ve ünite normal çalışmasına devam edebilir. Ünite birkaç saat sonra bile normal çalışmaya devam etmezse, SUBARU servisine başvurun.
- Satın aldıktan sonra üniteyi ilk kez kullanırken veya akü uzun süreliğine çıkartıldıysa, anlık konum düzgün gösterilmeyebilir. GPS konumlama gösterilen konumu düzeltene kadar kısa bir süre bekleyin.


NOT

- Bu cihaz, hassasiyetle üretilmiş bir donanımdır ve kayıt edilen veri statik elektrik, parazit, titreşim veya diğer etkiler yüzünden kaybolabilir. Cihazı veri kaybına karşı korumak için, satın aldık sonra kaydettiğiniz verilerin ayrı bir kaydını tutmanızı tavsiye ederiz.
- Güçlü parazit üreten bir donanım sistemin yakınında kullanılıyorsa, ekran olumsuz şekilde etkilenebilir veya görüntü bozulabilir. Bu tür durumlarda, elektrikli aletleri uzakta tutun veya kullanmayın.
- Sıcaklık düşük olduğunda veya motoru çalıştırdıktan hemen sonra ekran daha parlak gözükebilir; ancak bu LED elemanlarının bir özelliğidir ve bir arıza olduğunu belirtmez. Kabin içi sıcaklık yükseldiğinde, ekran normal parlaklık seviyesine geri dönecektir.
- Ekranı polarize bir maddeden bakarsanız (polarize gözlük gibi...) ekran karanlık ve zor bir şekilde görünebilir. Böyle durumlarda, ekrana farklı bir açıdan bakın, genel ayarlardan ekran ayarlarını değiştirin ya da güneş gözlüklerinizi çıkarın.
- Ekran garip bir açıdan güneş ışığına maruz kaldıysa, ekranı görmek zor olabilir.
- LCD ekran, koruyucu bir film ile kaplandıysa düzgün çalışmayaabilir. Koruyucu film takmayın.
- Dokunmatik panel, parmak dışındaki nesneler (tırnaklar, eldiven giyerken kullanma, kalemler, vb.) ile kullanılırsa düzgün çalışmayabilir ve tepki vermeyebilir.
- CD'leri takarken veya çıkartırken, dokunmatik panele dokunmamaya dikkat edin. Yanlışlıkla elle dokunulursa, dokunmatik panel tepki verecektir.

NOT

- Sistem, dokunulan alanın dışında bir yer seçilmesi veya dokunulduğunda tepki vermeme gibi beklenmedik bir şekilde çalışırsa, başka bir parmağın veya elin bir bölümünün ekrana temas ediyor olma ihtimali vardır.
- Sistem panel yüzeyindeki çizikler kolayca fark edilebilir, bu yüzden dikkatlice kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TALİMATI (yalnızca 8 inçlik/6,5 inçlik sistem için)

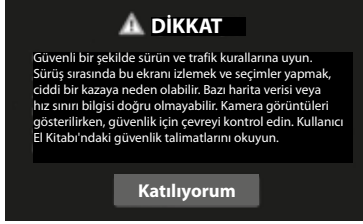

Bu sistemi mümkün olan en güvenli şekilde kullanabilmek için, aşağıda verilen güvenlik ipuçlarını takip edin.

Bu sistemin herhangi bir özelliğini, dikkatinizi dağıtacak ve güvenli sürüşü önleyecek şekilde kullanmayın. Sürüş sırasında birinci öncelik, aracın güvenli kullanımı olmalıdır. Sürüş esnasında, trafik kurallarına uydüğunuzdan emin olun.


Sistemin asıl kullanımından önce, nasıl kullanıldığını öğrenin ve kullanımına kendinizi alıştırm. Bütün kılavuzu okuyun ve sistemi anladığınızdan emin olun. Bu kılavuzdaki talimatlar okunup anlaşılmadan, başkalarının sistemi kullanmasına izin vermeyin.

Güvenliğiniz için, sürüş esnasında bazı fonksiyonlar kullanılmayabilir. Kullanım dışı olan ekran düğmeleri karartılmıştır.

⚠ UYARI

- Güvenlik açısından, sürücü aracı sürerken sistemi kullanmamalıdır. Yola ve trafiğe verilen yetersiz dikkat, bir kazaya neden olabilir.

GÜVENLİK TALİMATI (yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi)

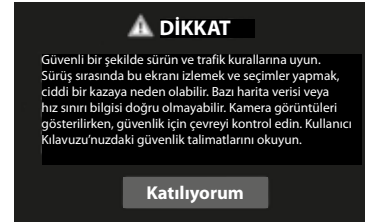

Bu sistemi mümkün olan en güvenli şekilde kullanabilmek için, aşağıda verilen güvenlik ipuçlarını takip edin.

Sistem, hedefe varılmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve düzgün kullanılırsa öyle de yapar. Aracın ve yolcuların güvenliğinden yalnızca şoför sorumludur.

Bu sistemin herhangi bir özelliğini, dikkatinizi dağıtacak ve güvenli sürüşü önleyecek şekilde kullanmayın. Sürüş sırasında birinci öncelik, aracın güvenli kullanımı olmalıdır. Sürüş esnasında, trafik kurallarına uydüğunuzdan emin olun.

Sistemin asıl kullanımından önce, nasıl kullanıldığını öğrenin ve kullanımına kendinizi alıştırm. Bütün kılavuzu okuyun ve sistemi anladığınızdan emin olun. Bu kılavuzdaki talimatlar okunup anlaşılmadan, başkalarının sistemi kullanmasına izin vermeyin.

Güvenliğiniz için, sürüş esnasında bazı fonksiyonlar kullanılmayabilir. Kullanım dışı olan ekran düğmeleri karartılmıştır. Yalnızca araç hareket etmiyorken, hedef ve güzergah seçimi yapılabilir.

⚠ UYARI

- Güvenlik açısından, sürücü aracı sürerken sistemi kullanmamalıdır. Yola ve trafiğe verilen yetersiz dikkat, bir kazaya neden olabilir.
- Sürüş esnasında, trafik kurallarına uyduğunuzdan ve yol koşullarına dikkat ettiğinizden emin olun. Yoldaki bir trafik işareti değiştiyse, tek yönlü bir sokağın yönü gibi güncellenmiş bilgiye güzergah rehberliği sahip olmayabilir.

Sürüş esnasında, sesli talimatları mümkün olduğunca dinleyin ve yalnızca güvenli olduğunda ekrana kısaca bakın. Ancak, sesli rehberliğe tamamen güvenmeyin. Yalnızca referans olarak kullanın. Sistem anlık konumu doğru olarak belirleyemiyorsa, hatalı, geç veya sessiz rehberliğin olma ihtimali vardır.

Sistemdeki veri nadiren eksik olabilir. Sürüş kısıtlamaları (sola dönüş yasağı, sokak kapatmaları, vb.) dahil olmak üzere, yol koşulları sürekli değişir. Bu yüzden, sistemdeki herhangi bir talimatı uygulamadan önce, talimatın güvenli ve yasal bir şekilde yerine getirilebileceğini kontrol edin.

Sistem, bir alanın güvenliği, sokakların koşulları ve acil durum hizmetlerinin mevcut olma durumu gibi şartlar hakkında uyarı veremez. Bir alanın güvenliği hakkında emin değilseniz, oradan geçmeyin. Sistem, hiçbir şekilde sürücünün kişisel yargısının yerine geçmez.

Bu sistemi, sadece kullanımının yasal olduğu yerlerde kullanın. Bazı ülkelerin, sürücünün yanında video ve navigasyon ekranlarının kullanımını yasaklayan kanunları olabilir

BU KILAVUZ NASIL OKUNUR

Bluetooth AYARLARI

► Bir Bluetooth telefonunu/cihazını ayarlarken

4. İstediğiniz Bluetooth telefonunu/cihazını seçin.
5. Ayarlanacak öğeyi seçin.



No.	Fonksiyon	Sayfa
1	Bluetooth telefon/cihaz bağlama veya bağlantısını kesme	58
2	Bluetooth telefon/cihaz silme	60
3	Telefon rehberi indirme ayarı	61
4	Otomatik bağlantı önceliği ayarı	62


NOT

- Telefon ayarları ekranı, ayrıca telefon genel bakış ekranında (→S.86) veya Bluetooth ses sistemi kullanım ekranında (→S.138) **Cihazı Değiştir** (Cihazı Değiştir) seçilerek görüntülenebilir.

Bir Bluetooth TELEFON/CİHAZI KAYDETME

En fazla 5 Bluetooth telefon/cihaz kayıt olabilir.
Bluetooth uyumlu telefonlar (HFP) ve cihazlar (AVP) aynı anda kayıt edilebilir.

1. Telefon ayarları ekranını görüntüleyin. (→S.55)
2. **Cihaz Ekle** (Cihaz Ekle) seçin.

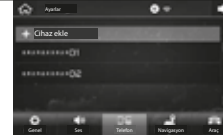

- Bir mesaj gösterilirse, ekrandaki talimatları uygulayın.

No.	Fonksiyon	Açıklama
1	İşlemsel Ana Hatlar	İşlemin ana hattı açıklanır.
2	Temel İşlemler	Bir işlemin adımları açıklanır.
3	Ek bilgi	Ana kullanım ile ilgili ek bilgileri tanımlar.

- Bir panel düğmesinin seçilmesi gerektiğinde, düğme isimleri **○○○** olarak gösterilir.
- Ekrandaki bir dokunmatik düğmenin seçilmesi gerektiğinde, düğme isimleri **○○○** olarak gösterilir.

1

Kolay Kullanım Kılavuzu



Fonksiyonların bazıları, sürüş esnasında çalışmaz.

Sistem Türleri	14
Ana Ürün Özellikleri	18
Temel Fonksiyonlar	20
Düğmelere Genel Bakış	20
Ana Ekran.....	21
"Telefon" Ekranı	22
"Harita" Ekranı.....	24
"Radyo" Ekranı.....	26
"Medya" Ekranı	27
"Ayarlar" Ekranı.....	28
"Uygulamalar" Ekranı	30
Direksiyon Simidi Kumanda Düğmeleri..	30
Direksiyon Simidi Kumanda Düğmeleri	31


SİSTEM TÜRLERİ

Bu kılavuz, aşağıdaki üç çalışma yöntemini tanımlar.

Bu kılavuzdaki bütün açıklamaların, 8 inçlik Navigasyon sistemi üzerine dayandırıldığını unutmayın.


6,5 inçlik sistem

6,5 inç dokunmatik ekran
Görüntü ve ses sistemi

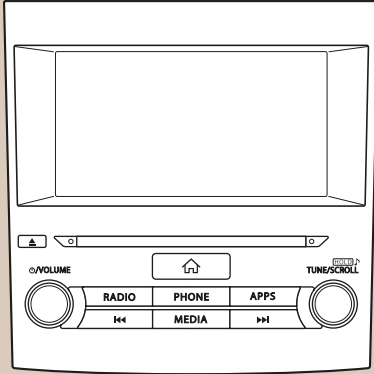


8 inçlik sistem

8 inç dokunmatik ekran
Görüntü ve ses sistemi

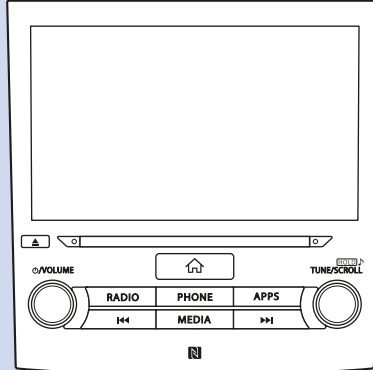

8 inçlik Navigasyon sistemi

8 inç dokunmatik ekran
Navigasyonlu görüntü
ve ses sistemi

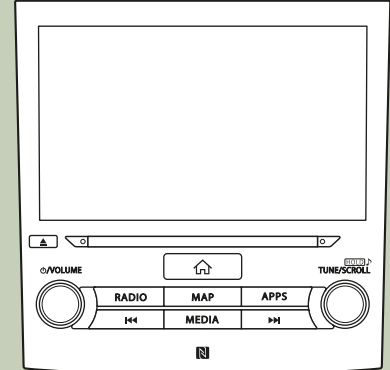


Bu çizimler, soldan direksiyonlu araçlar içindir.

Düğme konumları ve şekiller, sağdan direksiyonlu araçlarda farklılık gösterebilir.

6,5 inçlik sistem

Özellikleri: - **6,5 inç dokunmatik ekran**
- **PHONE** düğmesi

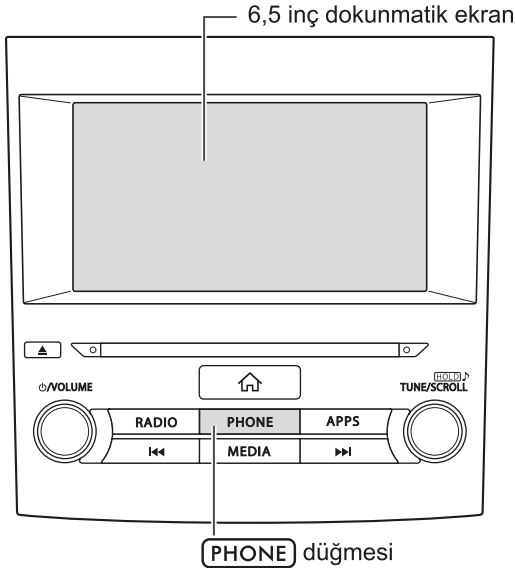


» TEMEL FONKSİYONLAR

Fonksiyon	Sayfa
Eşleştirme (Bluetooth 2.1)	22
Uygulamalar	30
Apple CarPlay	114
Android Auto	116
AM/FM radyo	26
DAB	128
Medya kullanımı	CD:131 USB:133 iPod:135 Bluetooth ses sistemi:138 AUX:141
Telefon	22
Ses tanıma sistemi	197
Direksiyon simidi kumanda düğmeleri	31
Arka görüş kamerası	44

8 inçlik sistem

Özellikleri: - 8 inç dokunmatik ekran
- **PHONE** düğmesi

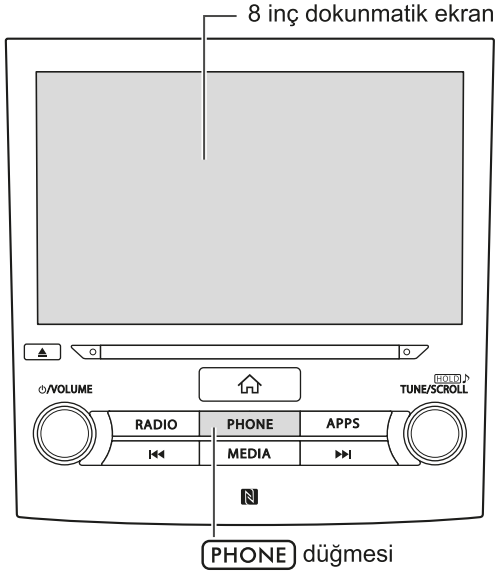


» TEMEL FONKSİYONLAR

Fonksiyon	Sayfa
Eşleşme (Bluetooth 3,0)	22
Uygulamalar	30
Apple CarPlay	114
Android Auto	116
AM/FM radyo	26
DAB	128
Medya kullanımı	CD:131 USB:133 iPod:135 Bluetooth ses sistemi:138 AUX:141
Telefon	22
Ses tanıma sistemi	197
NFC	56
Direksiyon simidi kumanda düğmeleri	31
Arka görüş kamerası	44

8 inçlik Navigasyon sistemi

Özellikleri: - 8 inç dokunmatik ekran
- **MAP** düğmesi

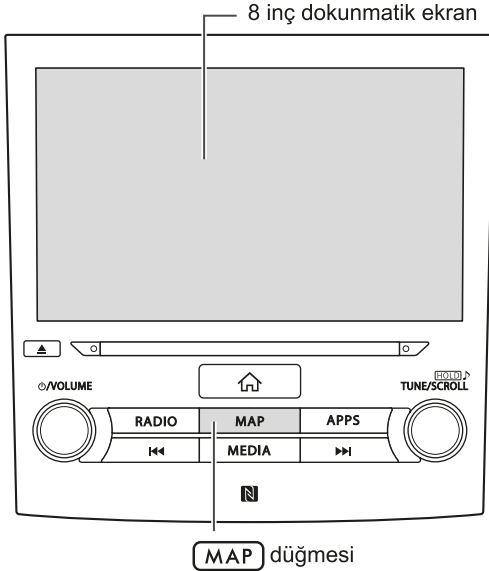

» TEMEL FONKSİYONLAR


Fonksiyon	Sayfa
Eşleşme (Bluetooth 3,0)	22
Navigasyon sistemi	24
Uygulamalar	30
Apple CarPlay	114
Android Auto	116
AM/FM radyo	26
DAB	128
Medya kullanımı	CD:131 USB:133 iPod:135 Bluetooth ses sistemi:138 AUX:141
Telefon	22
Ses tanıma sistemi	197
NFC	56
Direksiyon simidi kumanda düğmeleri	31
Arka görüş kamerası	44

ANA ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Sezgisel ve kullanımı kolay akıllı telefon benzeri grafiksel kullanıcı ara yüzü benimsenmesi



BÜTÜN FONKSİYONLAR İÇİN STANDARTLAŞMIŞ ÇALIŞMA EKRAN DÜZENİ

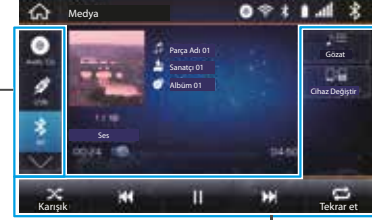

Mod değiştirme düğmeleri, vs. Çalıştırma düğmeleri, vs.

Mod değiştirme düğmelerinin solda olması ve çalıştırma düğmelerinin sağda olması, hangi fonksiyonun kullanıldığına bakılmaksızın kullanıcıların işlemlerde kaybolmasını önler.

AÇILIR PENCERELERİN KULLANILMASI

Önceki ekrana dönmek için açılır pencereyi kapatın



Ekranı değiştirmek yerine açılır pencereler kullanıldı, bu da kullanıcıların mevcut ekranını kaybetmesini önler.

Kolay görüntülenen harita ekranı* S.164


Sürekli görüntülenen düğmelerin azaltılmasıyla haritalar daha geniş gözükür.



Otomatik olarak gizlenen düğmeleri görüntülemek için ekrana dokunur.

Takribi hedef arama fonksiyonu* S.174

Adresler, tesis adları, kavşak adları veya enlem/boylam gibi çeşitli kelimelerle bir arama başlatın.

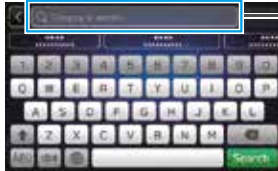

Arama tahminini gösterir

- Arama sonuçları tahmin edilir ve kelimelerin yalnızca bir kısmı bilinse bile adaylar gösterilir
- Çoklu kelimeler ile birlikte bile aramalar yapılabilir

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi


Özelleştirilmiş ana ekran düzeni S.42

Sıkça kullanılan fonksiyonlar ve işlemler ana ekrana eklenebilir.



Örnek: Belirli numaraları aramak için, belirli radyo istasyonlarını dinlemek için, vb.


Düğme konumları serbestçe değiştirilebilir.

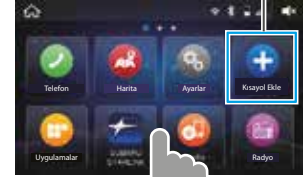**Sistem ve Bluetooth telefon/cihaz eşleştirme** S.22

Handsfree ve uygulamalar gibi fonksiyonlar, sistemi Bluetooth telefon/cihaz ile kablosuz bağlayıp kullanılabilir.

**Apple CarPlay / Android Auto**

Apple CarPlay ve Android Auto için olan destek, haritalar, telefon görüşmeleri ve müzik gibi fonksiyonlara erişim sağlar.



S.114

S.116


TEMEL FONKSİYONLAR

GENEL BAKIŞ DÜĞMELERİ

Bu yuvaya bir CD takın.
CD çalar hemen çalışır.

DOKUNMATİK EKRAN

İşlemler, dokunmatik ekrana
doğrudan parmağınızla
dokunarak gerçekleştirilir. S.36

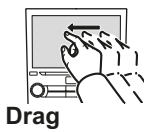

Drag



Pinch*1

CD'yi çıkarmak için basın. S.35




Ses seviyesini ayarlamak
için düğmeyi çevirin.



Sesi kapatma işlevini açmak
/ kapatmak ve medya
cihazlarının oynatılmasını
duraklatmak için düğmeye
basın.

Ses / görüntü sistemini
kapatmak için basın ve basılı
tutun, tekrar açmak için basın.
Dokunmatik ekran çalışma
sırasında tepki vermezse veya
başka bir sistem hatası
meydana gelirse, sistemi
sıfırlamak için düğmeye
basın ve 10 saniye veya
daha uzun süre basılı tutun.

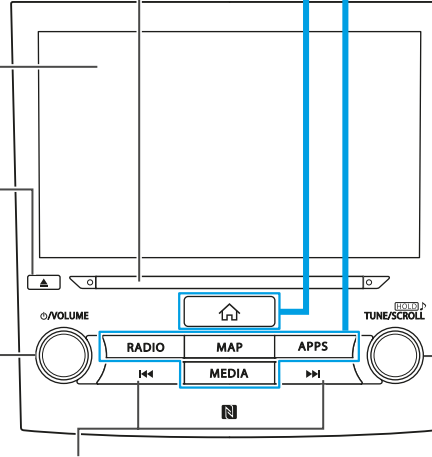

Bir yukarı/aşağı radyo istasyonu aramak için
veya istediğiniz bir şarkıya/dosyaya erişim için
düğmeye basın.

Dosyaları ve şarkıları hızlı ileri/geri sarmak için
düğmeye basın ve basılı tutun.

Radyo S.124,128 CD S.131

USB S.133 iPod S.135 Bluetooth ses sistemi S.138

Ana ekranı gösterir

Her ekrana kısayol

	"Radyo"	S.26
	"Harita"*1*	S.24
	"Telefon"*2*	S.22
	"Uygulamalar"	S.30
	"Medya"	S.27

Ses sistemi kullanım ekranı:



Bir radyo istasyonu seçmek
için veya sonraki/önceki
şarkı/dosyaya geçmek için
düğmeyi çevirin.



Ses ayarları ekranını
göstermek için düğmeye
basılı tutun. S.79

Liste ekranı:



İmleci hareket ettirmek
için düğmeyi çevirin.



İmleç ile seçilen öğeyi
seçmek için düğmeye
basın.

*1: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

*2: yalnızca 8 inçlik/6,5 inçlik sistem için

ANA EKRAN

"Telefon" EKRANI

S.22

**"Harita" EKRANI
(8 inçlik Navigasyon sistemi)**

S.24

"Ayarlar" EKRANI

S.28



Sıkça kullanılan fonksiyonlar ve işlemler ana ekrana eklenebilir. S.42

Düğme konumları serbestçe değiştirilebilir. S.43

Bir iPhone veya Android cihazı USB portuna bağlayarak, ana ekranda bir CarPlay veya Android Auto simgesi görüntülenir.

"Uygulamalar" EKRANI

S.30

"Medya" EKRANI

S.27

"Radyo" EKRANI

S.26

"Telefon" EKRANI

Kaydedilmiş sıkça aranan numaralara arama yapın veya mesaj gönderin

S.92,101

En son görüşülen numaralara arama yapın veya mesaj gönderin

S.92,101



Bluetooth ile bağlanmış bir telefonun rehberindeki bir kişiye arama yapın veya mesaj gönderin

S.93,101

Mesajları kontrol edin veya cevaplayın/alınan mesajlar listesinden arama yapın


S.99,101

Aranacak numarayı doğrudan girin

S.93

- Çalışma Akışı: Sistemi bir Bluetooth Telefon/Cihaz ile Eşleştirme -

» "Telefon" ekranını görüntüleyin.

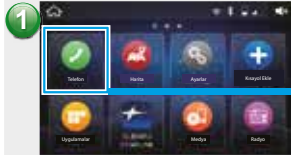

Eşleştirilecek Bluetooth telefonu/cihazı hazırlayın.


» Bluetooth telefon/cihazı kullanın.



Bluetooth telefonun/cihazın Bluetooth fonksiyonunu açın ve "Subaru BT"yi seçin. NFC* uyumlu bir cihaz kaydediyorsanız, bağlantı kuruluncaya kadar onu ses / görüntü sisteminin NFC logosuna karşı tutun.

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem


» Bluetooth telefonu/cihazı kaydedin.



Eşleştiremezseniz, Bluetooth telefonunuzun/cihazınızın sistemle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

- Çalışma Akışı: Telefon Rehberinden Arama Yapma/Mesaj Gönderme -


» Rehberden arama yapılacak birisini seçin.

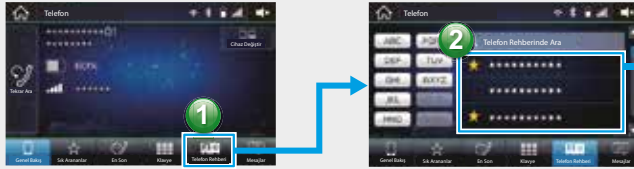

Düğmeyi seçmek mümkün değilse, Bluetooth telefonda rehber indirme ayarı kapalı olabilir.

S.61


» Arama yapılacak/mesaj gönderilecek numarayi girin.

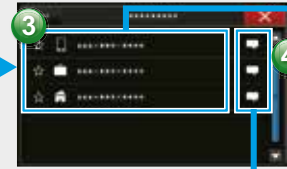


Arama yap

Mesaj gönder

» Mesaj seç

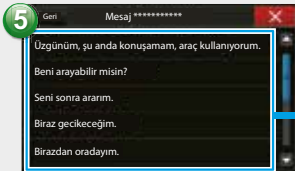

» Mesaj gönder.

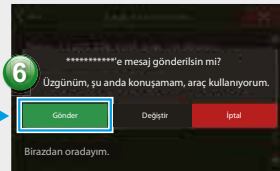

» Arama ekranı görüntülenir.



Kullanılan Bluetooth telefona bağlı olarak arama ekran görüntüsü ve çalışması farklı olabilir veya mümkün olmayabilir.



"Harita" EKRANI (yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi)

ANLIK KONUM HARİTASI



Mevcut Cadde
Mevcut cadde adı üzerine dokunup anlık konumun ayrıntılarını gösterir; konumun kaydedilmesini sağlar.



Haritanın yönlendirmesi 2D kuzey yukarı, 2D gidiş yönü yukarı ve 3D arasında değiştirilebilir. S.166



2D Kuzey yukarı ekranı



2D Gidiş yönü yukarı ekranı



3D (3 boyutlu) ekran

Yakınlaştır
Ölçek göstergesi
Uzaklaştır



Otomatik olarak gizlenen düğmeleri görüntülemek için ekrana dokununuz. S.164

Trafik bilgisi açık/kapalı

Sesli rehberlik açık/kapalı

Yakındaki benzin istasyonlarını ara

GÜZERGAH REHBERLİĞİ EKRANI



Sonraki cadde adı

Mevcut konum

Rehberlik güzergahı

Bir sonraki dönüşe olan mesafe ve dönüş yönünü gösteren ok

Kalan süre/kalan mesafe/tahmini varış zamanı

Hedef araması S.173

Güzergah rehberliği S.181

- Çalışma Akışı: Güzergah Rehberliği -

» Hedef arama menüsünü görüntüleyin.




Hedefler ayrıca, doğrudan Harita ekranından da belirlenebilir. S.174

» Hedefinizi arayın.




Ayrıca İlgili Çeken Yerler veya önceden belirlenmiş hedefler ile aranabilir. S.176,177

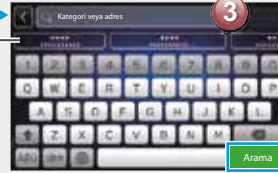

Adresler, tesis adları veya enlem/boylam gibi çeşitli kelimelerle bir arama başlatın.


Tahmini arama sonuçları, siz yazdıktan otomatik olarak gözükür.

» Hedefinizi seçin.

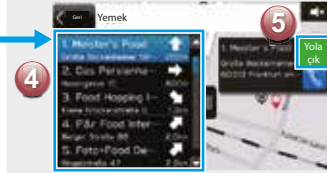

Arama kelimelerine uyan hedefler bir listede gösterilir.

» Güzergahı seçin.

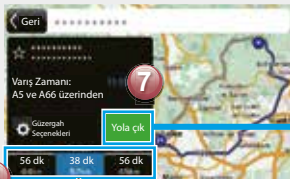

Bir arama yapılır ve en hızlı, en kısa ve en ekonomik güzergahlar için sonuçlar gösterilir. S.179

» Güzergah rehberliği başlar.



Seyahat güzergahı gösterilir ve sesli rehberlik başlar.



KAVŞAK EKRANI

Ekran, otoyol kavşaklarında vb. seyahat çizgilerini göstermek için otomatik olarak değişir.


S.182

EVE GERİ DÖNME

Bir adresi Ev olarak kaydederseniz, hızlı bir şekilde hedef olarak seçilebilir.

Bir adresi Ev olarak kaydetme S.29
Ev'i hedef olarak ayarlama P.173

"Radyo" EKRANI

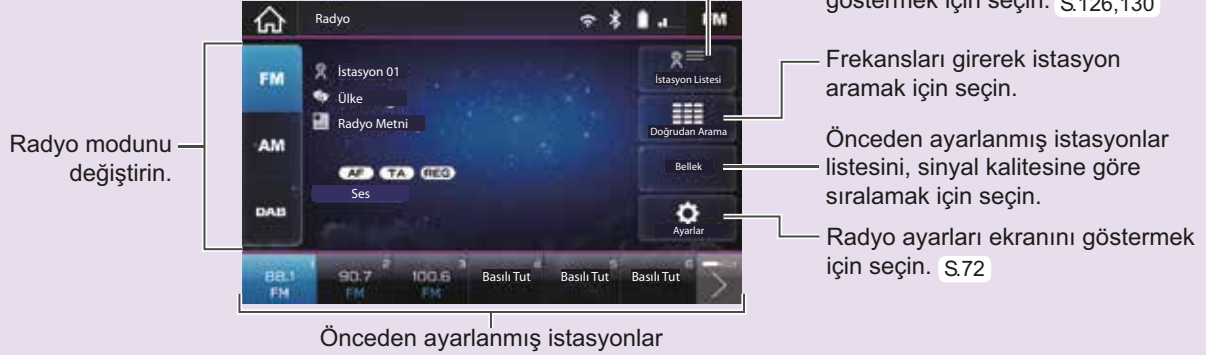

- Çalışma Akışı: Bir Radyo İstasyonunu Önceden Ayarlamak -






"Medya" EKRANI

Parçaları ve programları vb. çeşitli oynatma modlarında çalıştırın

Medya kaynağını değiştir

Rastgele çalma açık / kapalı

Parça değiştir
Hızlı geri sarmak için seç ve basılı tut

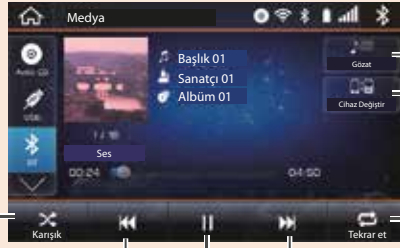

Duraklat / Oynat

Parça değiştir
Hızlı ileri sarmak için seç ve basılı tut

Diğer Bluetooth ses cihazına geçin/yeni cihaz kaydedin

Geçerli parçayı tekrarla
→ geçerli albümü / klasörü tekrarla → tekrarı iptal et

DESTEKLENEN ORTAMLAR

CD S.148

USB/iPod S.151


Bluetooth ses sistemi S.53

USB DEPOLAMA AYGITINDA OLAN VIDEO DOSYALARINI KULLANMAK

USB depolama aygıtında olan video dosyaları görülebilir. Sürüş esnasında, video oynatılmayacaktır. Yalnızca ses çıkışı verilecektir. S.134,154

- Çalışma Akışı: Çalma Modlarını Kullanmak -

» Çalma modu listesini gösterir.

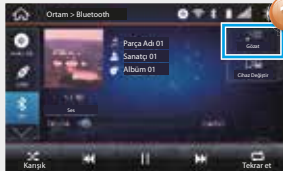


» Çalma modunu seçin.



Ses kaynağına bağlı olarak, bu kategorilerden birkaç öge bir listede görüntülenir.

» Bir parça çalın.

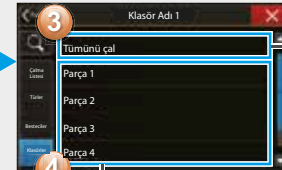

Seçilen kategorideki bütün parçaları çalın.

Seçilen parçayı çalın.



"Ayarlar" EKRANI




*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

- Çalışma Akışı: Bir sürücü profili yaratın -

BİR SÜRÜCÜ PROFİLİ YARATIN

Bir sürücü profili yaratın ve cep telefonunuzu, adresinizi, vb. kaydedin. Kayıtlı bilgileri istediğiniz zaman arayabilirsiniz.

» Yeni bir profil ekleyin.

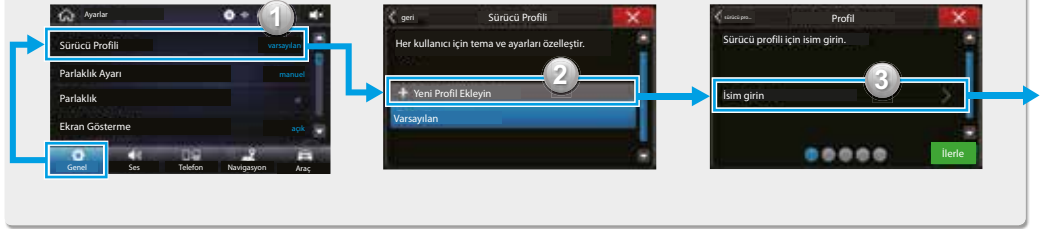


» Bir Bluetooth telefon kaydedilmesi



Sistem ve Bluetooth telefonu eşleştirin. S.22

İlerle

» Evinizi/iş yerinizi *kaydedin.

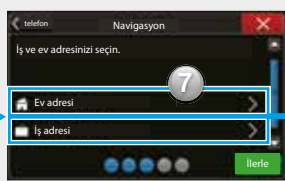

Ev/iş yeri adresinizi arayın ve kaydedin.

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

» Duvar kağıdını kaydedin.



Prosedür tamamlandı.

"Uygulamalar" EKRANI

Kullanılabilir
uygulamalar
listesi



UYGULAMALARIN KULLANILMASI

Bu sistemdeki bir uygulamayı kullanmak için, ilgili uygulamanın akıllı telefonunuzda yüklü olması gerekmektedir. S.104

Apple CarPlay, bir uygulamanın yüklenmesine gerek duymamaktadır.

aha™*1



aha™, sisteme bağlanan ve en sevdiğiniz web içeriğine güvenli ve kolay erişim sağlayan, bulut tabanlı bir uygulamadır.

S.110

*1: Varsa



Apple CarPlay



CarPlay, iPhone telefonunuzu sisteme bağlayarak iPhone haritalarını görmek, müzik çalmak ve arama yapmak için kullanılabilir. Desteklenen uygulamalar da çalıştırılabilir.

S.114



SUBARU STARLINK*2




SUBARU STARLINK fonksiyonu, akıllı telefonunuzu sisteme bağlamanızı sağlar.

S.107

*2: Varsa



Android Auto

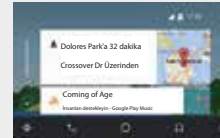

Android Auto, Android telefonunuzu sisteme bağlayarak haritaları görüntülemek, müzik çalmak ve arama yapmak için kullanılabilir. Desteklenen uygulamalar da çalıştırılabilir.

S.116

DİREKSİYON SİMİDİ KUMANDA DÜĞMELERİ

DİREKSİYON SİMİDİ KUMANDA DÜĞMELERİ

Ses/görüntü sisteminin bazı kısımları direksiyon simidi kumanda düğmelerini kullanarak kontrol edilebilir.

S.144

RADYO

Basın: Önceden ayarlanmış istasyon yukarı/aşağı

Basılı tutun: Tarayın ve düğme serbest bırakıldığında ilk alınan istasyonda durdurun

ORTAM


Basın: Bir parça/dosya değiştirin

Basılı tutun: Hızlı ileri/geri sarın

Basın: Ses yükseltme/kısma

Basılı tutun: Devamlı ses yükseltme/kısma

Radio modları ve medya modları arasında ses kaynaklarını değiştirmek için düğmeye basın.

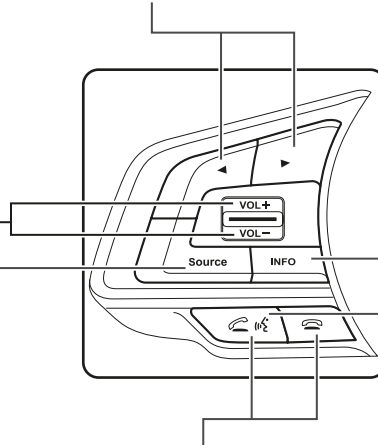

Ellerinizi direksiyondan kaldırmadan bir çağrı almak/sonlandırmak için düğmeye basın. S.88

Çok fonksiyonlu ekranı çalıştırın. Araç Kullanım Kılavuzuna bakın.

Basın: Ses tanıma sistemini başlatın*1 S.197

Basın ve basılı tutun: Siri'yi başlatın*2 S.194

*1: Siri, Apple CarPlay veya Android Auto kullanılırken sistemin ses tanıma fonksiyonu kullanılamaz. Siri, Apple CarPlay veya Android Auto'dan çıktıktan sonra ses tanıma işlevini başlatın.

*2: iPhone'a bağlıysa

[illegible]

2

Temel Fonksiyonlar



Kullanım Öncesi Temel Bilgiler 34

Başlangıç Ekranı	34
Başlangıç Ekranı	34
CD Takma ve Çıkarma	35
CD Takma	35
CD Çıkarma	35
USB Bellek/Taşınabilir Cihaz	
Takma ve Çıkarma	36
Bir Cihaz Bağlama	36
Dokunmatik Ekran Hareketleri	36
Dokunmatik Ekranın Kullanımı	38
Harf ve Rakam Girme/Liste	
Ekranı Kullanımı	39
Harf ve Rakam Girme	39
Liste Ekranı Kullanımı	40

Ekran Ayarı	41
Parlaklığı Ayarlama	41
Gündüz Ve Gece Modu Arasında Geçiş	41
Durum Göstergesi	41
Ana Ekran Kullanımı	42
Ana Ekran Kısayol Simgeleri Ekleme	42
Kısayol Simgelerini Taşıma ve Silme	43

Arka Görüş Kamerası 44

Arka Görüş Kamerası	44
Arka Görüş Kamerası Kullanımı	46
Ekranı Görüş Mesafesi	46
Yardım Hattı	48

KULLANIM ÖNCESİ TEMEL BİLGİLER

BAŞLANGIÇ EKRANI

BAŞLANGIÇ EKRANI

⚠ UYARI


- Motor çalışır durumda olarak araç durdurulduğunda, güvenlik için her zaman park frenini uygulayın.

1. Marş düğmesi "AÇIK" veya "ACC" konumundayken, başlangıç ekranı gösterilir ve sistem çalışır durumdadır.



- Birkaç saniye sonra, "Dikkat" ekranı görüntülenir.

2. Kabul Ediyorum'u (Kabul Ediyorum) seçin.

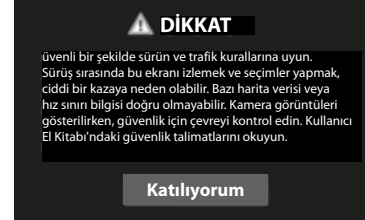


CD TAKMA VE ÇIKARTMA

CD TAKMA

⚠ DİKKAT

- CD çaları asla söküp dağıtmaya veya parçalarını yağlamaya çalışmayın. CD yuvasına CD dışında herhangi bir şey koymayın.

1. CD yuvasına bir CD takın.

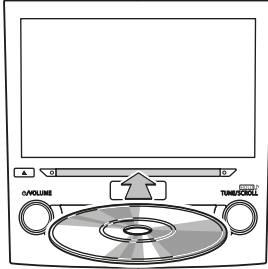


- CD takıldıktan sonra otomatik olarak yüklenir.

NOT

- Uyumlu CD: → S.148
- CD takarken, CD'yi zorlamadan ve etiketli tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

CD'Yİ ÇIKARTMA

1.  düğmesine basın ve CD'yi çıkarın.

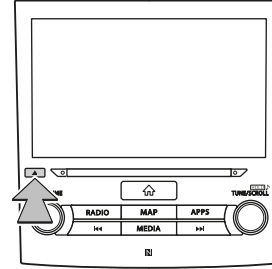


NOT

- Kontak anahtarı kapalıyken bile CD çıkartılabilir.

USB BELLEK/TAŞINABİLİR CİHAZ TAKMA VE ÇIKARMA

CİHAZI TAKMA

1. Bir cihaz takın.

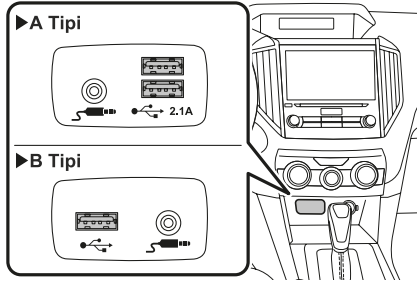

- Cihaz açık değilse, bağladığınız cihazınızı açık konumuna getirin.

NOT

- Uyumlu USB bellek: → S.151
- Uyumlu iPod: → S.151
- Bu ünite piyasada satılan USB ağlarını desteklemez.
- Cep telefonu gibi bir cihazı bağlayarak, cihaza bağlı olarak şarj işlemi başlar.


DOKUNMATİK EKRAN HAREKETLERİ


İşlemler, dokunmatik ekrana doğrudan parmağınızla dokunarak gerçekleştirilir.

Çalışma yöntemi	Özet bilgi	Ana kullanım
	Dokunma Bir kez hızla dokunun ve bırakın.	Bir çok ayarı değiştirme ve seçme
	Tek parmakla çift dokunuş^{*1} Tek parmakla iki kez hızla dokunun ve bırakın.	Harita ekranı ölçeğini büyütür
	İki parmakla çift dokunuş^{*1} İki parmakla iki kez hızla dokunun ve bırakın.	Harita ekranı ölçeğini küçültür

DOKUNMATİK EKRAN HAREKETLERİ

İşlemler, dokunmatik ekrana doğrudan parmağınızla dokunarak gerçekleştirilir.

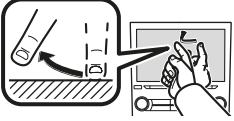Çalışma yöntemi	Özet bilgi	Ana kullanım
	Sürükleme ^{*2} Ekranı parmağınız ile dokunup ve ekranı istediğiniz konuma sürükleyin.	- Listeleri kaydırma - Harita ekranını kaydırma^{*1}
	Çekme ^{*2} Parmağınızı çekerek ekranı hızla kaydırın.	- Listeleri kaydırma - Harita ekranını kaydırma^{*1}

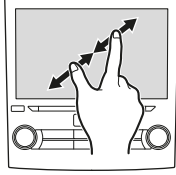Çalışma yöntemi	Özet bilgi	Ana kullanım
	Sıkıştırma ^{*2} İki parmağınızı birbirinden uzaklaştırarak haritayı yakınlaştırın. İki parmağınızı birbirine yakınlştırarak haritayı uzaklaştırın.	Harita ekranı ölçeğini değiştirir

^{*1}: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

^{*2}: Yukarıda belirtilen hareketler bütün ekranlarda çalışmayabilir.

NOT

- Çekme işlemleri yüksek rakımlarda düzgün çalışmayabilir.

DOKUNMATİK EKRANIN ÇALIŞMASI

Bu sistem, temel olarak ekrandaki düğmeler ile çalışır. (Bu kılavuzda ekran düğmeleri olarak belirtilmektedir.)

- Bir ekran düğmesine basıldığında, bir bip sesi duyulur. Bip sesi açılıp kapatılabilir. (→ S.73)

DİKKAT

- Ekrana zarar vermemek için, ekran düğmelerine parmağınızla hafifçe dokununuz.
- Parmaklarınız dışında herhangi bir nesne ile ekrana dokunmayınız.
- Bir cam temizleme bezi ile ekranda oluşan parmak izlerini siliniz. Ekranı temizlerken kimyasal temizleyiciler kullanmayınız, ekrana zarar verebilirsiniz.

NOT

- Sistem, ekran düğmelerine dokunuşlara tepki vermiyorsa, parmağınızı ekrandan uzaklaştırınız ve daha sonra tekrar dokununuz.
- Karartılmış ekran düğmeleri çalışmadığından kullanılamaz.
- Ekran soğuk olduğunda, ekrandaki simgeler daha koyu renkte görünebilir ve hareketli simgeler hafifçe bozulmuş olabilir.
- Aşırı soğuk durumlarda, harita görüntülenemeyebilir ve kullanıcı tarafından girilen bilgi silinebilir. Aynı zamanda, ekran düğmelerine basmak normalden daha zor olabilir.


NOT

- Ekranda  gösterildiği zaman, açılır pencereyi kapatmak için  düğmesini seçiniz.

HARF VE RAKAMLARIN GİRİŞİ/LİSTE EKRANI KULLANIMI

HARF VE RAKAMLARIN GİRİŞİ

Bir adres, isim, vb., ararken veya veri, harf ve numara girerken ekran kullanılabilir.

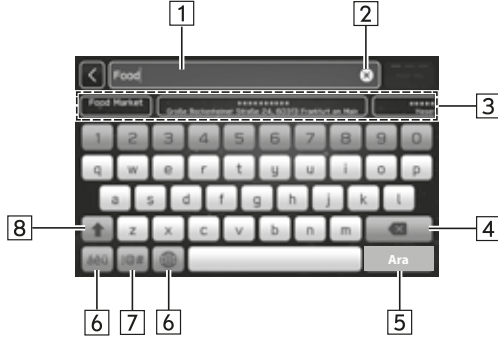

No.	Bilgi/Fonksiyon
1	Giriş alanı - Giriş alanı, kullanıcının işlerini tamamlamasına yardımcı olması için metin bulundurur. - İmleç, giriş alanındaki istenilen konumu seçerek hareket ettirilebilir.
2	Giriş alanını temizlemek için seçin.
3	Girilen harflere bağlı olarak, olası ögeler gösterir. İstenilen öge seçilebilir.
4	Bir karakter silmek için seçin.
5	Ögeyi girmek için seçin.
6	Klavye tiplerini değiştirmek için seçin.
7	Sembol girmek için seçin.
8	Karakterleri büyük veya küçük yapmak için seçin.

NOT

- Yazılım klavyesinin görüntülediği yerdeki koşullara bağlı olarak, klavyenin görünümü değişebilir veya giriş yöntemi sınırlı olabilir.

LİSTE EKRANI KULLANIMI

Liste ekranı, çekme hareketi ile kaydırılabilir.

İşlemle ilgili detayları için: → S. 36

Liste ekranı ayrıca **"TUNE/SCROLL"** düğmesi ile de kaydırılabilir ve düğmeye basılarak girilir.



No.	Bilgi/Fonksiyon
3	Bazı listeler karakter ekran düğmeleri içerir, bu da kullanıcıların doğrudan karakter ekran düğmesindeki aynı harfle başlayan liste girişlerine atlamalarını sağlar. Aynı karakter ekran düğmesinin seçildiği her zaman, sonraki karakter ile başlayan liste gösterilir.

No.	Bilgi/Fonksiyon
1	Bir sonraki ya da önceki sayfayı atlamak için seçin.
2	Bu, görüntülenen ekranın konumunu belirtir. Konum göstermesini sürükleyerek daha hızlı kaydırma yapılabilir.

EKRAN AYARI

PARLAKLIK AYARI


Ekranın parlaklığı ayarlanabilir (→ S.63)

GÜNDÜZ VE GECE MODU ARASINDA GEÇİŞ (sadece 8 inç Navigasyon sistemi)

Navigasyon ayarları ekranında “Harita Göstergesi” ögesini otomatik olarak ayarlayarak, harita ekranı, far düğmesinin veya aydınlatma kontrol kadranının konumuna ve çevresindeki parlaklığa bağlı olarak gündüz ve gece modu arasında geçiş yapacaktır.
(→S.188)

DURUM EKRANI

Bluetooth bağlantısının durumu, vb. ekranda görüntülenir.

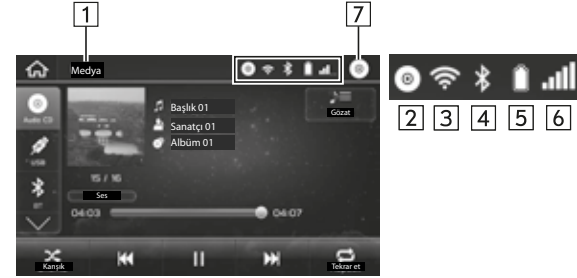

No.	Adı	Koşullar
1	Ekran adı	Ekran adını gösterir.
2	CD göstergesi	Bir CD takıldığında bu simge gösterilir.
3 *	Wi-Fi® çekim gücü seviyesi	 Kötü   Mükemmel Wi-Fi® fonksiyonu kapalı olduğunda, öge gösterilmez.

No.	Adı	Koşullar
4	Bluetooth bağlantı göstergesi	Bluetooth bağlantısı sağlandığında bu simge gösterilir.
5	Kalan pil şarjı	 Düşük  Dolu Gösterilen miktar, Bluetooth aygıtında gösterilen miktar ile her zaman aynı olmayabilir.
6	Çekim gücü seviyesi	 Kötü  Mükemmel Sinyal alım gücü seviyesi, cep telefonunda gösterilen seviye ile her zaman aynı olmayabilir. Elinizdeki telefona bağlı olarak, sinyal alım gücü seviyesi görüntülenmeyebilir.
7	Aktif ses kaynağı	Aktif ses kaynağı bilgisini, radyo frekansını ve çalan parçanın adını ve sanatçısını, vb. göstermek için seçin.

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem

ANA EKRAN KULLANIMI

ANA EKRANA KISAYOL SİMGELERİ EKLENMESİ

Ana ekran kısayol fonksiyonu açık olduğunda, çeşitli fonksiyonların kısayol simgeleri ana ekrana eklenebilir. (→ S.63)

1.  düğmesine basın.
2. **Kısayol Ekle** (Kısayol Ekle) seçin.



3. İsteddiğiniz fonksiyonu seçin.



4. İstedığınız kısayol fonksiyonunu seçin.



- Fonksiyona bağlı olarak, diğer öğeleri seçin ve gerekli bilgiyi girin.

5. Kısayol simgesinin ana ekranda görüntülendiğini kontrol edin.

NOT

- Ana ekranın 3 sayfası vardır ve kısayol simgeleri her sayfaya eklenebilir. Sayfalar çekerek değiştirilebilir.

KISAYOL SİMGELERİNİN TAŞINMASI VE SİLİNMESİ

Ana ekran kısayol fonksiyonu açık olduğunda, kullanıcılar ana ekran düğmelerinin yerlerini değiştirip yeniden ayarlayabilir. (→ S.63)

1. Kısayol simgesini seçin ve basılı tutun.

► Kısayol simgelerini taşıırken

2. Düğmeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

- Düğmelerin sayısı çoklu sayfalara izin veriyorsa, kullanıcılar düğmeleri ekranın ilgili kenarlarına sürükleyerek başka bir sayfaya taşıyabilir.


► Kısayol simgelerini silerken

3. Düğmeyi ekranın altına sürükleyin.

ARKA GÖRÜŞ KAMERASI

ARKA GÖRÜŞ KAMERASI

Bagaj kapağında bir adet arka görüş kamerası mevcuttur.

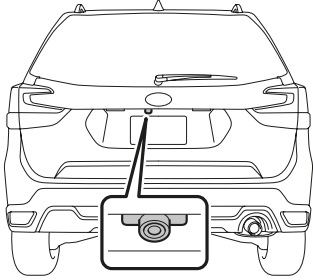

Kontak anahtarı "ON" ve vites kolu "R" konumundayken, arka görüş kamerası otomatik olarak aracın arkasındaki arka görüş görüntüsünü gösterir. Bu sistemde arka görüş kamerası görüntüsü gösterilir.

⚠ UYARI

- Arka görüş kamerasında geniş açılı mercek kullanıldığından, mesafe açısından kameradaki görüntü gerçek görüntüden farklıdır.
- Kameradaki görüntü aralığı kısıtlı olduğu için, aracın arka kısmını ve çevresini gözünüzle ve aynalardan takip ederek de kontrol edin ve geriye doğru düşük bir hızla hareket edin. Aracın arka tarafını yalnızca kameradan kontrol ederek geri gitmek kazaya neden olabilir.
- Kamerayı söküp dağıtmayın ya da düğme veya kabloda değişiklik yapmayın. Duman çıkarsa ya da garip bir koku hissederseniz, arka kamerayı kullanmayı hemen bırakın. Kontrol için, SUBARU yetkili servisi-nizle görüşün. Kullanmaya devam ederseniz, bu durum kaza, yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- SUBARU orijinal navigasyon ve / veya ses sistemini çıkarmayın SUBA-RU orijinal navigasyon ve / veya ses sistemi çıkarılırsa, arka görüş ka-merası görüntüsü ve yardım çizgileri (mesafe işareti, dinamik kılavuz çizgiler ve araç genişliği çizgileri) artık gösterilmez.

⚠ DİKKAT

- Aracınız yüksek basınçlı bir yıkama makinası ile yıkarsa, suyun kameraya doğrudan temas etmemesine özen gösterin. Kameranın içine giren su, kamera lensi içinde yoğunlaşmaya ve kameranın hasar görmesine ve arızalanmasına neden olabilir.
- Kamera hassas bir cihaz olduğundan, şiddetli darbelere maruz kalmamasına dikkat edin. Aksi takdirde, arıza, yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Kameraya çamur veya kar yapışırsa veya donarsa, çıkarırken çok dikkatli olmalısınız. Çamur veya buzu temizlemek için kameranın üstüne su veya ılık su dökün ve yumuşak, kuru bir bezle silin.
- Isı kullanarak kameradaki karı veya buzu eritmeye çalışmayın. Aksi takdirde, kamerada hasar meydana gelebilir.
- Sigortayı değiştirirken, belirlenen amper değerinde bir sigorta kullanın. Farklı değerdeki sigortanın kullanılması bir arızaya neden olabilir.
- Motor çalışmıyorken arka görüş kamerası uzun süre kullanılırsa, akü tamamen boşalabilir.

NOT

- Kamerayı alkol, benzin ya da tiner ile temizlemeyin. Aksi takdirde, renk kaybı meydana gelebilir. Kirleri temizlemek için, kamerayı seyreltilmiş deterjan ile nemli bir bez yardımıyla temizleyin daha sonra yumuşak, kuru bir bezle silin.
- Aracı cilalarken, cilayı kameraya sürmemeye dikkat edin. Kameraya cilanın temas etmesi halinde, cilayı temizlemek için deterjan ile nemli bir bez ile temizleyin.
- Çizilmeleri önlemek için kamera mercekleri sert bir kaplama ile kaplanmıştır. Bununla birlikte, yine de kamera merceklerini yıkarken ya da temizlerken mercekleri çizmemeye dikkat edin. Kamera merceklerini doğrudan temizlik fırçası kullanarak temizlemeyin. Arka görüş kamerasının görüntü kalitesi düşebilir.
- Kamera merceğine yansıyan güçlü ışık, ışık kaynağının etrafında dikey çizgilerin oluşmasına neden olabilir. Bu bir arıza değildir.
- Flüoresan lamba altında, ekranda ışık titremesi meydana gelebilir. Ancak, bu bir arıza değildir.
- Arka görüş kamerası tarafından gösterilen nesnelerin rengi, gerçek renklerinden bir miktar farklılık gösterebilir.

ARKA GÖRÜŞ KAMERASI KULLANIMI

Vites kolu "R" konumundayken, arka görüntü kamerası otomatik olarak aracın arka tarafını görüntüler.

Vites kolu başka konumlara ayarlandığında, "R" olarak ayarlanmadan önceki görüntü görüntülenir.

1. Kontak anahtarını "ON" (AÇIK) konumuna getirin.
2. Vites kolunu "R" konumuna getirin.

NOT

- Yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi: Navigasyon sistemi açıkken, arka görüş kamerası görüntüsü gösterilmeyecektir. Ancak, arka kamera görüntüsünün diğer ekran görüntülerine göre önceliği vardır.
- Arka kamerada dikiz aynası ya da yan aynalar gibi görüntü yatay olarak terstir.
- Aşağıdaki durumlarda arka kamera ile görüntü almak zorlaşabilir. Bu kameranın arızalı olduğu anlamına gelmez.
 - Araç karanlık bir yerdeyken (geceleyin veya bir tünelin içinden geçerken vs.).
 - Araç çok sıcak veya soğuk bir yerdeyken.
 - Kamera merceği, arka görüş kamerasının görüş açısını engelleyebilecek bir nesne ile engellenirse (yağmur damlası, kar, kir vs.).
 - Kamera merceğine güçlü bir ışık direkt olarak yansır (genellikle ekranda dikey çizgiler oluşur).
 - Araç çekme için kullanılmaktadır ya da bir çeki kancası takılıdır.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ GÖSTERME SÜRESİ AYARLAMASI

Vites kolu "R" konumundan "D" konumuna alındığında, kamera görüntüsünün ekranda kalma süresi ayarlanabilir. (→ S.63)



EKRANDA GÖRÜŞ MESAFESİ

DİKKAT


- Arka görüntü kamerası ile görüntülenen alan aralığı kısıtlıdır. Geri manevra sırasında her zaman gözlerinizle kontrol edin ve yavaş ilerleyin.

Tamponun arka uç kısmının bulunduğu alan görüntülenebilir. Tamponun her iki ucundaki alanlar ile altında kalan alanlar görüntülenemez. Ayrıca, arka kamera görüntüsü gerçek mesafeden daha kısa görünür.

► Görüntü aralığı

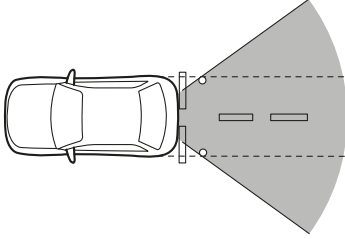


► Kamera görüntüsü

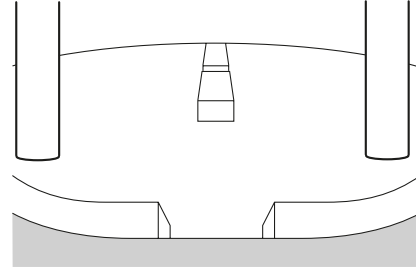


Kameranın üstündeki alan görüntülenemez. Aracın arkasında, trafik direği gibi görüş açısını engelleyebilecek geniş çıkıntılı bir engel varsa, çıkıntı ekranda gösterilemez.

► Görüntü aralığı

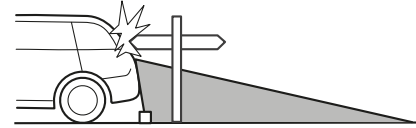


► Kamera görüntüsü

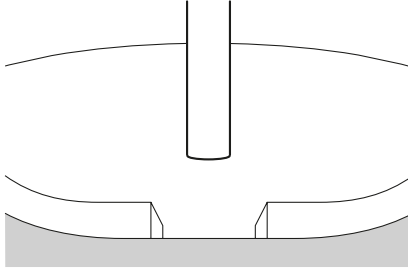

YARDIM HATTI

Yardım hattı (mesafe işareti, dinamik kılavuz çizgiler ve araç genişliği çizgisi), ekran görüntüsünden gerçek mesafeyi ve rotayı öğrenmenize yardımcı olacak bir kılavuzdur.

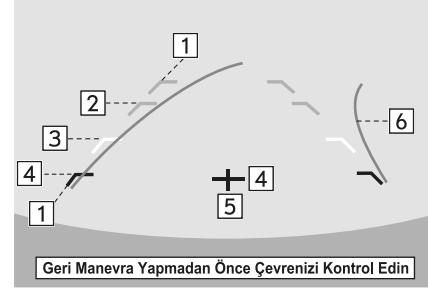

No.	Bilgiler
1	Araç genişlik çizgisi (eğik dik çizgi)
2	Tampondan yaklaşık 2 m mesafede (yeşil yatay çizgi)
3	Tampondan yaklaşık 1 m mesafede (sarı yatay çizgi)
4	Tampondan yaklaşık 0,5 m veya daha az mesafede (kırmızı yatay çizgi)
5	Araç ortası çizgisi
6	Dinamik kılavuz çizgileri

- Vites kolu "R" konumundayken, ekran arka kamera görüntüsü ile yardım çizgilerini de görüntüler.

⚠ DİKKAT

- Geriye doğru hareket ederken, yardım çizgilerine güvenmeyin ve arka tarafı gözünüzle kontrol edin.
- Gerçek görüntü ve güzergah, yardım çizgilerinin gösterdiği mesafeden farklı olabilir.
- Yolcu sayısı ya da yüklenen eşyalar farklılıkların olmasına yol açabilir.
- Araç yokuşta ya da eğimli bir yerdeyse, gösterge gerçek görüntüden farklı olabilir.
- Görüntülenen "Geri Gitmeden Önce Çevreyi Kontrol Edin" uyarı mesajını dikkate aldığınızdan emin olun.


NOT

- Kontağı açtıktan hemen sonra vites kolunu "R" konumuna getirirseniz, "Geri Gitmeden Önce Çevreyi Kontrol Edin" uyarı mesajı görüntülenmeyebilir. Kontağı açtıktan sonra, "R" konumunu seçmeden önce birkaç saniye bekleyin. Ardından uyarı mesajı görüntülenecektir.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ VE ASIL YOL ARASINDAKİ FARK


Araç boşken, mesafe işaretleri düz yoldaki mesafeyi gösterir. Yük ya da yolun durumuna bağlı olarak, mesafe gerçek görüntüden farklı olabilir.

► Arkada yukarı doğru bir eğim varsa

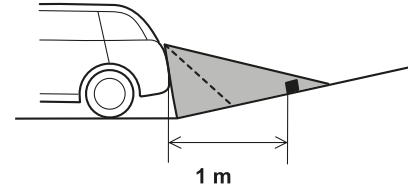

- Ekrandaki görüntü gerçek mesafeden daha uzak görünür.


► Arkada aşağı doğru bir eğim varsa

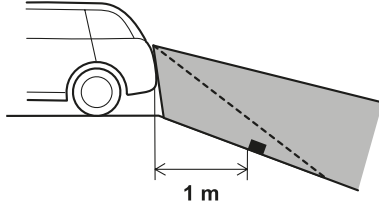

- Ekrandaki görüntü gerçek mesafeden daha yakın görünür.

NOT

- Bagajda yük varsa, arka görüntü mesafesi yukarı doğru eğimin olduğu gerçekte görüntüden daha uzakta görüntülenir.

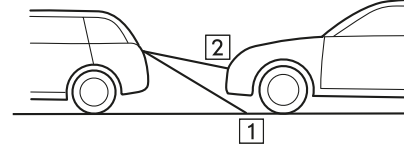
MESAFE İŞARETİ ÖZELLİĞİ

No.	Bilgi
1	1 m hattı
2	2 m hattı

- Mesafe işareti yol üstündeki uzaklığı gösterir. Aracın arkasında yakın bir mesafede başka bir araç ya da nesne varsa, mesafe doğru şekilde görüntülenemeyebilir.

3

Ayarlar

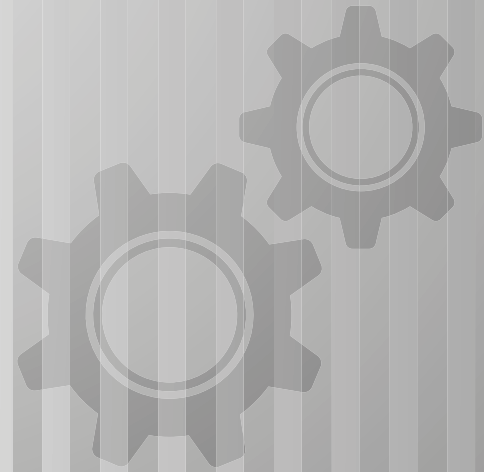

Fonksiyonların bazıları, sürüş esnasında kullanılamaz.

Bluetooth® Ayarları	52
Bir Bluetooth Telefon/Cihazını İlk Kez Kaydetme	52
Profiler	53
Bluetooth Ayarları	55
Bir Bluetooth Telefonunu / Cihazını Kaydetme	56
Bağlama Veya Ayırma	
Bluetooth Telefon/Cihaz	58
Bluetooth Telefon/Cihaz Silme	60
Telefon Rehberi İndirme Ayarı.....	61
Otomatik Bağlantı Önceliği Ayarı	62

Diğer Ayarlar	62
Genel Ayarlar	62
Genel Ayarlar Ekranı	63
Sürücü Profili Ayarı	66
Wi-Fi® Bağlantısı Ayarı	69
Radyo Ayarı	72
Sistemi Güncelleme	73
Ses Ayarları	78
Her Bir Fonksiyon İçin Ses Seviyesi Ayarlarını Değiştirme	74
Ses Ayarları Ekranı	79
Araç Özelleştirme	81
Araç Ayarları Ekranı.....	81

Saat Ayarları	83
Saat Ayarları	83
Saat Ayarlama Ayarı İçin Hazırlık	83
Otomatik Saat Ayarı	83
Manuel Saat Ayarı	84

Bluetooth® AYARLARI

BİR BLUETOOTH TELEFON/CİHAZINI İLK KEZ KAYDETME




Bluetooth® kelimesi ve logosu Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Handsfree sistemini veya Bluetooth ses sistemini kullanmak için, sisteme bir Bluetooth cihazını kaydetmek gereklidir.

Bluetooth telefon/cihaz kaydedildikten sonra, handsfree sistemi ve Bluetooth ses sistemi kullanılabilir.

Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydetme ayrıntıları için: → S.56

1. Bluetooth telefon/cihazınızın, Bluetooth ile bağlanma seçeneğini açın.
 - BBU fonksiyon, Bluetooth telefon/cihazınızın Bluetooth bağlantı seçeneği kapalıyken çalışmaz.
2. Telefon ekranını göstermek (→S.86) veya Bluetooth ses kullanım ekranı (→ S.138).
3. Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydetmek için Evet (Yes) düğmesini seçin.

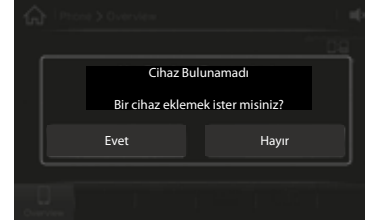

4. "ADIM 3" ten "ADIM 7" ye kadar "Bir Bluetooth TELEFONU/CİHAZI KAYDETME"deki adımları takip edin. (→ S.56)

PROFİLLER

Bu sistem, aşağıdaki hizmetleri destekler.

Bluetooth Cihazı	Özellikler	Fonksiyon	Gereksinimler	Tavsiyeler
Bluetooth Telefon/Cihaz	Bluetooth Özellikleri	Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydetme	Sür. 1.1	8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem: Sür. 3.0 +EDR 6,5 inçlik sistem: Sür. 2.1 + EDR

Bluetooth Cihazı	Profil	Fonksiyon	Gereksinimler	Tavsiyeler
Bluetooth Telefon	HFP (Hands-Free Profili)	Handsfree sistemi	Sür. 1.0	Sür. 1.6
	PBAP (Telefon Defteri Erişim Profili)	Kişileri transfer etme	Sür. 1.0	Sür. 1.1.1
	HARİTA (Mesaj Girişi Profili)	Bluetooth telefon mesajı	-	Sür. 1.0
	PAN (Kişisel Yerel Ağ Profili)	APPS fonksiyonu	-	PAN 1.0
	DUN (Çevirmeli Ağ Profili)	APPS fonksiyonu	-	DUN 1.1
	SPP (Seri Port Profili)	APPS fonksiyonu	-	Sür. 1.1


Bluetooth Cihazı	Profil	Fonksiyon	Gerekisimler	Tavsiyeler
Bluetooth Cihazı	A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)	Bluetooth ses sistemi	Sür. 1.0	Sür. 1.2
	AVRCP (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili)		Sür. 1.0	Sür. 1.4

NOT

- Telefonunuz HFP fonksiyonunu desteklemiyorsa, Bluetooth telefonu kaydetme veya PBAP, MAP, SPP profillerini ayrı kullanma imkanınız yoktur.
- Bağlanılan Bluetooth telefon/cihazının versiyonu eski veya önerilenden farklıysa, Bluetooth fonksiyonu doğru çalışmayabilir.
- Uygulama düzgün çalışmıyorsa veya dengesizse, Bluetooth telefonun / cihazın Bluetooth (→ S.58) ve / veya USB kablosu (→ S.36) ile bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın. Sorun devam ederse, Bluetooth telefonu / cihazı yeniden başlatın.

Bluetooth AYARLARI

1.  düğmesine basın.

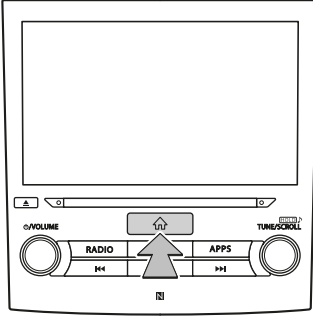

2. **Ayarlar** (Ayarlar) seçin.

3. **Telefon** (Telefon) seçin.

► Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydederken

4. **Cihaz Ekle** (Cihaz Ekle) seçin.



• Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydetme ayrıntıları için: → S.56

► Bir Bluetooth telefon/cihazını ayarlarken

4. İstedığınız Bluetooth telefonunu/cihazını seçin.
5. Ayarlanacak öğeyi seçin.



No.	Fonksiyon	Sayfa
1	Bluetooth telefon/cihaz bağlama veya bağlantısını kesme	58
2	Bluetooth telefon/cihaz silme	60
3	Telefon rehberi indirme ayarı	61
4	Otomatik bağlantı önceliği ayarı	62


NOT

- Telefon ayarları ekranı, ayrıca telefon genel bakış ekranında (→S.86) veya Bluetooth ses sistemi kullanım ekranında (→S.138) Cihazı Değiştir (Cihazı Değiştir) seçilerek görüntülenebilir.

Bir Bluetooth TELEFON/CİHAZI KAYDETME


En fazla 5 Bluetooth telefon/cihaz kayıt olabilir. Bluetooth uyumlu telefonlar (HFP) ve cihazlar (AVP) aynı anda kayıtlı edilebilir.

1. Telefon ayarları ekranını görüntüleyin. (→ S.55)
2. **Cihaz Ekle** (Cihaz Ekle) seçin.

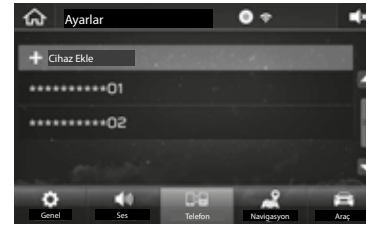

- Bir mesaj gösterilirse, ekrandaki talimatları uygulayın.

3. Bu ekran görüntülediğinde, ekranda görünen cihaz listesinde istediğiniz Bluetooth telefon/cihazın adını arayın.

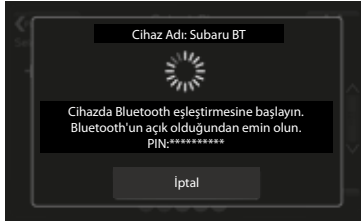

- (İptal): Kayıt işlemini iptal etmek için seçin.
 - Bluetooth telefon/cihaz kullanımı hakkında bilgi için, cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
4. Bluetooth telefonunuzu/cihazınızı kullanarak kayıt etme
- SSP (Secure Simple Pairing) uyumlu Bluetooth telefon/cihazlar için, PIN kodu gerekmektedir. Bağlanan Bluetooth telefon/cihazının tipine bağlı olarak, telefonun/cihazın ekranında bir onaylama ekranı görüntülenebilir. Bluetooth telefon/cihazın onaylama mesajına göre işlem yapın.
 - Yalnızca Navi sistemli 8 inç / 8 inçlik sistem: NFC uyumlu bir cihaz kaydederken, Bluetooth telefon / cihaz bir bağlantı kuruluncaya kadar ses / görüntü sisteminin NFC logosuna tutulduğunda kayıt gerçekleştirilir.


NOT

- Bluetooth telefonunuzu / cihazınızı sistemden sildikten sonra yeniden kaydetmek için, Bluetooth telefonu / cihazı çalıştırın ve önceden kaydedilmiş sistem bilgilerini Bluetooth telefondan / cihazdan sildikten sonra kayıt yapın.

5. Onayla (Onayla) seçin.




- **İptal** (İptal): Kayıt işlemini iptal etmek için seçin.
6. Aşağıdaki açılır pencerenin gösterildiğini kontrol edin.

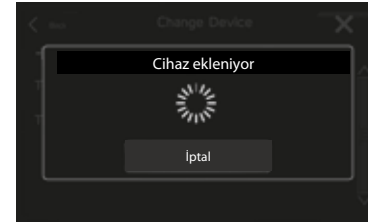

- **İptal** (İptal): Kayıt işlemini iptal etmek için seçin.

7. Bağlantı tamamlandığında aşağıdaki açılır pencerenin görüldüğünü kontrol edin.

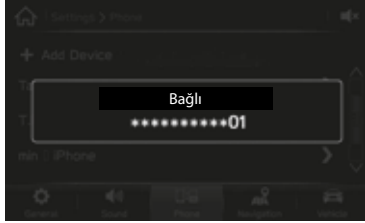


- Telefondaki kayıtlı kişilerin sisteme transferini onaylamanızı isteyen bir onaylama mesajı çıktığında, uygun düğmeyi seçin.
- Bir hata mesaj gösterilirse, ekrandaki talimatları uygulayın ve tekrar deneyin

Bluetooth TELEFON/CIHAZ BAĞLAMA VEYA BAĞLANTISINI KESME

5 Bluetooth telefon/cihaza (Telefonlar (HFP) ve cihazlar (AVP)) kadar kayıt yapabilirsiniz.


Birden fazla Bluetooth telefon/cihaz kayıt edildiyse, hangi Bluetooth telefon/cihaza bağlanılacağını seçin.

1. Telefon ayarları ekranını görüntüleyin. (→ S.55)
2. Bağlanılacak veya bağlantısı kesilecek Bluetooth telefon/cihazı seçin.

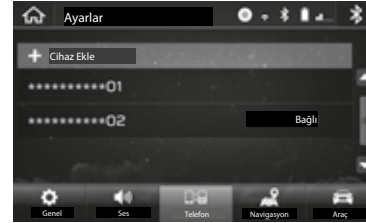

- Mevcut bağlı Bluetooth telefon/cihazın yanında "Bağlandı" görüntülenir.
- İstenilen Bluetooth telefon/cihaz listede değilse, (Cihaz Ekle) seçeneğini seçerek Bluetooth telefon/cihaz ekleyin. (→ S.56)

3. Bağlan (Bağlan) veya Bağlantıyı Kes (Bağlantıyı Kes) seçin.

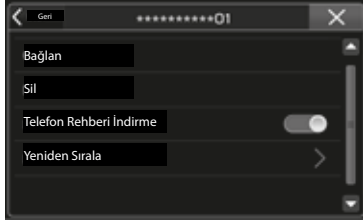

4. Bağlantı tamamlandıktan sonra, Bluetooth telefon/cihazın yanında "Bağlı" yazdığını kontrol edin.

- Bir hata mesaj gösterilirse, ekrandaki talimatları uygulayın ve tekrar deneyin.

NOT

- Bluetooth ses çalma işlemi sırasında, Bluetooth telefon/cihaz bağlamak zaman alabilir.
- Bağlanmış Bluetooth telefon/cihazının tipine göre, telefon/cihazda başka ek yollar izlemek gerekebilir.

OTOMATİK BAĞLANTI MODU

Bluetooth telefon/cihazı, bağlantının sağlanabileceği bir yerde bırakın.

- Kontak anahtarı "ACC" veya "On" konumundayken, sistem yakındaki kayıtlı Bluetooth telefon/cihazı arar.
- Yakındaysa, sistem en son bağlanan kayıtlı Bluetooth telefon/cihaza bağlanır.

MANUEL BAĞLAMA

Otomatik bağlantı başarısız olursa, Bluetooth telefon/cihazı manuel bağlamak gereklidir.

1.  üzerine basın, ve sonra **Ayarlar** (Ayarlar) seçin.
2. **Telefon** (Telefon) seçin.
3. "ADIM 2"den "Bluetooth TELEFON/CİHAZ BAĞLAMA VEYA BAĞLANTISINI KESME" adımlarını takip edin. (→ S.58)


Bluetooth TELEFON/CİHAZI TEKRAR BAĞLAMAK

Kontak anahtarı "ON" veya "ACC" konumundayken, Bluetooth telefon/cihazının düşük bağlantı sinyali nedeni ile bağlantısı kesilirse, sistem otomatik olarak telefon/cihaza tekrar bağlanır.

- Bluetooth telefon/cihazının bağlantısı istenilerek kesilirse (cihazın kapatılması gibi), tekrar otomatik olarak bağlanılmaz. Bluetooth telefon/cihazı manuel olarak tekrar bağlayın.

Bluetooth TELEFON/CİHAZ SİLME

1. Telefon ayarları ekranını görüntüleyin. (→ S.55)
2. İstedığınız Bluetooth telefonunu/cihazını seçin.

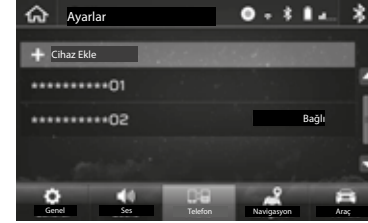

3. Sil (Sil) seçin.



4. Onay mesajı görüntülendiğinde **Sil** (Sil) seçin.

NOT

- Bluetooth telefonu / cihazı, sistemden Bluetooth telefonu / cihazı silindikten sonra bile bu sistemden bilgiler içerecektir. Bluetooth telefonu / cihazı içinde kayıtlı sistem bilgilerini silmek için Bluetooth telefonu / cihazı çalıştırın.


TELEFON REHBERİ İNDİRME AYARI

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, bağlı telefonun telefon rehberi verileri otomatik olarak indirilecektir.

1. Telefon ayarları ekranını görüntüleyin. (→ S.55)
2. Ayarlanacak Bluetooth telefonu seçin.



3. "Telefon Rehberi İndirme" seçeneğini açık/kapalı konumuna getirmek için seçin.

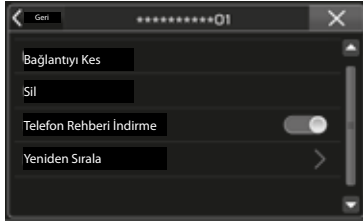

NOT

- Bağlı Bluetooth telefonunun profil versiyonu, telefon rehberi verilerinin aktarılmasına uygun olmayabilir. Ayrıntılar için bir SUBARU bayisine başvurun.
- Telefon rehberini indirmek için Bluetooth telefonundaki bildirim ayarının etkinleştirilmesi gerekebilir. Ayrıntılar için, bağlı Bluetooth telefonun kullanım talimatlarını kontrol edin. Sistemin saat ayarları otomatik olarak ayarlandığında, telefon rehberi indirilmezse, otomatik ayarlama fonksiyonu (→ S.83) ve mesaj fonksiyonu (→ S.97) düzgün çalışmaz.
- Telefon rehberi verileri Bluetooth telefondan indirildikten sonra bile Bluetooth telefonun sık arananlar listesi otomatik olarak indirilmez. Bu sistem şu anda Bluetooth telefon sık arananlar listesinden veri aktarımını desteklememektedir. Bluetooth telefonun sık arananlar listesini sistemin sık arananlar listesine eklemek için, onu telefon rehberi kişi listesinden kaydetmeniz gerekir. (→S.93)

OTOMATİK BAĞLANTI ÖNCELİĞİ AYARI


Kayıtlı Bluetooth telefon/cihazların otomatik bağlantı önceliği değiştirilebilir.

1. Telefon ayarları ekranını görüntüleyin. (→ S.55)
2. Ayarlanacak Bluetooth telefonu/cihazı seçin.



3. Yeniden Düzenle seçeneğini seçin.


4. İstenilen Bluetooth telefon/cihazın yanındaki  tuşunu seçin ve istenilen yere sürükleyin.

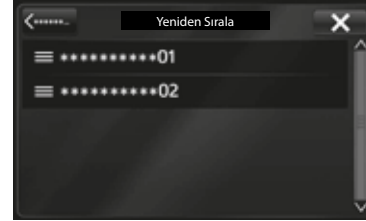

DİĞER AYARLAR

GENEL AYARLAR

1.  düğmesine basın.

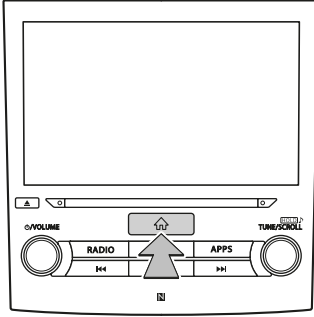

2. **Ayarlar** (Ayarlar) seçin.
 3. **Genel** (Genel) seçin.
 4. Ayarlanacak öğeleri seçin.

GENEL AYARLAR EKRANI





No.	Fonksiyon	Sayfa
1	Sürücü profilini ayarlamak için seçin.	66
2	Ekran parlaklığı ayarını Otomatik/Manuel arasında değiştirmek için seçin.	-
3	Ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayın. "Parlaklık Ayarı" "Manuel" olduğunda bu fonksiyon mevcuttur.	-
4	Ekranı açıp/kapatmak için seçin.	-
5	Ses tanıma seslerini açıp/kapatmak için seçin.	-
6	Ana ekran kısayolları fonksiyonunu açıp/kapatmak için seçin.	42
7 *1	Wi-Fi® fonksiyonunu açıp/kapatmak için seçin.	-
8 *1	Wi-Fi® bağlantı ayarlarını yapmak için seçin.	69
9 *2	Radio ayarlarını yapmak için seçin.	72

No.	Fonksiyon	Sayfa
10	USB aygıtı bağlandığında, otomatik olarak USB ekranına geçmeyi ayarlayın.	-
11	Ses veya video dosyaları içeren bir iPod veya bir USB depolama aygıtı bağlandığında, otomatik olarak çalmayı ayarlayın.	-
12	Dili değiştirmek için seçin. Senkronize Dil Ayarları (Senkronize Dil Ayarları) seçildiğinde, sistemdeki dil ayarı sayaçlardaki dil ayarı ile eşleşir.	-
13 *3	Mesafe için ölçüm birimini değiştirmek için seçin. Birimler Senkronize Edildi (Birimler Senkronize Edildi) seçildiğinde, sistemdeki ölçüm birimi ayarı göstergedeki ölçüm birimi ayarı ile eşleşir.	-
14	Vites kolu "R" konumundan "D" konumuna alındığında, kamera görüntüsünün ekranda kalma süresini ayarlamak için seçin.	-
15	Sistem yazılımını güncellemek için seçin.	73

No.	Fonksiyon	Sayfa
16 *1	Yeni sistem yazılımı kontrolünü açıp/kapatmak için seçin.	73
17 *1	Otomatik güncelleme indirmeyi açıp/kapatmak için seçin.	73
18	Sistem bilgisini görüntülemek için seçin.	-
19	Bluetooth sistem adını değiştirmek için seçin.	-
20	Bütün ayar öğelerini sıfırlamak için seçin. Fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra, ses/görüntü sistemi otomatik olarak yeniden başlar. Sıfırlama işlemini tamamlamak için, ses/görüntü sistemi yeniden başladıktan sonra kontak anahtarını "LOCK"/"OFF" konumuna alın ve yaklaşık 3 dakika sonra "ACC" veya "ON" konumuna alın.	-
21	Yazılım lisansını göstermek için seçin.	-

*1: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem

*2: Varsa

*3: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

SÜRÜCÜ PROFİLİ AYARI

YENİ BİR PROFİL EKLEMEK

1. Genel ayarlar ekranını görüntüleyin. (→ S.63)
2. **Sürücü Profili** (Sürücü Profili) seçin.
3. **Yeni Profil Ekle** (Yeni Profil Ekle) seçin.



4. **İsim Girin** (Isim Girin) seçin.




5. Bir isim girin ve **İlerle** (İlerle) seçin.




6. **İlerle** (İlerle) seçin.



7. Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydetmek için **Telefon Ekle** (Telefon Ekle) seçin.

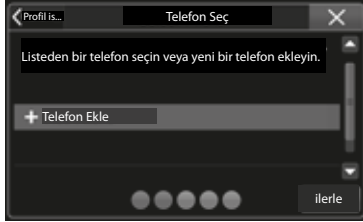

- Kayıt işlemini atlamak için, kayıttan önce **ilerle** (İlerle) ve sonra **Atla** (Atla) seçeneğini seçin.
8. "ADIM 3" ten "ADIM 7" ye kadar "Bir Bluetooth TELEFONU/CİHAZI KAYDETME"deki adımları takip edin. (→ S.56)
9. **ilerle** (İlerle) seçin.

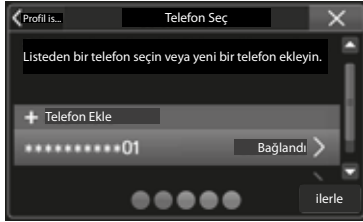

- 8 inçlik/6,5 inçlik sistem

10. "ADIM 15" e geçin.

- 8 inçlik Navigasyon sistemi

10. **Ev Adresi** (Ev Adresi) seçeneğini seçin.



- Kayıt işlemini atlamak için, kayıttan önce **ilerle** (İlerle) seçeneğini seçin.
11. Bir adres girin ve ardından **Ara** (Ara) seçeneğini seçin.



12. İstenilen öğeyi listeden seçin ve ardından **Kaydet** (Kaydet) seçeneğini seçin.
13. **İş Adresi** (İş Adresi) seçeneğini seçin ve ev adresini kaydettiğiniz gibi kaydedin.
14. **İlerle** (İlerle) seçin.




15. İstenilen duvar kağıdını seçin ve ardından **İlerle** (İlerle) seçeneğini seçin.



- Kayıt işlemini atlamak için, kayıttan önce **İlerle** (İlerle) seçeneğini seçin.

16. **Bitir** (Bitir) seçin.

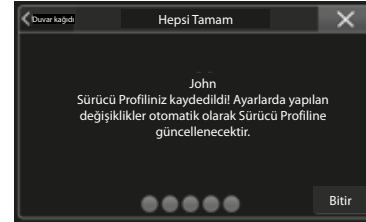

Ayarladıktan sonra, ev veya iş adresini ve telefon ayarlarını vb. değiştirebilirsiniz.

- Ev/İş adresini değiştirmek: → S.171
- Bluetooth telefon/cihazını değiştirmek: → S.55
- Sürücü profilini düzenlemek: → S.69

NOT

- En fazla 4 sürücü profili kaydedilebilir.

SÜRÜCÜ PROFİLİNİ DÜZENLEMEK

1. Genel ayarlar ekranını görüntüleyin. (→ S.63)
2. **Sürücü Profili** (Sürücü Profili) seçin.
3. İstediğiniz profili seçin.
4. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.




No.	Fonksiyon
1	Sürücü profilini değiştirmek için seçin.
2	Sürücü profilini silmek için seçin.
3	Sürücü profilini düzenlemek için seçin. "4. ADIM"dan "YENİ BİR PROFİL EKLEME" adımlarını takip edin. (→ S.66)
4	Sürücü profilini tekrar sıralamak için seçin.

Wi-Fi® BAĞLANTI AYARLARI (yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem)

BİR Wi-Fi® AĞINA BAĞLANMAK VEYA ÇIKMAK

1. Genel ayarlar ekranını görüntüleyin. (→ S.63)
2. **Wi-Fi Ayarları** (Wi-Fi Ayarları) seçin.
3. İstediğiniz ağı seçin.

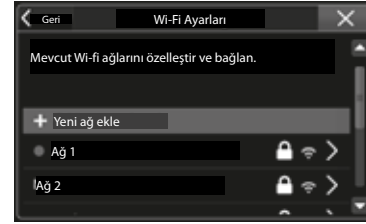

- **Yeni Ağ Ekle** (Yeni Ağ Ekle): Bir Wi-Fi® ağı eklemek için seçin. (→ S.70)
-  ile gösterilen bir ağ seçildiğinde ve şifre girişi ekranı gösterildiğinde, şifreyi girin ve ardından **Katıl** (Join) seçeneğini seçin.

- 4. Bağlan** (Bağlan) Bağlan veya **Bağlantıyı Kes** (Bağlantıyı Kes) seçin.




- **Bu Ağı Unut** (Bu Ağı Unut): Öğeyi silmek için seçin.
- 5.** Bağlantı tamamlandığında onay mesajının gösterildiğini kontrol edin.
- Bir hata mesajı gösterilirse, ekrandaki talimatları uygulayın ve tekrar deneyin.

BİR Wi-Fi® AĞI EKLEMEK

Gösterilmeyen kullanılabilir ağlar eklenebilir.

- 1.** Genel ayarlar ekranını görüntüleyin. (→ S.63)
- 2. Wi-Fi Ayarları** (Wi-Fi Ayarları) seçin.
- 3. Yeni ağ ekle** (Yeni ağ ekle) seçin.
- 4.** Ağ adını girin ve ardından **Katıl** (Katıl) seçeneğini seçin.
- 5.** Güvenlik tipini seçin.

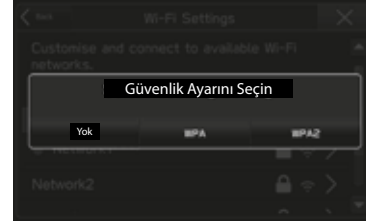

- 6.** Şifreyi girin ve ardından **Katıl** (Katıl) seçeneğini seçin.
- 7.** Bağlantı tamamlandığında onay mesajının gösterildiğini kontrol edin.

⚠ UYARI

- Wi-Fi® cihazlarını sadece güvenli ve yasal olduğu zaman kullanın.
- Bu sistem Wi-Fi® antenleri ile donatılmıştır. Kalp pili veya benzeri bir cihaz kullanan kişiler, Wi-Fi® antenleri ile aralarında makul bir mesafeyi korumalıdır. Radyo dalgaları, bu tür cihazların çalışmasını etkileyebilir.
- Wi-Fi® cihazlarını kullanmadan önce, kalp pili veya kardiyak defibratör gibi elektrikli medikal cihazlardan birini kullanan herhangi bir kullanıcı, radyo dalgalarına maruz kalarak çalışması durumu ile ilgili olarak cihazın üreticisine danışmalıdır. Radyo dalgalarının, bu tür medikal cihazların çalışması üzerinde beklenmedik etkileri olabilir.

DESTEKLENEN Wi-Fi AĞI ÖZELLİKLERİ

Sistem, aşağıdaki standartları destekleyen bir Wi-Fi ağına bağlanabilir.

- İletişim standartları:
 - 802.11b
 - 802.11g
 - 802.11n (2.4GHz/5GHz*)

*: Ülkeye göre değişir, özellik mevcut olmayabilir.

- Güvenlik:
 - WPA2M
 - WPA2TM

NOT

- WPA ve WPA2, Wi-Fi Alliance® 'ın tescilli markalarıdır.

RADYO AYARI (VARSA)

1. Genel ayarlar ekranını görüntüleyin. (→ S.63)
2. **Gelişmiş Radyo Ayarları** (Gelişmiş Radyo Ayarları) seçeneğini seçin.
- ▶ **FM radyo ayarlarken**
3. **FM** (FM) seçin.
4. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.




No.	Fonksiyon
1	AF'yı (Alternatif Frekans) açmak/kapatmak için seçin.
2	REG'i (yöreselleştirme) açıp/kapatmak için seçin. Aynı yerel program ağında yayın yapan bir istasyona geçmek için.
3	TA'yı (trafik anonsları) açıp/kapatmak için seçin.

No.	Fonksiyon
4	Acil durum anonslarını açıp/kapatmak için seçin.
5	PTY türünü belirlemek için seçin.

▶ DAB ayarlarken

3. **DAB** (DAB) seçeneğini seçin.
4. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.

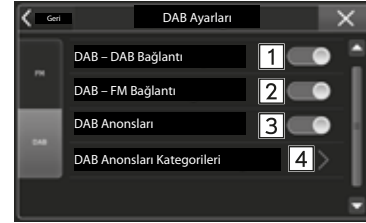

No.	Fonksiyon
1	DAB'dan DAB'a Bağlantı'yı açıp kapatmak için seçin. Seçili DAB hizmet istasyonunun sinyal kalitesi düştüğü zaman ve FM'de eş zamanlı yayın yapan istasyon yoksa, benzer Hizmet Kimliği olan bir DAB hizmet istasyonu arayın ve sinyali en iyi olan DAB hizmet istasyonuna geçin.

No.	Fonksiyon
2	DAB'dan FM'e Bağlantı'yı açıp kapatmak için seçin. Seçili DAB servis istasyonunun sinyal kalitesi düştüğü zaman ve belli bir eşiğe düştüğünde, geçici olarak FM'de eş zamanlı yayın yapan bir istasyona geçin. FM istasyonunun sinyali alındığında ekranda "FM link" belirir.
3	DAB metin özelliğini açıp/kapatmak için seçin.
4	DAB anons kategorilerini belirlemek için seçin.

NOT

- Radyo ayarları ekranı ayrıca, FM radyo çalışma ekranında (→S.124) veya DAB çalışma ekranında (→S.128) **Ayarlar** (Ayarlar) seçeneğini seçerek de görüntülenebilir.

SİSTEMİ GÜNCELLEME**GÜNCELLEMEDEN ÖNCE****⚠ UYARI**

- Sistemi güncellemek için motorun çalıştırılması gerekmez. Bir güncelleme indirirken veya yüklerken motoru çalışır durumda bırakırsanız, aracı garaj gibi kapalı bir yerde park etmeyin. Aksi takdirde ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açılabilir.

DİKKAT

- **Wi-Fi veya akıllı telefon kullanarak güncelleme yaparken, aracı elektrik gürültüsü az olan ve ağ sinyali de yeterince güçlü olan bir yere park ettiğinizden emin olun.**
- **8 inç Navi sistemi: Aracı, GPS sinyallerinin normal alınabileceği bir alana park edin.**
- **Güncellemeyi elektrik paraziti ve / veya zayıf ağ sinyali olan bir alanda yaparsanız, işlemin tamamlanması uzun sürebilir veya bir hata oluşabilir.**

NOT

- Güncelleme yapıldıktan sonra, çeşitli ayarlar bunların varsayılan ayarlarına sıfırlanmış olabilir. Bu durumda, bunları tekrar istediğiniz ayara getirmeniz gerekecektir.

SAATİ GÜNCELLEME

Yazılım güncellemelerini olması gerektiği gibi kontrol etmek için, sistemin saatinin doğru saate ayarlanması gerekir.

GPS sinyallerini veya akıllı telefonu kullanarak saati ayarlamak için aşağıdaki işlemlerden birini yapın.

Saat bir kere ayarlandıktan sonra, pilin bitmesi veya değiştirilmesi nedeniyle güç kaynağı kesilmedikçe tekrar ayarlanması gerekmez.

► 8 inçlik Navigasyon sistemi

1. Mevcut araç konumunun navigasyon sistemi ekranında doğru bir şekilde görüntülendiğini kontrol edin.
 - Konum doğruysa, "AĞA BAĞLANMA" kısmına geçin. (→S.75)
2. Konum doğru değilse, aracı hareket ettirip GPS sinyallerinin normal olarak alınabileceği bir alana (dışarı, vb.) götürün.
 - Araç doğru konumlandırıldıktan sonra, "AĞA BAĞLANMA" kısmına geçin. (→S.75)

► 8 inçlik sistem

1. Bluetooth kullanarak akıllı telefonu sistemle eşleştirin.
(→ S.56) Bu sırada telefon rehberi verilerini aktarın. (→S.61)
2. Akıllı telefonun Bluetooth ayarları ekranında, "SUBARU BT" eşleştirilmiş cihazı için telefon rehberi aktarma ve bildirim izni ayarlarının her ikisinin de açık olduğundan emin olun.

NOT

- Doğru saat görüntüleninceye kadar biraz zaman geçebilir.

AĞA BAĞLANMA

Bir Wi-Fi bağlantısı üzerinden güncelleme yaparken

1. Bir Wi-Fi ağ cihazına (yönlendirici, erişim noktası vb.) bağlanın (→ S.69)
 - Bir bağlantı kurulduğunda, Wi-Fi bağlantı durumu simgesi görüntülenir. Bağlantının yeterince kuvvetli ve kararlı olduğunu kontrol edin. (→ S.41)


► Bir akıllı telefonda Aha uygulaması üzerinden güncelleme yaparken

1. Aha uygulamasını bağlanacak akıllı telefona indirin veya önceden yüklenmişse uygulamayı güncelleyin.
2. Akıllı telefonda Aha uygulamasını başlatın.
3. Güncellemeler mobil veriler kullanılarak indirilecekse, Aha uygulamasının “Yalnızca WiFi üzerinden indir” ayarını kapatın.
 - Akıllı telefon bir Wi-Fi ağ cihazına bağlanacaksa, bu ayarın kapatılması gerekmez.
4. Akıllı telefonu sisteme bağlayın.
 - Bir Android OS akıllı telefon kullanırken, Bluetooth ile bağlayın. (→ S.58)
 - Bir iOS cihazı kullanırken, cihazı Bluetooth veya hasarsız orijinal USB kablusuyla bağlayın. (→ S.36, 58)

GÜNCELLEME İNDİRME

1. Genel ayarlar ekranını görüntüleyin. (→ S.63)
2. **Güncellemeleri Kontrol Et** (Güncellemeleri Kontrol Et) seçeneğini seçin.
 - Sistem başlatıldığında, **Güncellemeleri Kontrol Et** (Güncellemeleri Kontrol Et) gri renkte görünür ve yaklaşık 1 dakika boyunca seçilemez.
 - “Yazılım Güncellemesi Yüklemeye Hazır” açılır penceresi görüntülenirse:
En son yazılım güncellemesini indirmek için **Şimdi İndir** (Şimdi İndir) seçeneğini seçin.

3. İndirme işleminin ilerleyip %100'e ulaşmasını bekleyin.

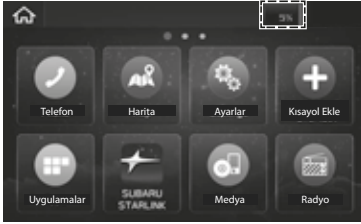

- Bir akıllı telefondaki Aha uygulamasını kullanarak güncellemeleri indirirken, güncelleme akıllı telefona indirildikten ve akıllı telefon onu sisteme aktarmaya başladıktan sonra indirme işleminin ilerlemesi sistem ekranında görüntülenecektir. Bu nedenle, indirme işleminin görüntülenmesi biraz zaman alabilir.
- Sisteme indirmenin tamamlanması için yaklaşık süre
 - Wi-Fi: 5-20 dakika (Bağlantı hızına ve sinyal gücüne bağlı olarak.)
 - Bluetooth ile Aha uygulaması: 10-50 dakika (Akıllı telefon OS işletim sistemine (Android veya iOS) bağlı olarak.)
 - USB üzerinden Aha uygulaması (yalnızca iOS): 5-10 dakika

4. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, "Yazılım Güncellemesi Yükleme için Hazır" mesajının görüntülendiğini kontrol edin.

- Güncellemeyi yüklemeye hazırsanız, "GÜNCELLEME KURULUMU" adımına geçin. (→S.77)
- Güncellemeyi daha sonra yüklemek isterseniz, **İptal** (İptal) seçeneğini seçin.
- **İptal** (İptal) seçilirse, "ADIM 1" den tekrar "GÜNCELLEME İNDİRME", prosedürünün yürütülmesi gerekecektir. (→S.75)
- "Wi-Fi'ye Bağlan" açılır penceresi görüntülenirse: "AĞA BAĞLANMA" prosedürünü tekrar uygulayın. (→S.75)
- "Cihazınızın yazılımı güncel" açılır penceresi görüntülenirse: Bunun anlamı; Sistem yazılımı zaten en son sürümdür ve güncelleme gerekli değildir.
- Eğer, "Yazılım indirme başarısız. Tekrar denemek ister misiniz?" açılır penceresi görüntülenirse: Sistem saati doğru ayarlanmamış olabilir. Aracı GPS sinyallerinin normal alınabileceği bir yere götürün veya saati ayarlamak için Bluetooth üzerinden bir akıllı telefon bağlayın. "SAATİ GÜNCELLEME" prosedürünü tekrar uygulayın. (→S.74)
- Güncelleme prosedürü başarısız olursa, "O ZAMAN NE YAPMALI" bölümüne bakın. (→S.220)

GÜNCELLEME YÜKLEME

⚠ UYARI

- Sistemi güncellemek için motorun çalıştırılması gerekmez. Bir güncelleme indirirken veya yüklerken motoru çalışır durumda bırakırsanız, aracı garaj gibi kapalı bir yerde park etmeyin. Aksi takdirde ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açılabilir.

⚠ DİKKAT

- Aracınızı güvenli bir yere park edin ve güncelleme yüklenirken onu çalıştırmayın.
- Güncelleme yüklemesi sırasında aşağıdaki sistem fonksiyonlarının kısıtlanmış olduğunu unutmayın.
 - Genel sistem fonksiyonlarını kullanmak mümkün olmayacaktır.
 - Arka görüş kamerası güncelleme sırasında tamamen veya kısmen devre dışı bırakılmış olabilir. Yardım hattı (mesafe işareti, dinamik kılavuz çizgileri ve araç genişliği çizgisi) görüntülenmez.

1. **Şimdi Yükle** (Şimdi Yükle) seçeneğini seçin.
 - Güncelleme yüklenmeye başlayacaktır.
2. Güncelleme yüklenmesi tamamlanıncaya kadar bekleyin.
 - Yükleminin tamamlanması için yaklaşık süre: 10 dakika

3. Yükleme tamamlandıktan sonra, sistemin otomatik olarak yeniden başlatıldığını kontrol edin.

- Güncelleme 2 adımda gerçekleştirilebilir. Bu durumda, sistem 2 kez yeniden başlatılır. Ana ekranın görüntülenmesini bekleyin.
- Sisteme bağlı olarak, bir güncelleme 3 adımda gerçekleştirilebilir. Bu durumda, sistem 3 kez yeniden başlatılır. Bu, bir arıza olduğu anlamına gelmez.

4.  düğmesine basın.

- Ana ekran görüntülenirse, güncelleme normal şekilde tamamlanmıştır.
- Yazılım sürümünü kontrol etmek için, genel ayarlar ekranında **Sistem Bilgileri** (Sistem Bilgileri) seçeneğini seçin. (→S.63)

5. İşlem tamamlanmıştır.

⚠ DİKKAT

- “Yazılım güncelleme yüklemesi başarısız” ekranı görüntülenirse, derhal SUBARU bayinize başvurun. Bu ekran görüntülenirse, arka kamera dışındaki sistem fonksiyonlarından hiçbirisi çalışmaz. Arka kamera kullanılırken yalnızca kamera görüntüsü gösterilir. Yardım hattı (mesafe işareti, dinamik kılavuz çizgileri ve araç genişliği çizgisi) görüntülenmez.


SES AYARLARI

HER BİR FONKSİYON İÇİN SES SEVİYESİ AYARLARINI DEĞİŞTİRME

Ses seviyesi, "VOLUME" düğmesini çevirerek veya direksiyon düğmelerinden ses seviyesi kontrol düğmesi kullanılarak ayarlanabilir.

Ayarlanan ses seviyesi görüntülenen ekrana ve sistem durumuna göre değişir.

Ses seviyesini ayarlarken, bir ses seviyesi ekranı geçici olarak görüntülenir ve hangi fonksiyonun ses seviyesinin ayarlandığı ve geçerli ses seviyesi kontrol edilebilir.

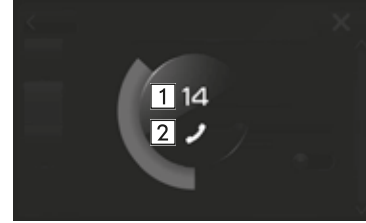


No.	Simge	Fonksiyon
1	-	Mevcut ses seviyesi
2		Hands-free (eller serbest) sistemi ses seviyesi ayarı (->S.94)
		Ses sistemi ses seviyesi ayarı (->S.120)
		Navigasyon sesli yönlendirme ses seviyesi ayarı (->S. 184)
		Ses tanıma sistemi ses seviyesi ayarı (->S. 198)

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

SES AYARLARI EKRANI

1.  düğmesine basın.

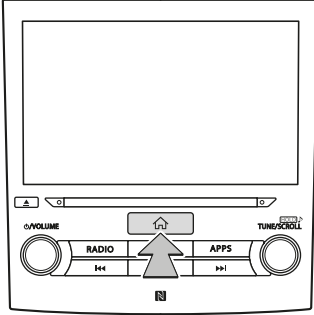

2. **Ayarlar** (Ayarlar) seçin.
3. **Ses** (Ses) seçeneğini seçin.
4. Ayarlanacak öğeleri seçin.



DİĞER AYARLAR

No.	Fonksiyon
1	Ses ayarlarını yapmak için seçin. (→ S. 122)
2	Ses seviyesini ayarlamak için seçin.
3	AUX ses seviyesini ayarlamak için seçin.
4	Mikrofon hassasiyetini ayarlamak için seçin. Bu, handsfree görüşme sırasında konuşanın sesini ayarlar.
5 *1	Navigasyon sesleri seviyesini ayarlamak için seçin.
6	Karşı tarafın sesinin varsayılan ses seviyesini ayarlamak için seçin.
7	Zil sesi seviyesini ayarlamak için seçin.
8	Ses tanıma istemlerinin ses seviyesini ayarlamak için seçin.
9	Trafik anonsu bilgi istemi ses seviyesini ayarlamak için seçin.
10 *2	Trafik veya hava durumu bilgileri güncellendiğinde verilen uyarı sesini açıp kapatmak için seçin.
11	Bip seslerini kapatmak/açmak için seçin.

No.	Fonksiyon
12 *3	Araç hızına göre ses seviyesini ayarlamak için seçin. Aracın hızına bağlı olarak yükselen ortam sesi seviyesine göre, sistem en uygun ses seviyesi ve ton kalitesini ayarlar.


*1: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

*2: Varsa

*3: Bu ayar, bağlanan amplifikatör tipine bağlı olarak yapılabilir.

ARAÇ ÖZELLEŞTİRME

1.  düğmesine basın.

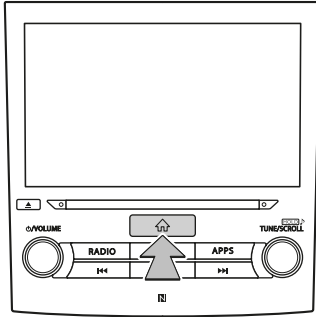

2. **Ayarlar** (Ayarlar) seçin.
 3. **Araç** (Araç) seçeneğini seçin.
 4. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.

NOTLAR

- Gösterge tablosunda veya çok fonksiyonlu ekranda ayarlar ekranı görüntülendiğinde, araç özelleştirmesi araç ayarları ekranından yapılamaz.

ARAÇ AYARLARI EKRANI



No.	Fonksiyon
1	Çok fonksiyonlu ekranda görüntülenen saati ayarlamak için seçin. Ayrıntılar için, bkz. "SAAT AYARLARI". (→ S.83)
2	Kabin lambası sönmeye geciktirme zamanlayıcısını ayarlamak ve özelleştirmek için seçin.
3	Anahtarsız erişim fonksiyonu kullanıldığında, kullanılan ayarları yapmak için seçin.

DİĞER AYARLAR

No.	Fonksiyon
4	Kilitleme / kilit açma koşullarını ayarlamak için seçin.
5	Rezistansın çalışmasını ayarlamak veya özelleştirmek için seçin.
6	Ayrılma zamanını ve yaklaşma zamanını ayarlamak için seçin.
7	Tek dokunuşla şerit değiştirme sinyalini açıp kapatmak için seçin.
8	Otomatik aydınlatma sensörünün hassasiyetini ayarlamak ve özelleştirmek için seçin.

SAAT AYARLARI

SAAT AYARLARI

Saat, "Otomatik" mod veya "Manuel" mod kullanılarak ayarlanabilir.


- "Otomatik" mod: otomatik saat ayarlaması
- "Manuel" mod: manuel saat ayarlaması

SAAT AYARI AYARLAMASI İÇİN HAZIRLIK

Saati ayarlamadan önce, ayar modunun ("Otomatik" veya "Manuel") seçilmesi gerekir.

Modu seçmek için aşağıdaki prosedürü uygulayın.

1.  düğmesine basın.

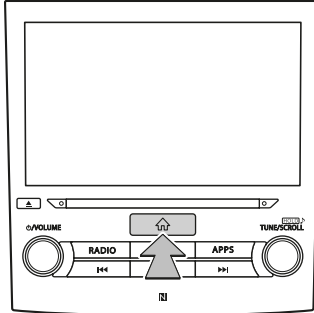

2. **Ayarlar** (Ayarlar) seçin.

3. **Araç** (Araç) seçeneğini seçin.

4. **Saat Ayarlama** (Saat Ayarlama) seçeneğini seçin ve ardından ya "Manuel" veya "Otomatik" seçeneklerinden birini seçin.

SAATİ OTOMATİK OLARAK AYARLAMAK

Saati otomatik olarak ayarlamak için, saat ayarı ayarlama hazır-
lanma prosedüründe "Otomatik" modu seçilmelidir.

► 8 inçlik Navigasyon sistemi

GPS sinyalinin olduğu yerlerde, saat otomatik olarak ayarlanacaktır.

► 8 inçlik/6,5 inçlik sistem

Telefon rehberi aktarımı için, bir akıllı telefon Bluetooth üzerinden
bağlandığında, saat otomatik olarak ayarlanacaktır.

1. Akıllı telefonu ses/görüntü sistemine kaydedin.
 - Ayrıntılar için, bkz. "Bluetooth® AYARLARI". (→ S.52)
2. Telefon rehberi verilerini sisteme aktarın.
 - Ayrıntılar için, bkz. "TELEFON REHBERİ İNDİRME AYARI". (→ S.61)
 - Saat otomatik olarak ayarlanacaktır.

NOT

- Akıllı telefonun modeline bağlı olarak, bağlanan akıllı telefonun ayarının değiştirilmesi gerekebilir. (ör: iOS veya diğer modeller için, bildirim ayarının etkinleştirilmesi gerekebilir.)
Ayrıntılar için, bağlanan akıllı telefonun kullanım talimatlarına bakın.

SAATİ MANUEL OLARAK AYARLAMAK

Saati manuel olarak ayarlamak için, saat ayarı ayarlamaya hazırlanma prosedüründe "Manuel" modu seçilmelidir.

Ardından, saati aracın Kullanıcı El Kitabı'ndaki prosedüre göre manuel olarak ayarlayın. Ayrıntılar için, aracın Kullanıcı El Kitabı'ndaki "3. Bölüm"e bakın.

4

Telefon



Fonksiyonların bazıları, sürüş esnasında çalışmaz.

Telefon Kullanımı	86
Telefon Ekranı	86
Bazı Temel Bilgiler	87
Bir Bluetooth Telefonu Kaydetme/Bağlama	88
Telefon Düğmesini/Mikrofonu Kullanma	88
Ses Tanıma Sistemi	89
Kişi Listesinde Kayıtlı Kişiler Hakkında	89
Aracı Satarken Veya Elden Çıkarırken	90
Bluetooth Telefon ile Çağrı Yapma	90
Son Numara ile	91
Sık Aranılanlar Listesi ile	92
Son Aramalar Listesi ile	92
Tuş Takımını kullanarak	93
Kişiler Listesi ile	93

Bluetooth Telefon ile Çağrı Alma	94
Gelen Aramalar	94
Bluetooth Telefon ile Konuşma	95
Çağrı Gönderme Tonları	95
Çağrı Bekletme	96
Bluetooth Telefon Mesaj Fonksiyonu	91
Mesaj Alma	98
Mesajları Kontrol Etme	99
Mesajı Yanıtlama (Hızlı Yanıt)	100
Yeni Bir Kısa Mesaj Gönderme	101
Mesajı Göndereni Arama	101

TELEFON KULLANIMI (CEP TELEFONLARI İÇİN HANDSFREE SİSTEMİ)

TELEFON EKRANI

Telefon ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ulaşılabilir:

-  düğmesine basın, ve sonra **Telefon** (Telefon) seçeneğini seçin.
- Yalnızca 8 inçlik/6,5 inçlik sistem:  düğmesine basın.



No.	Fonksiyon	Sayfa
Telefon kullanımı	Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydetme	52
	Bluetooth telefon ile arama	90
	Bluetooth telefonda çağrı alma	94
	Bluetooth telefon ile konuşma	95
Mesaj fonksiyonu	Bluetooth telefon mesaj fonksiyonunu kullanma	97
Telefonu ayarlama	Bluetooth telefonu/cihazı ayarlama	55

BAZI TEMEL BİLGİLER

Handsfree sistemi, direksiyondan ellerinizi kaldırmadan bir çağrıyı cevaplamanızı ya da birini aramanızı sağlar.

Bu sistem Bluetooth'u destekler. Bluetooth, cep telefonlarının kabloyla bağlanmadan veya telefon almaç yuvasına yerleştirilmeden kullanılmasını sağlayan bir kablosuz veri sistemidir.

Burada telefon kullanma prosedürü açıklanmıştır.

UYARI

- Aracı kullanırken, cep telefonu kullanmayın veya Bluetooth telefonu bağlamayın.
- Bu sistem Bluetooth antenleri ile donatılmıştır. Kalp pili veya benzeri bir cihaz kullanan kişiler, Bluetooth antenleri ile aralarında makul bir mesafeyi korumalıdır. Radyo dalgaları, bu tür cihazların çalışmasını etkileyebilir.
- Bluetooth telefonlarını kullanmadan önce, kalp pili veya kardiyak defibratör ve benzeri dışında herhangi bir elektrikli medikal cihaz kullanıcısı, radyo dalgalarının etkisi altında çalışması hususunda cihazın üreticisine danışmalıdır. Radyo dalgalarının, bu tür medikal cihazların çalışması üzerinde beklenmedik etkileri olabilir.

DİKKAT

- Cep telefonunuzu aracın içinde bırakmayın. Araç içindeki sıcaklık, cep telefonunuza zarar verecek bir dereceye yükselebilir.

NOT

- Cep telefonunuz Bluetooth destekli değilse, bu sistemi kullanamazsınız. Cep telefonunun tipine bağlı olarak, bazı fonksiyonlar mevcut olmayabilir.
- Aşağıdaki koşullarda sistem çalışmayabilir:
 - Cep telefonu kapalıysa.
 - Cep telefonu iletişim menzili dışındaysa.
 - Cep telefonu bağlı değilse.
 - Cep telefonunun pili zayıfsa.
- Handsfree fonksiyonunu ve başka bir Bluetooth fonksiyonunu aynı anda kullanırken, aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir:
 - Bluetooth bağlantısı kopabilir.
 - Bluetooth fonksiyonu ile ses üretilirken gürültü oluşabilir.
- Ön hoparlörlerden karşı taraftaki kişinin sesi duyulur. Ses/görüntü sistemi, handsfree komutları kullanıldığında ya da telefon görüşmesi sırasında sessiz konuma geçer.
- Telefondaki karşı tarafla dönüşümlü olarak konuşun. Her iki taraf aynı anda konuşursa, bir taraf karşı tarafın ne dediğini duyamayabilir. (Bu bir arıza değildir.)
- Çağrı sesi seviyesini kısık tutun. Aksi takdirde, karşı tarafın sesi araç dışından duyulabilir ve ses yankısı artabilir. Telefonda konuşurken, açıkça mikrofona doğru konuşun.

NOT

- Şu durumlarda karşı taraf sizi net duyamayabilir:
 - Asfalt olmayan bir yolda giderken. (Aşırı trafik gürültüsü çıkarak.)
 - Yüksek hızlarda sürerken.
 - Bir cam açık sürerken.
 - Havalandırma deliklerinden gelen hava doğrudan mikrofona yönelikken.
 - Klima fanının sesi yüksekken.
 - Kullanılan şebeke ve telefona göre ses kalitesinde düşüklük olabilir.

BİR Bluetooth TELEFONU BAĞLAMA/KAYDETME

Cep telefonları için handsfree sistemini kullanmak için, sisteme bir cep telefonun kaydedilmesi gerekir. (→ S.52)


Bluetooth TELEFON DURUMU EKRANI

Bluetooth telefonun durumu, ekranın sağ üst köşesinde görünür. (→ S.41)

TELEFON DÜĞMESİ/MİKROFONU KULLANILIRKEN

► Direksiyon düğmesi


Telefon düğmesine basarak, direksiyon simidinden ellerinizi ayırmadan gelen bir aramayı alabilir ya da gelen aramayı bitirebilirsiniz.

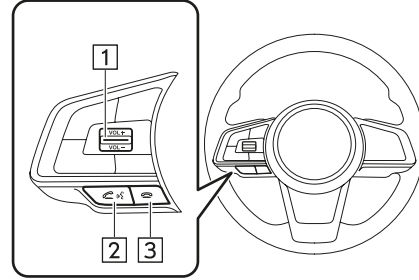

- 1 Ses seviyesi kontrol düğmesi
 - Düğmeye yukarı doğru basarak sesi yükseltin.
 - Düğmeye aşağıya doğru basarak sesi azaltın.
- 2 Telefon açma düğmesi
- 3 Telefon kapatma düğmesi


► **Mikrofon**

Mikrofon telefonla konuşurken kullanılır.

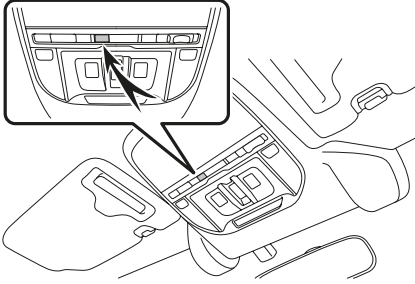

SES TANIMA SİSTEMİ

Ses tanıma sistemini çalıştırmak için bu düğmeye basın.

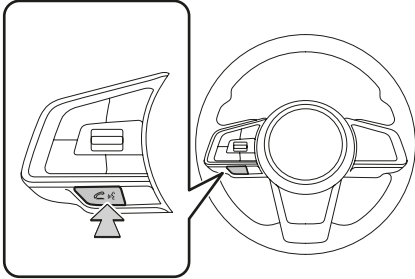

- Ses tanıma sistemi ve onun komutlar listesi çalıştırılabilir.
(→ S.197)

KİŞİLER LİSTESİNDE KAYITLI KİŞİLER HAKKINDA

- Aşağıdaki veriler her kayıtlı telefon için saklanır. Kayıtlı olmayan başka bir telefon bağlandığında, bu verilere ulaşılamaz:
 - Kişi verileri
 - Çağrı geçmişi verileri
 - Sık arananlar verileri
 - Bütün telefon ayarları

NOT

- Bir telefonunaydı silindiğinde, yukarıda belirtilen veriler de silinir.

ARACI SATARKEN VEYA ELDEN ÇIKARTIRKEN

Handsfree modu kullanılırken, pek çok kişisel veri kaydedilir. Aracı satarken veya elden çıkarırken tüm kurulum öğelerini sıfırlayın. (→ S.63)

- Sistemdeki aşağıdaki veriler sıfırlanabilir:
 - Kişi verileri
 - Çağrı geçmişi verileri
 - Sık arananlar verileri
 - Tüm telefon ayarları


NOT

- Sıfırlandıktan sonra tüm veriler ve ayarlar silinir. Verileri sıfırlarken çok dikkatli olun.

Bluetooth TELEFON İLE ÇAĞRI YAPMA

Bir Bluetooth telefon kaydedildikten sonra, handsfree sistemi kullanılarak arama yapılabilir. Aşağıda açıklandığı gibi, arama yapmak için birkaç farklı yöntem vardır:

1.  düğmesine basın.

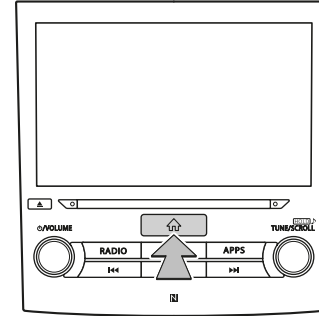

2. **Telefon** (Telefon) seçin.

3. Arama yapmak için istediğiniz düğmeyi seçin.



- Yalnızca 8 inçlik/6,5 inçlik sistem: Telefon ekranı, TELEFON düğmesine basılarak görüntülenebilir.

Arama listesi nasıl yapılır	Sayfa
Son numara ile	91
Sık arananlar listesi ile	92
Son aramalar listesi ile	92
Tuş Takımı ile ^{*1}	93
Kişiler listesi ile	93
SMS/MMS ile	101
POI araması ile ^{*2}	174, 176, 178
Ses tanıma sistemi ile	197

*1: Bu işlem sürüş sırasında yapılamaz.

*2: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

SON NUMARA İLE

En son arama geçmişi ögesi kullanılarak arama yapılabilir.

1. Telefon ekranını görüntüleyin. (→ S.90)
2. **Genel Bakış** (Genel Bakış) seçeneğini seçin.
3. **Tekrar Ara** (Tekrar Ara) seçeneğini seçin.



4. "Arıyor" ekranının görüntülendiğini kontrol edin.

SIK ARANANLAR LİSTESİ İLE

Kişiler listesinden seçilebilen kayıtlı kişilere aramalar yapılabilir.

1. Telefon ekranını görüntüleyin. (→ S.90)
2. **Sık Arananlar** (Sık Arananlar) seçeneğini seçin ve ardından istediğiniz kişiyi seçin.



3. "Arıyor" ekranının görüntülendiğini kontrol edin.

NOT

- Bu sistemin sık arananlar listesi ve Bluetooth telefonunuzun sık arananlar listesi senkronize edilmemiştir. Bu sistem şu anda Bluetooth telefondan sık arananlar listesi verilerinin aktarımını desteklememektedir. Bluetooth telefonun sık arananlar listesini sistemin sık arananlar listesine eklemek için, onu sistem telefon rehberi kişi listesi üzerinden kaydetmeniz gerekir. (→ S.93)

SON ARAMALAR LİSTESİ İLE

1. Telefon ekranını görüntüleyin. (→ S.90)
2. **Son Aramalar** (Son Aramalar) seçeneğini seçin ve ardından istediğiniz kişiyi seçin.



No.	Bilgi/Fonksiyon
1	En son arama geçmişi öğelerinin tümünü görüntülemek için seçin.
2	Cevapsız aramaları görüntülemek için seçin.
3	Arama türü sembollerini görüntüler. Cevapsız çağrılar Gelen çağrı Giden çağrı

3. "Arıyor" ekranının görüntülendiğini kontrol edin.

NOT

- Kişiler listesinde kayıtlı bir telefon numarasından çağrı geldiğinde, kişi adı görüntülenir.
- Kullandığınız cep telefonuna bağlı olarak, uluslararası telefon görüşmeleri yapılamayabilir.

TUŞ TAKIMI İLE

1. Telefon ekranını görüntüleyin. (→ S.90)
2. **Tuş Takımı** (Tuş Takımı) seçeneğini seçin ve ardından telefon numarasını girin.



3. **Ara** (Ara) seçeneğini seçin.
4. "Aıyor" ekranının görüntülendiğini kontrol edin.

NOT

- Bağlanan Bluetooth telefonun türüne bağlı olarak, telefonda ek adımlar uygulamak gerekebilir.

KİŞİLER LİSTESİ İLE


Kayıtlı bir cep telefonundan aktarılan kişiler verilerini kullanarak aramalar yapılabilir.

1. Telefon ekranını görüntüleyin. (→ S.90)
2. **Telefon Rehberi** (Telefon Rehberi) seçeneğini seçin ve ardından istediğiniz kişiyi seçin.



- Bir kişi, o kişinin adı girilerek aranabilir.

3. İstenilen numarayı seçin.

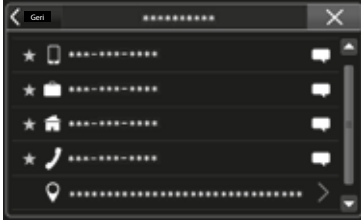

- Yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi: Adres seçildiğinde, arama ekranı görüntülenir. (→ S.174)
 - Numaralar, bağlı cep telefonunun telefon rehberi verilerine bağlı olarak ev, iş ve cep telefonu kategorilerini içerebilir.
 - ☆ seçildiğinde, ☆ o zaman ★ (sarı) olarak değişir.
 - Numara, sık arananlar listesine kaydedilmiştir. (→ S.92)
 - Sembol her seçildiğinde, sembol, ☆ ve ★ (sarı) arasında değişir.
4. "Aıyor" ekranının görüntülendiğini kontrol edin.

NOT


- "Telefon Rehberi İndirme" açık olarak ayarlandığında, kişiler otomatik olarak aktarılır. (→ S.61)

Bluetooth TELEFON İLE ÇAĞRI ALMA

GELEN ÇAĞRILAR

Bir çağrı alındığında, gelen çağrı ekranı sesli olarak açılır.

1. Telefonda konuşmak için,  seçeneğini seçin veya direksiyon simidindeki  düğmesine basın.

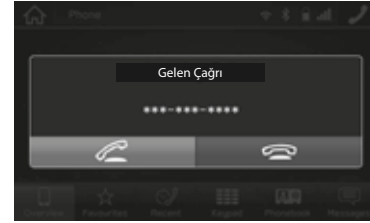

Gelen çağrıyı reddetmek için:  seçeneğini seçin veya direksiyon simidindeki  düğmesine basın.

Gelen çağrının ses seviyesini ayarlamak için: /VOLUME düğmesini çevirin veya direksiyon simidindeki ses seviyesi kontrol düğmesini kullanın.

NOT

- Uluslararası telefon aramalarında, sahip olduğunuz cep telefonunun türüne bağlı olarak karşı tarafın adı veya numarası doğru görüntülenmeyebilir.
- Zil sesi seviyesi, ses ayarları ekranından da ayarlanabilir.(→ S.78)

Bluetooth TELEFON İLE KONUŞMA

Telefonda konuşurken bu ekran görüntülenir. Aşağıda özetlenen işlemler bu ekran üzerinde yapılabilir.



No.	Fonksiyon
1	Çağırıcı aktarmak için seçin. Handsfree aramadan cep telefonu görüşmesine geçmek için Aktar (Aktar) seçeneğini seçin. Cep telefonu görüşmesinden handsfree görüşmeye geçmek için Geri Aktar (Geri Aktar) seçeneğini seçin.
2	Çağırıcı bekletmeye almak için seçin.
3	Karşı tarafın sesinizi duymasını engellemek için seçin.
4	Telefonu kapatmak (çağırıcı sonlandırmak) için seçin.

NOT

- Cep telefonundan görüşme ile handsfree görüşme modu arasında geçiş, doğrudan cep telefonu kullanılarak gerçekleştirilebilir.
- Aktarma yöntemleri ve kullanımları, sahip olduğunuz cep telefonunun tipine bağlı olarak değişir.
- Cep telefonunun kullanımı hakkında bilgi için, telefon ile birlikte verilen kılavuza bakın.
- Karşı tarafın ses seviyesini ayarlamak için, **VOLUME** düğmesini çevirin veya direksiyon simidindeki ses kontrol düğmesini kullanın.

GÖNDERME TONLARI

TUŞ TAKIMI (KLAVYE) İLE

Bu işlem sürüş sırasında gerçekleştirilemez.


1. **Tuş Takımı** (Tuş Takımı) seçeneğini seçin.
2. İsteddiğiniz numarayı girin.



BEKLEYEN ÇAĞRI / ÇAĞRI BEKLETME

Telefonda konuşurken üçüncü bir kişi tarafından arandığınızda, gelen çağrı ekranı sesli olarak açılır.

1. Bu üçüncü kişiyle görüşmeye başlamak için,  seçeneğini seçin veya direksiyon simidindeki  düğmesine basın.

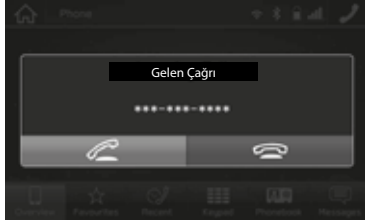

Gelen çağrıyla reddetmek için:  seçeneğini seçin veya direksiyon simidindeki  düğmesine basın.

- İlk çağrı bekletmeye alınır.

2. Çağrı bekletme /bekleyen çağrı ekranının görüntülendiğini kontrol edin.



- **Değiştir** (Değiştir): Kişileri değiştirmek için seçin. Değiştir (Değiştir) her seçildiğinde, beklemede olan taraf değişecektir.
- **Birleştir** (Birleştir): Çoklu görüşmeye (konferans görüşmesi) geçmek için seçin.
- Görüşmeyi bitirmek ve iki yönlü görüşme yaparken bekletilen tarafla görüşmeye geri dönmek ve üç yönlü görüşme yaparken görüşmeyi her iki tarafla bitirmek için  seçeneğini seçin veya direksiyon simidindeki  düğmesine basın.

Bluetooth TELEFON MESAJI FONKSİYONU


Alınan mesajlar, bağlı Bluetooth telefonundan iletilebilir, böylece sistem kullanılarak kontrol etme ve cevaplama yapılabilir. Bağlanan Bluetooth telefonun türüne bağlı olarak, alınan mesajlar gelen mesajlar kutusuna aktarılamayabilir. Telefon mesaj fonksiyonunu desteklemiyorsa, bu fonksiyon kullanılamaz.

Bluetooth telefonun tipine göre ekran görüntüsü farklılık gösterebilir ve bazı fonksiyonları kullanmak mümkün olmayabilir. Bu fonksiyonu kullanmak için, telefon rehberi indirme fonksiyonunu açık olarak ayarlamak gerekir. (→S.61)

NOT

- Bluetooth telefonunuzun modeline bağlı olarak, bağlanan telefonun ayarının değiştirilmesi gerekebilir. (ör: iOS veya diğer modeller için, bildirim ayarının etkinleştirilmesi gerekebilir.) Ayrıntılar için, bağlı Bluetooth telefonun kullanım talimatlarını kontrol edin.

1.  düğmesine basın.

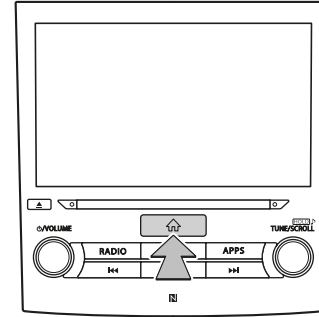

2. **Telefon** (Telefon) seçin.
3. **Mesajlar** (Mesajlar) seçeneğini seçin.

- Yalnızca 8 inçlik/6,5 inçlik sistem: Telefon ekranı, **PHONE** düğmesine basılarak görüntülenebilir.

4. Mesajlar gelen kutusu ekranının görüntülediğinden emin olun.



Fonksiyon	Sayfa
Mesaj alma	98
Mesajları kontrol etme	99
Bir mesajı yanıtlama (hızlı yanıt)	100
Yeni bir kısa mesaj gönderme	101
Mesajı göndereni arama	101

MESAJ ALMA

Bir SMS/MMS alındığında, gelen mesaj ekranı sesli olarak açılır ve ekranda çalıştırılmaya hazırdır.

1. Mesajların okunması için **Oynat** (Oynat) seçeneğini seçin.



► Okunmamış mesaj varsa



- **Gelen Kutusu** (Gelen Kutusu): Mesajlar gelen kutusu ekranını görüntülemek için seçin.
- **Yoksay** (Yoksay): Mesajı açmamak için seçin.

2. Mesajı kontrol ettikten sonra, aşağıdaki ekran görüntülenir.



No.	Fonksiyon
1	Mesajları tekrar okutmak için seçin.
2	Mesajı kontrol etmek için seçin.
3	Mesajı yanıtlamak için seçin. (→ S.100)
4	Bu fonksiyonu iptal etmek için seçin.

*: Ses / görüntü sistemine bağlı Bluetooth telefona bağlı olarak, bu fonksiyon kullanılamaz.

NOT

- Mesajları almak için kullanılan cep telefonuna veya onun sistemdeki kayıt durumuna bağlı olarak, bazı bilgiler görüntülenmeyebilir.
- Birden fazla kısa mesaj alındığında bir açılır ekran görüntülenir. Mesajları mesaj gelen kutusunda saklamak için (Mesajlar) seçeneğini seçin.

MESAJ KONTROLÜ

1. Mesaj gelen kutusu ekranını görüntüleyin. (→ S.97)
2. Listedeki istediğiniz mesajı seçin.
3. **Görüntüle** (Görüntüle) seçeneğini seçin.



4. Mesajı kontrol edin.



- **Oynat** (Oynat): Mesajları okutmak için seçin.
- **Yanıtla** (Yanıtla)*: Mesajı yanıtlamak için seçin. (→ S.100)
- **İptal** (İptal): Bu fonksiyonu iptal etmek için seçin.

*: Ses/görüntü sistemine bağlı Bluetooth telefona bağlı olarak, bu fonksiyon kullanılamaz.


NOT

- Bağlanan Bluetooth telefonun türüne bağlı olarak, telefonda ek adımlar uygulamak gerekebilir.
- Yalnızca bağlı Bluetooth telefonunda alınan mesajlar görüntülenebilir.
- Mesaj metni sürüş sırasında gösterilmez.
- Mesaj okutma ses seviyesini ayarlamak için, "🔊/VOLUME" düğmesini çevirin veya direksiyon simidindeki ses seviyesi kontrol düğmesini kullanın.


MESAJ CEVAPLAMA (HIZLI CEVAP)*

*: Ses/görüntü sistemine bağlı Bluetooth telefona bağlı olarak, bu fonksiyon kullanılamaz.


1. Mesaj gelen kutusu ekranını görüntüleyin. (→ S.97)
2. Listedeki istediğiniz mesajı seçin.
3. **Yanıtla** (Yanıtla) seçeneğini seçin.

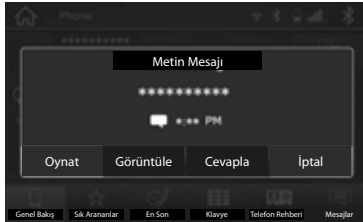

4. İstenilen mesajı seçin.

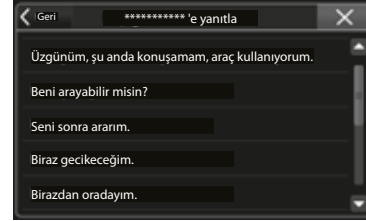

5. **Gönder** (Gönder) seçeneğini seçin.

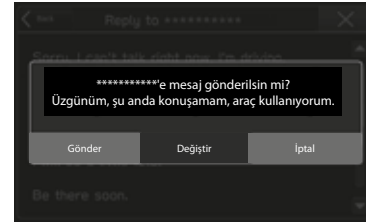


- **Değiştir** (Değiştir): Mesajı değiştirmek için seçin.
- **İptal** (İptal): Mesajın gönderilmesini iptal etmek için seçin.

NOT


- Halen 10 mesaj kaydedilmiş.

YENİ KISA MESAJ (SMS) GÖNDERME

1. Sık arananlar listesi ekranını (→S.92), son arananlar listesi ekranını (→S.92) veya kişi detayları ekranını (→S.93) görüntüleyin.
2. İstedığınız numaranın yanındaki  seçeneğini seçin.
3. İstedığınız mesajı seçin.

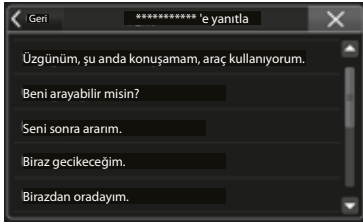

4. **Gönder** (Gönder) seçeneğini seçin.

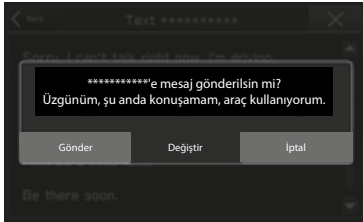

- **Değiştir** (Değiştir): Mesajı değiştirmek için seçin.
- **İptal** (İptal): Mesajın gönderilmesini iptal etmek için seçin.

MESAJ GÖNDERENİ ARAMA

SMS / MMS mesajı gönderenin telefon numarasına çağrı gönderilebilir.

1. Mesaj gelen kutusu ekranını görüntüleyin. (→ S.97)
2. İsteddiğiniz gönderenin yanındaki  seçeneğini seçin.
3. "Arıyor" ekranının görüntülendiğini kontrol edin.

KISA NOTLAR

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

5

Uygulamalar

Fonksiyonların bazıları, sürüş esnasında çalışmaz.

Uygulamaları Kullanmadan Önce	104
Uygulamaları Kullanmadan Önce	104
Uygulamaları Kullanmak İçin	
Gerekli Ayarlar	105
Uygulama Tabanlı Bağlı İçerik Hakkında	105
SUBARU STARLINK	107
SUBARU STARLINK	107
SUBARU STARLINK Bilgilerini Görüntüleme.....	107
Yasal Uyarı	108
HARMAN tarafından sunulan aha™	110
HARMAN tarafından sunulan aha™	110
Genel Bakış	110

Apple CarPlay	114
Apple CarPlay	114
Genel Bakış	114
Android Auto	116
Android Auto	116
Genel Bakış	116

UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE

UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE

Uygulamaları kullanırken dikkat edilecek önlemler aşağıda gösterilmiştir.

Bu bölümde, iPhone veya Android cihazlar, akıllı telefon olarak geçecektir.

 UYARI

- Sürüş sırasında akıllı telefon bağlamayın veya kullanmayın.
- Akıllı telefonu bağlamadan veya kullanmadan önce aracı güvenli bir yerde park ettiğinizden emin olun.

 DİKKAT

- Akıllı telefonunuzu aracın içinde bırakmayın. Bu durumlarda, aracın içerisinde oluşabilecek yüksek sıcaklıklarda, akıllı telefonunuz zarar görebilir.
- Akıllı telefonun bağlantısını yaparken cihazın üzerine bastırmayın veya gereksiz basınç uygulamayın; akıllı telefon veya bağlantı noktaları zarar görebilir.
- Akıllı telefonunuzu USB üzerinden bağlarken, USB yuvasına yabancı maddeler sokmayın; akıllı telefon veya bağlantı noktaları zarar görebilir.

NOT

- Uygulamaya göre, bazı fonksiyonlar sürüş sırasında, güvenlik nedenlerinden mevcut değildir.
- Akıllı telefonun sinyal alışını, performansını ve doğruluğunu artırmak için, sürüş esnasında güvenli bir yerde olduğundan emin olarak, akıllı telefonu sisteme mümkün olduğunca yakın yerleştirin.
- Akıllı telefonunuzu USB üzerinden bağlarken, telefonunuz ile verilen orijinal kabloları veya eşdeğer piyasa (onaylı) kablolarını kullanın.
- Kontak anahtarı "ACC" veya "ON" konumundayken, bağlı akıllı telefon şarj olur.
- Akıllı telefonunuzu USB üzerinden bağlarken, kontak anahtarı "ACC" veya "ON" konumundayken akıllı telefon tanınmayabilir. Bu durumda, akıllı telefonu çıkartın ve tekrar bağlayın.
- Gösterilen bilginin kesinliği veya sinyal alım performansı, akıllı telefona veya bağlı cihaza ve kablolu iletişimine göre değişir.
- Akıllı telefonu kullanırken, cihaz ile gelen kullanıcı kılavuzunu okuyun.
- Akıllı telefon uygulaması için özel kullanım prosedürlerini takip edin.
- Cihazı Bluetooth üzerinden bağlarken, iletişim USB'ye göre daha yavaş olabilir.
- Uygulama düzgün çalışmıyorsa veya kararsızsa, akıllı telefonu çıkarın ve Bluetooth (→S.58) üzerinden ve / veya USB kablosu (→S.36) ile yeniden bağlayın. Sorun devam ederse, akıllı telefonu yeniden başlatın.

UYGULAMALARI KULLANMAK İÇİN GEREKLİ AYARLAR

Bu sistemdeki bir uygulamayı kullanmak için, ilgili uygulamanın akıllı telefonunuzda yüklü olması gerekmektedir.

- Akıllı telefonunuzdan, uygulamayı aratın ve indirin.
 - iPhone: iTunes üzerinden App Store
 - Android cihazı: Google Play Store
- Bir hesap açın ve uygulamaya akıllı telefondan giriş yapın.

NOT

- Lütfen uygulamanın en son versiyonunu kullanın.
- Apple CarPlay, bir uygulamanın yüklenmesini gerektirmez. Apple CarPlay kullanımı hakkında ayrıntılar için, "Apple CarPlay" konusuna bakın. (→ S.114)

UYGULAMA TABANLI BAĞLI İÇERİK HAKKINDA

Bu sistemde uygulamanın bağlı içerik hizmetlerini kullanmak için gereksinimler.

- Sistemin en son versiyonu, akıllı telefonunuza yüklü olan bağlı içerik uygulamaları ile uyumludur.
- Mevcut bir hesap ve kablosuz içerik hizmet sağlayıcısı.
- Akıllı telefon veri planı: Akıllı telefonunuzun veri planı sınırsız veri kullanımı sağlamıyorsa, 3G, 4G, Wi-Fi veya 4G LTE kablosuz ağları üzerinden erişilen uygulama tabanlı bağlı içerikler, operatörünüz tarafından ek bir ücrete tabi olabilir.
- İnternete bağlantı 3G, 4G, Wi-Fi veya 4G LTE ağları üzerinden.

NOT

- Ürün özelliklerine yapılan değişiklikler, kılavuzun içeriği ve ürünün özellikleri arasında farklılıklara yol açabilir.
- Akıllı telefonunuzun veri kullanım sınırını aşmamaya dikkat edin. Aksi takdirde, operatörünüz size ek kullanım ücretleri yanstabilir.

NOT

● Sınırlamalar:

- Uygulama tabanlı bağlı içeriğe erişim, akıllı telefonunuzun internete bağlanmasına izin vermek amacıyla kablosuz mobil ve/veya Wi-Fi şebeke kapsama alanının durumuna bağlı olacaktır.
 - Hizmetin bulunabilirliği bölgelere göre coğrafi olarak sınırlı olabilir. Ek bilgi için kablosuz bağlantılı içerik servis sağlayıcısına başvurun.
 - Bu ürünün bağlı içeriğe erişebilmesi, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir ve aşağıdakilerin herhangi birinden etkilenbilir: akıllı telefonun gelecekteki bellenim sürümleriyle uyumluluk sorunları; akıllı telefon için bağlı içerik uygulamalarının gelecekteki sürümleri ile uyumluluk sorunları; bağlantılı içerik uygulamanın veya hizmetin sağlayıcı tarafından değiştirilmesi veya sonlandırılması.
- Bazı uygulamalar GPS uydularından ve kablosuz iletişim hatlarından gelen sinyalleri kullandığından, aşağıdaki konumlarda düzgün çalışmayabilirler.
- Tünellerde
 - Yeraltı park yerlerinde
 - Bazı kırsal alanlar gibi, kablosuz iletişim menzili dışında
 - Kablosuz iletişim ağının yoğunlaştığı veya iletişimlerin kısıtlandığı durumlarda
- Koşullara ve ortama bağlı olarak, sinyal zayıf olabilir veya alınmayabilir. Bu tür durumlarda, bir hata oluşabilir.

NOT

- Akıllı telefonlar için iletişim ve telefon görüşmesi ücretleri kablosuz abone tarafından ödenmelidir. Bir akıllı telefondaki veya başka bir cihazdaki verileri sistemle birlikte kullanırken kaybederseniz, kaybolan veriler için herhangi bir tazminat yapılmayacaktır.
- SUBARU CORPORATION, uygulama tarafından sağlanan içeriği garanti etmemektedir.
- Uygulama, akıllı telefonlar, akıllı telefon uygulamaları veya istasyonlardaki faktörlerden dolayı çalışmayabilir. SUBARU CORPORATION, bunun için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

SUBARU STARLINK (VARSA)

SUBARU STARLINK

SUBARU STARLINK fonksiyonu, Bluetooth veya USB bağlantısı kullanılarak akıllı telefonunuzu sisteme bağlamanızı sağlar.

iPhone veya Android cihazlarını SUBARU STARLINK uygulaması yüklü olarak bağlarken, SUBARU STARLINK içeriğini sistem üzerinden kontrol edebilirsiniz.

SUBARU STARLINK uygulamasını kullanmak için, iPhone'unuzu USB veya Bluetooth üzerinden bağlayın veya Android cihazınızı Bluetooth ile bağlayın.

Yalnızca 8 inçlik sistem: Akıllı telefonunuzu Bluetooth ile eşleştirmeniz (→S.58), telefon rehberi indirme fonksiyonunu açık (→S. 61) olarak ayarlamanız ve ardından saati hem akıllı telefonda hem de sistemde aynı olacak şekilde ayarlamanız gerekmektedir.

Uygulamayı kullanırken, "UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE" bölümünde belirtilen önlemleri okuyun. (→S.104)

NOT

- Kaynak IP adresi 192.168.1.x ise, SUBARU STARLINK bu sistemden harici bir Wi-Fi kaynağına bağlanırken kullanılamayabilir.

SUBARU STARLINK BİLGİSİ GÖSTERME

1. Akıllı telefonunuzdaki SUBARU STARLINK uygulamasını çalıştırın.
2. iPhone'u USB ile bağlayın veya iPhone'u veya Android cihazını Bluetooth bağlantısını kullanarak bağlayın.
 - iPhone'unuzu USB ile bağlama ayrıntıları için: → S.36
 - iPhone'unuzu veya Android cihazınızı kaydetme veya bağlama hakkında ayrıntılar için: → S.52
3. "Uygulamalar" ekranında **SUBARU STARLINK** (SUBARU STARLINK) seçeneğini seçin. (→ S.30)

NOT

- Kontak anahtarı "ACC" veya "ON" konumuna getirildiğinde, (SUBARU STARLINK) hemen görünmeyebilir. Öyleyse, lütfen bekleyin.

DESTEKLENEN CİHAZLAR HAKKINDA

Bu sistem, aşağıdaki cihazları destekler.

- iPhone: iOS 7.1.2 veya üstü
- Android: Android 4.0 veya üstü

YASAL UYARI

► iPhone için

Fonksiyonları kullanarak, bu uygulamalar için kullanıcı şartlarını aşağıdaki kayıt ve koşullara ek olarak kabul etmiş sayılırsınız.

Güvenlik nedenlerinden dolayı, sürüş esnasında kısmi bir kısıtlama uygulanabilir. Araç içi bir cihazı kullanırken, sürücü, çalıştırmadan önce daima güvenli bir yerde durmalıdır. Sürüş esnasında iPhone'un kullanılması, Yol Trafik Yasasını ihlal edebilir.

Şirket, iPhone iletişim işlevlerini kullanan servislerin kullanımı sırasında ilgili taşıyıcılar tarafından sağlanan iletişim ortamında bir engel veya ilgili sinyal durumuyla ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, iletişim ücretleri, taşıyıcınızın planına göre belirlenir ve sözleşme tarafı tarafından karşılanır.

Bu cihaz, iPhone uygulamaları için uygun işlevleri içermesine rağmen, üçüncü taraflarca sağlanan hizmetlerin yönetimi veya uygulamaları ile ilgili herhangi bir şart altında Şirket hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Konum bilgisi vb. hizmetleri kullanırken konum bilgisi, Şirket edindiği bilgileri kullanarak hizmetleri sağlamak için, bağlı iPhone'dan şirkete gönderilir. Bilgiler, Şirket tarafından sıkı bir şekilde yönetilir ve başka herhangi bir amaçla kullanılmaz. Buna ek olarak, uymakla yükümlü olan uygulamaların kullanım koşulları, Şirket tarafından bakım amaçları için edinilebilir.

► Android cihazlar için

Fonksiyonları kullanarak, bu uygulamalar için kullanıcı şartlarını aşağıdaki kayıt ve koşullara ek olarak kabul etmiş sayılırsınız.

Güvenlik nedenlerinden dolayı, sürüş esnasında kısmi bir kısıtlama uygulanabilir. Araç içi bir cihazı kullanırken, sürücü, çalıştırmadan önce daima güvenli bir yerde durmalıdır. Sürüş esnasında Android akıllı telefonun kullanılması, Yol Trafik Yasasını ihlal edebilir.

Şirket, Android akıllı telefon iletişim işlevlerini kullanan servislerin kullanımı sırasında ilgili taşıyıcılar tarafından sağlanan iletişim ortamında bir engel veya ilgili sinyal durumuyla ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, iletişim ücretleri, taşıyıcınızın planına göre belirlenir ve sözleşme tarafı tarafından karşılanır.

Bu cihaz, Android akıllı telefon uygulamaları için uygun işlevleri içermesine rağmen, üçüncü taraflarca sağlanan hizmetlerin yönetimi veya uygulamaları ile ilgili herhangi bir şart altında Şirket hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Konum bilgisi vb. hizmetleri kullanırken konum bilgisi, Şirket edindiği bilgileri kullanarak hizmetleri sağlamak için, bağlı Android akıllı telefondan şirkete gönderilir.

Bilgiler, Şirket tarafından sıkı bir şekilde yönetilir ve başka herhangi bir amaçla kullanılmaz. Buna ek olarak, uymakla yükümlü olan uygulamaların kullanım koşulları, Şirket tarafından bakım amaçları için edinilebilir.

HARMAN tarafından aha™ (VARSA)

HARMAN tarafından aha™

aha, sisteme bağlanan ve en sevdiğiniz web içeriğine güvenli ve kolay erişim sağlayan, bulut tabanlı bir uygulamadır. İnternet radyosunu, kişiselleştirilmiş müziği, sesli kitapları, Facebook, Twitter, restoran ve otel aramalarını, hava durumunu ve daha fazlasını kapsayan istasyonların bulunduğu on binlerce istasyon var. aha hakkında daha fazla bilgi için, aha sitesini ziyaret edin (<http://www.aharadio.com>).

iPhone veya Android cihazlarını aha uygulaması yüklü olarak bağlarken, aha içeriğini sistem üzerinden kontrol edebilirsiniz, görebilirsiniz ve dinleyebilirsiniz.

aha uygulamasını kullanmak için, iPhone veya Android cihazınızı Bluetooth üzerinden bağlayın.

Uygulamayı kullanırken, "UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE" bölümünde belirtilen önlemleri okuyun. (→S.104)


Navigasyon fonksiyonu ile: Harita ekranında aha uygulamasından POI bilgilerini görüntüleyebilir ve bu POI'lere gidebilirsiniz.

GENEL BAKIŞ

HARMAN tarafından aha™ kullanım ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ulaşılabilir:


- Akıllı telefonunuzdaki aha uygulamasını çalıştırın.
- Bluetooth bağlantısını kullanarak iPhone veya Android cihazını bağlayın.
 - Bir iPhone veya Android cihazını kaydetme veya bağlama hakkında ayrıntılar için: → S.52
- "Uygulamalar" ekranında Aha (Aha) seçeneğini seçin. (→ S.30)

► Kontrol paneli

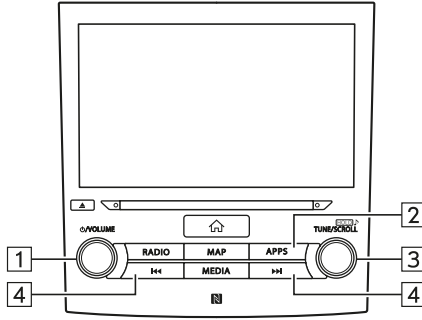


No.	Fonksiyon
1	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Ses/görüntü sistemini sessize almak ve oynamayı duraklatmak için basın.
2	"Uygulamalar" ekranını görüntülemek için dokununuz.
3	Sonraki/önceki içerik öğesini görüntülemek için çevirin. Bir öğe seçmek için basın.
4	Sonraki/önceki içerik öğesini görüntülemek için basın.

► Kontrol ekranı

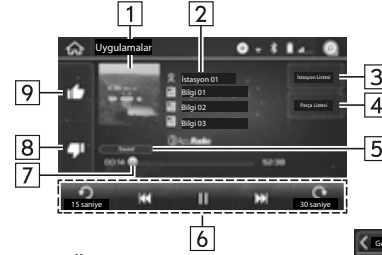

<Üst ekran>

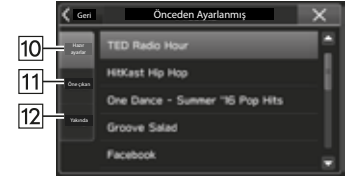

<İstasyon listesi ekranı>

No.	Fonksiyon
1	Kapak resmini görüntüler.
2	İstasyon adını görüntüler.
3	İstasyon listesi ekranını görüntülemek için seçin.
4	Parça listesi ekranını görüntülemek için seçin.

No.	Fonksiyon
5	Ses ayarları ekranını görüntülemek için seçin. (→ S.79)
6	Üst ekran işlem düğmeleri İçerik öğeleri değiştirilebilir ve içerik öğeleri bilgi içeriyorsa, aramalar yapılabilir ve içerik öğeleri hedefler vb. için ayarlanabilir*
7	İlerlemeyi gösterir.
8	Uygulama sunucusuna "Beğenmeme" bilgisini yüklemek için seçin. Sunucuya yüklenmekte olan "Beğenmeme" bilgisini iptal etmek için bu düğmeyi tekrar seçin.
9	Uygulama sunucusuna "Beğen" bilgisini yüklemek için seçin. Sunucuya yüklenmekte olan "Beğen" bilgisini iptal etmek için bu düğmeyi tekrar seçin.
10	Önceden ayarlanmış istasyonlar listesini göstermek için seçin.
11	Öne çıkan istasyonlar listesini göstermek için seçin.
12	Konum bilgisini kullanarak istasyonların listesini görüntülemek için seçin.

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

NOT

- aha uygulaması etkin durumdayken diğer modlara geçtiğinizde ve akıllı telefon hala bağlıyken sistemi Kapalı/Açık duruma getirirseniz, giriş ekranı görüntülenir.
- Akıllı telefonda önceden ayarlanmış istasyon listesindeki ilk 35 giriş görüntülenir. Önceden ayarlanmış istasyon listesinde 35'den fazla giriş varsa akıllı telefondaki listedeki girişlerin sırasını değiştirin. Ekranda gösterilen istasyon listesini değiştirmek için önceden ayarlanmış istasyonların önceliğini aha uygulaması içerisinde değiştirebilirsiniz (bu sistemden bağlantısı kesildikten sonra). Bu listede değişiklik yapmak için lütfen akıllı telefonunuzda aha uygulaması "Hazır Ayarları Düzenle" ayarına bakın.
- iPhone'unuzda birden çok ses dosyası depolanırsa, çalma işlemi başlayana kadar biraz zaman alabilir.
- Akıllı telefonunuzdaki aha'dan gelen Bluetooth ses akışına geçtiğinizde çalma aralıklı olabilir.
- Aşağıdaki işlemler bu sistemde mevcut değildir. Bu işlemleri akıllı telefonda gerçekleştirin.
 - İstasyonları Ekleme / Yeniden Sıralama / Silme
 - Facebook / Twitter'da oturum açın (Giriş yapmadığınızda, istasyon tarafından giriş yapılması gerekecektir. Bunu, sistemin bağlantısı kesildiğinde yapmanız gerekir.)
- aha fonksiyonu için aşağıdaki dokunmatik ekran hareketleri kullanılamaz.
 - Bir parmakla çift dokunuş
 - İki parmakla çift dokunuş
- iPhone ve/veya Android cihazında aha uygulaması kapatıldığında ses/görüntü sistemi kapanacaktır.
- aha uygulamasıyla müzik çalmak için bu sistemi kullanın. İstasyon veya ayarlar hem ses / görüntü sistemi hem de akıllı telefon üzerinden sık sık değiştirilirse, aha uygulaması çalışmayabilir. Uygulamanın akıllı telefondan yeniden başlatılması gerekebilir.

aha İÇİN DESTEKLENEN AYGITLAR HAKKINDA

Bu sistem, aşağıdaki cihazları destekler.

- iPhone: iOS 7.0 veya üstü
- Android: Android 2.2 veya üstü

NOT

- Desteklenmeyen bir iPhone bağlandığında garantinin geçerli olmadığını unutmayın.
- Kullanılabilen fonksiyonlar, Android cihazın türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Apple CarPlay

Apple CarPlay

CarPlay, iPhone telefonunuzu sisteme bağlayarak haritaları görmek, müzik çalmak ve arama yapmak için kullanılabilir.

Desteklenen uygulamalar da çalıştırılabilir.

- Hizmetler veya işlemler hakkında ayrıntılı bilgi için, Apple CarPlay sitesini ziyaret edin (<https://ssl.apple.com/ios/carplay/>).

Apple CarPlay uygulamasını kullanmak için, iPhone'unuzu USB portuna bağlayın.

Uygulamayı kullanırken, "UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE" bölümünde belirtilen önlemleri okuyun. (→ S.104)

NOT


- Bu fonksiyonu kullanırken hasar görmemiş bir orijinal kablo kullanın.
- Bu fonksiyonu kullanırken iPhone'unuzun Kısıtlamalar ayarlarında Apple CarPlay'i açın.
- Apple CarPlay kullanırken, bu sistemin bazı fonksiyonları çalışmayabilir.

GENEL BAKIŞ

Apple CarPlay kullanım ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ulaşılabilir:

- iPhone'u USB portuna takın.
 - iPhone'unuzu USB ile bağlama ayrıntıları için: → S.36
- "Uygulamalar" ekranında Apple CarPlay (Apple CarPlay) seçeneğini seçin. (→ S.30)

► Kontrol paneli

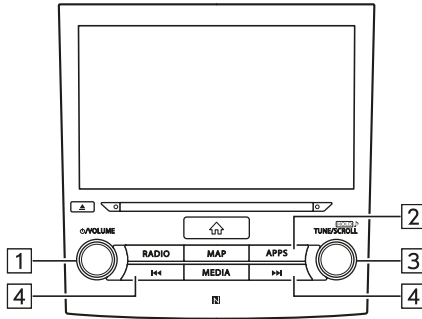

No.	Fonksiyon
1	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Ses/görüntü sistemini sessize almak ve oynamayı duraklatmak için basın. Ses / görüntü sistemini kapatmak için basın ve basılı tutun, tekrar açmak için basın.
2	"Uygulamalar" ekranını görüntülemek için dokununuz.

► Kontrol ekranı



*: Görsütölenekn ekran, bağılı iPhone'a göre değışır.

No.	Fonksiyon
1	Uygulama düğmelerini göröntöler. Uygulamayı başlatmak için seçin.
2	Apple CarPlay'ın ana ekranını göstermek için seçin.
3	Apple CarPlay'den çıkmak için seçin.

DESTEKLENEN CİHAZLAR HAKKINDA

iOS 7.0 veya üstü ile uyumlu olan bu sistem desteklenmektedir.

Android Auto

Android Auto

Android Auto, Android telefonunuzu sisteme bağlayarak haritaları görüntülemek, müzik çalmak ve arama yapmak için kullanılabilir. Desteklenen uygulamalar da çalıştırılabilir.

- Hizmetler veya işlemler hakkında ayrıntılı bilgi için, Android Auto sitesini ziyaret edin (<https://www.android.com/auto/>) ve (<https://support.google.com/androidauto/>).

Android Auto uygulamasını kullanmak için, Android cihazınız USB portuna bağlayın.

Uygulamayı kullanırken, "UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE" bölümünde belirtilen önlemleri okuyun. (→ S.104)

NOT


- Bu fonksiyonu kullanırken hasar görmemiş bir orijinal kablo kullanın.
- Bu fonksiyonu kullanmak için Android cihazınızın yeni bir araçla bağlantı kabul edecek şekilde ayarlandığından emin olun.
- Android Auto kullanılırken, bu sistemin bazı fonksiyonları çalışmayabilir.

GENEL BAKIŞ

Android Auto kullanım ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ulaşılabilir:


- Android cihazınızı USB portuna takın.
 - Android cihazınızı USB ile bağlama ayrıntıları için: → S.36
- "Uygulamalar" ekranında Android Auto (Android Auto) seçeneğini seçin. (→ S.30)

► Kontrol paneli

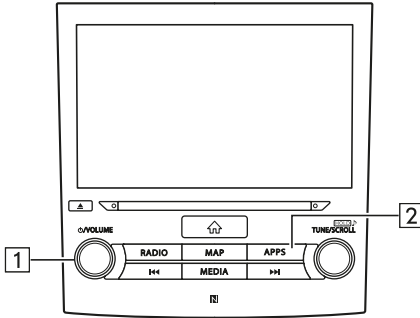

No.	Fonksiyon
1	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Ses/görüntü sistemini sessize almak ve oynamayı duraklatmak için basın. Ses / görüntü sistemini kapatmak için basın ve basılı tutun, tekrar açmak için basın.
2	"Uygulamalar" ekranını görüntülemek için dokununuz.

► Kontrol ekranı

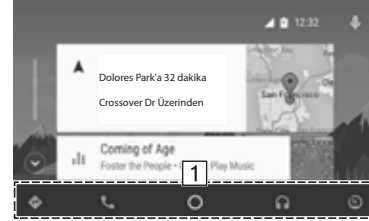

No.	Fonksiyon
1	Uygulama/bilgi düğmelerini görüntüler. Uygulamayı çalıştırmayı seçin, veya bilgiyi görüntülemeyi seçin.

DESTEKLENEN CİHAZLAR HAKKINDA


Android 5.0 veya üstü ile uyumlu olan bu sistem desteklenmektedir.

KISA NOTLAR

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

6

Ses sistemi

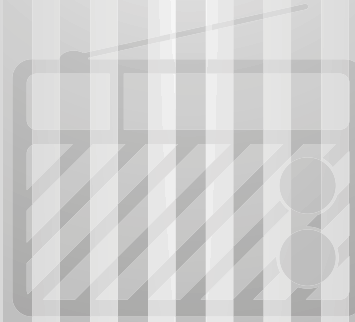

Fonksiyonların bazıları, sürüş esnasında kullanılamaz.

Temel Çalışma Şekli	120
Bazı Temel Bilgiler	114
Sistemi Açma ve Kapatma	120
Bir Ses Kaynağı Seçme	121
Ses Ayarları	122
Ses Tanıma Sistemi	123
Radyonun Çalışması	118
AM/FM Radyo	118
Genel Bakış	124
Hazır Ayara Bir İstasyon Kaydetme	126
Listeden Bir İstasyon Seçme	126
Radyo Veri Sistemi	126
DAB	128
Genel Bakış	128
Bir Hizmeti/Bileşeni Önceden Ayarlama	129
Listeden Bir Hizmet/Bileşen Seçme	130
Radyo Veri Sistemi	130

Medya Kullanımı	131
CD	131
Genel Bakış	131
USB Bellek	133
Genel Bakış	133
iPod	135
Genel Bakış	135
Bluetooth Ses Sistemi	138
Genel Bakış	138
Bir Bluetooth Cihazın Bağlanması	141
AUX	141
Genel Bakış	141

Ses/Görüntü Kumandaları	144
Direksiyon Simidi Kumanda Düğmeleri	144
Ses/Görüntü Sistemini Çalıştırma İpuçları	146
İşletim Bilgileri	146
Radyo	146
CD Çalar Ve CD	146
USB Bellek Cihazı	151
iPod	151
Dosya Bilgileri	152

TEMEL ÇALIŞMA ŞEKLİ

BAZI TEMEL BİLGİLER


Bu kısım, ses/görüntü sistemi hakkında bazı temel özellikleri içerir. Bazı bilgiler sizin sisteminiz ile ilgili değildir.

Ses/görüntü sistemi, kontak anahtarı "ON" veya "ACC" konumundayken çalışır.

**DİKKAT**

- Akünün boşalmasını önlemek için, motor çalışmıyorken ses/görüntü sistemini uzun süre açık bırakmayın.

SİSTEMİ AÇMA VE KAPATMA

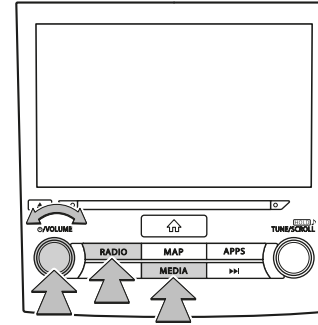

"**VOLUME**" düğmesi: Ses / görüntü sistemini kapatmak için basın ve basılı tutun, tekrar açmak için basın. Sistem son kullanılan moda açılır. Ses seviyesini ayarlamak için bu düğmeyi çevirin. Ses/görüntü sistemini sessize almak için basın.


RADIO, **MEDIA**: Ses/görüntü sistemi için ekran düğmelerini görmek için basın.

NOT

- Ses / görüntü sistemi kapalıyken, kontak anahtarının konumunu "LOCK" / "OFF" konumundan "ACC" / "ON" konumuna değiştirirseniz, ses / görüntü sistemi kapalı kalacaktır. Ses seviyesini sessize alacak şekilde ayarladıysanız, parça en son durdurulduğu yerden çalmaya başlar.

BİR SES KAYNAĞI SEÇİMİ

1. **RADIO** veya **MEDIA** düğmesine basın.

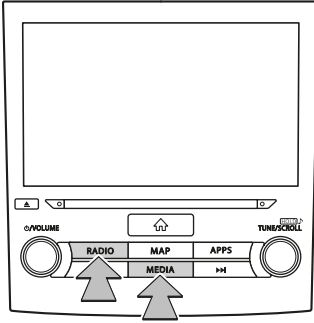


2. İstedığınız ses kaynağını seçin.

► "Radyo" ekranı



► "Medya" ekranı

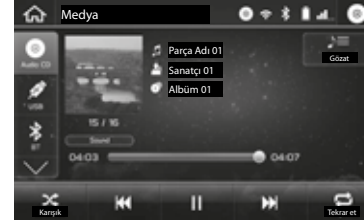

- **RADIO** veya **MEDIA** düğmesine her basıldığında, ses kaynağı da değiştirilebilir.

SES AYARLARI

Aşağıdaki ses kalitesi ayarlanabilir.

SES TONU:

Bir ses programının ne kadar iyi ses verdiği büyük ölçüde tiz, orta ve bas seviyelerinin karışımı ile belirlenir. Aslında farklı müzik türleri ve sesli programlar genellikle farklı tiz, orta ve bas karışımlarıyla daha iyi ses çıkarır.


BALANS:

Sol ve sağ stereo kanallar ile ön ve arka ses seviyeleri arasında iyi bir denge sağlanması da önemlidir.

Bir stereo kaydı veya yayını dinlerken, sağ / sol dengesini değiştirmenin, bir tarafın ses seviyesini azaltırken diğer tarafın ses seviyesini artıracağını unutmayın.

1.  düğmesine basın.
2. **Ayarlar** (Ayarlar) seçin.
3. **Ses** (Ses) seçeneğini seçin.
4. **EQ ve Ses Konumu** (EQ ve Ses Konumu) seçeneğini seçin.


5. İstediğiniz öğeyi ayarlayın.

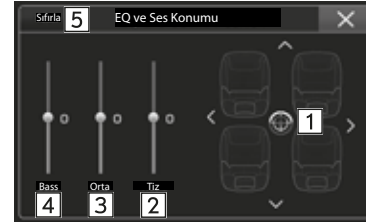

No.	Fonksiyon
1	Ses dengesini ayarlamak için simgeyi seçin.
2	Yüksek tonlu sesleri ayarlamak için kaydırıcıları seçin.
3	Orta tonlu sesleri ayarlamak için kaydırıcıları seçin.
4	Düşük tonlu sesleri ayarlamak için kaydırıcıları seçin.
5	Bütün ayar öğelerini sıfırlamak için seçin.

SES TANIMA SİSTEMİ

1. Ses tanıma sistemini çalıştırmak için bu düğmeye basın.

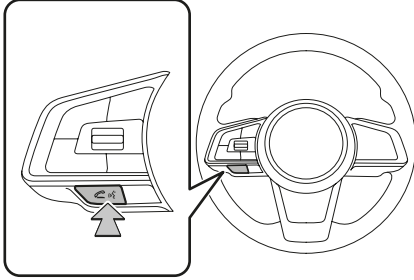

- Ses tanıma sistemi ve onun komutlar listesi çalıştırılabilir.
(→ S.197)


RADYONUN ÇALIŞMASI

AM/FM RADYO

GENEL BAKIŞ

FM / AM radyo çalışma ekranına "Radyo" ekranında (FM) veya (AM) seçilerek erişilebilir. (→ S.121)

► Kontrol paneli

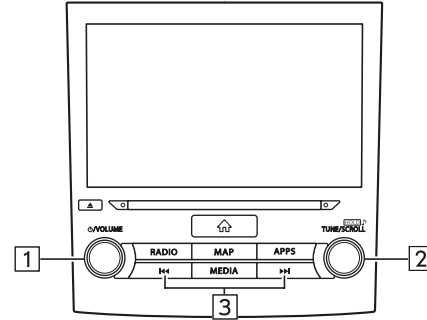

No.	Fonksiyon
1	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Ses/görüntü sistemini sessize almak için basın. Ses / görüntü sistemini kapatmak için basın ve basılı tutun, tekrar açmak için basın.
2	Frekansları değiştirmek için çevirin. Ses ayarları ekranını görüntülemek için basın ve basılı tutun. (→ S.79)
3	Mevcut istasyonları yukarı/aşağı aramak için basın.

► Kontrol ekranı



No.	Fonksiyon
1	Radyo modlarını değiştirmek için seçin.
2	Alınabilen istasyonların listesini görüntülemek için seçin. (→ S.126)
3	Frekansları girerek istasyon aramak için seçin.
4	Önceden ayarlanmış istasyonlar listesini, sinyal kalitesine göre sıralamak için seçin. Daha önce ayarlanmış olan istasyonlara dönmek için tekrar (Autostore) seçeneğini seçin.

No.	Fonksiyon
5	Yalnızca FM: Radyo ayarları ekranını görüntülemek için seçin. (→ S.72)
6	Ön ayarlı düğmeler listesinde ilerlemek için seçin.
7	Önceden ayarlanmış istasyonları ayarlamak için seçin. Önceden ayarlanmış istasyon listesi, listeyi kaydırarak kaydırılabilir.

*: Varsa


NOTLAR

- Bir stereo yayını algılandığında, radyo otomatik olarak stereo yayının alımına geçer.

İSTASYON KAYDETME

İstasyonlar önceden ayarlanmış olarak kaydedilebilir.

1. İsteddiğiniz istasyonu seçin.
2. İsteddiğiniz önceden ayarlanmış istasyon düğmelerinden birini seçin ve basılı tutun.

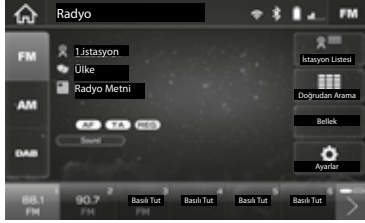

- Önceden ayarlanmış istasyonu farklı bir istasyona değiştirmek için de aynı prosedürü takip edin.

LİSTEDEN BİR İSTASYON SEÇME

İstasyon listesi görüntülenir.

1. **İstasyon Listesi** (İstasyon Listesi) seçeneğini seçin.

► Yalnızca FM

2. İsteddiğiniz listeyi seçin.

- Tümü (Tümü): Tüm istasyonları görüntülemek için seçin.
- Tür (Tür): Kategorileri görüntülemek için seçin.

3. İsteddiğiniz istasyonu seçin.

RADYO VERİ SİSTEMİ*

*: Bu fonksiyon bazı ülkelerde/bölgelerde mevcut değildir.

Bu özellik, radyonuzun yayınlayan radyo istasyonlarından, istasyon ve program bilgilerini almasını sağlar.

RDS altyapısının kullanılabilirliğine bağlı olarak, hizmet düzgün çalışmayabilir.

TA (TRAFİK ANONSU) FONKSİYONU

Radyo, düzenli olarak trafik bilgileri yayınlayan bir istasyon arama-ya başlar ve trafik bilgileri programı başladığında istasyon yayın yapar.

1. Radyo, bir TP istasyonu aradığında, ekranda bir açılır pencere görüntülenir.
 - (Devre Dışı Bırak): TA işlevini kapatmak için seçin.
 - (Yoksay): Trafiği bilgilerini çalmayı iptal etmek için seçin.

NOT

- TA fonksiyonu açılabilir/kapatılabilir. (→S.72)
- TP istasyonu veya EON-TP istasyonu alındığında, ekranda "TP" belirir.
- Program sona erdiğinde, ilk işlem devam eder.
- Trafik anonsu alınırken, ses seviyesi belleğe alınır.

AF (ALTERNATİF FREKANS) FONKSİYONU

Mevcut sinyal alımı kötüleşirse, iyi alım yapan bir istasyon otomatik olarak seçilir.

NOT

- AAF fonksiyonu açılabilir/kapatılabilir. (→ S.72)

ACİL DURUM ALARMI

Ekranda bir açılır pencere görüntülenir ve bir acil durum alarmı alındığında bir acil durum alarmı çalınır.

NOT

- Acil durum alarm fonksiyonu açılabilir/kapatılabilir. (→ S.72)


DAB*

*: DAB'ı, fonksiyonun kullanıldığı ülkeye ve aracınıza bağlı olarak kullanmak mümkün olmayabilir.

GENEL BAKIŞ


DAB işlem ekranı, "Radyo" ekranında (DAB) seçilerek erişilebilir. (→S.121)

► Kontrol paneli

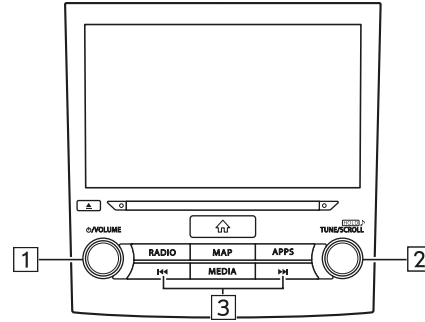

No.	Fonksiyon
1	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Ses/görüntü sistemini sessize almak için basın. Ses / görüntü sistemini kapatmak için basın ve basılı tutun, tekrar açmak için basın.
2	Hizmetleri değiştirmek için çevirin. Ses ayarları ekranını görüntülemek için basın ve basılı tutun. (→ S.79)
3	Grupları yukarı/aşağı aramak için basın.

► Kontrol ekranı

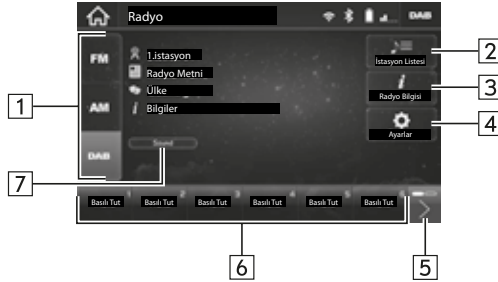

No.	Fonksiyon
1	Radio modlarını değiştirmek için seçin.
2	Alınabilen hizmetlerin/bileşenlerin listesini göstermek için seçin. (→ S.130)
3	İstasyon bilgisini göstermek için seçin.
4	Radio ayarları ekranını göstermek için seçin. (→ S.72)
5	Ön ayarlı düğmeler listesinde ilerlemek için seçin.

No.	Fonksiyon
6	Önceden ayarlanmış hizmetleri/bileşenleri ayarlamak için seçin. Önceden ayarlanmış hizmetler/bileşenler listesi, listeyi kaydırarak kaydırılabilir.
7	Ses ayarları ekranını görüntülemek için seçin. (→ S.79)

BİR HİZMETİN/BİLEŞENİN ÖNCEDEN AYARLANMASI

Hizmetler/bileşenler önceden ayarlanmış olarak kaydedilebilir.

1. İsteddiğiniz hizmeti/bileşeni seçin.
2. İsteddiğiniz önceden ayarlanmış istasyon düğmelerinden birini seçin ve basılı tutun.



- Önceden ayarlanmış istasyonu farklı bir istasyona değiştirmek için de aynı prosedürü takip edin.

LİSTEDEN BİR HİZMET/BİLEŞEN SEÇME

Hizmetler/bileşenler listesi görüntülenir.

1. **İstasyon Listesi** (İstasyon Listesi) seçeneğini seçin.
2. İsteddiğiniz listeyi seçin.
 - (Hepsi): Bütün hizmetleri/bileşenleri göstermek için seçin.
 - (Tür): Kategorileri göstermek için seçin.
 - (Gruplar): Grupları göstermek için seçin.
3. İsteddiğiniz hizmetleri/bileşenleri seçin.

RADYO VERİ SİSTEMİ

Bu özellik, radyonuzun yayınlayan radyo istasyonlarından, istasyon ve program bilgilerini almasını sağlar.

RDS altyapısının kullanılabilirliğine bağlı olarak, hizmet düzgün çalışmayabilir.

AF (ALTERNATİF FREKANS) FONKSİYONU

Mevcut sinyal alımı kötüleşirse, iyi alım yapan bir istasyon otomatik olarak seçilir.

NOT

- AF fonksiyonu açılabilir/kapatılabilir. (→ S.72)

DAB ANONSLARI FONKSİYONU

Ekranda bir açılır pencere görüntülenir ve DAB anonsu alındığında, bir DAB anonsu alınır. Açılır pencerede (Anons Ayarları) seçeneğini seçerek, DAB duyuru kategorileri ayarlanabilir.

NOTLAR

- DAB anonsları fonksiyonu açılabilir/kapatılabilir. (→ S.72)
- DAB anons kategorileri, radyo ayarları ekranında ayarlanabilir. (→S.72)

MEDYA KULLANIMI


CD

GENEL BAKIŞ

CD çalışma ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ulaşılabilir:


- Bir disk takın. (→ S.35)
- "Medya" ekranında  seçeneğini seçin. (→S.121)

► Kontrol paneli

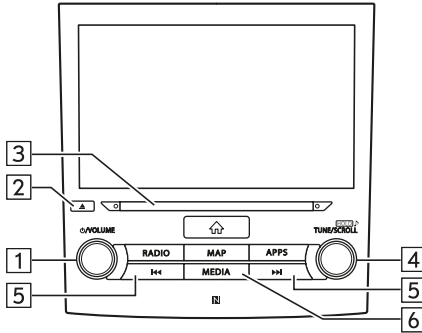

No.	Fonksiyon
1	CD'yi çıkarmak için basın.
2	CD yuvası
3	Bir parçayı değiştirmek için çevirin. Ses ayarları ekranını görüntülemek için basın ve basılı tutun. (→S-79)
4	Bir parçayı değiştirmek için basın. Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.
5	Medya kaynakları arasında geçiş yapmak için basın.
6	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Ses/görüntü sistemini sessize almak ve oynatmayı duraklatmak için basın. Ses / görüntü sistemini kapatmak için basın ve basılı tutun, tekrar açmak için basın.

► Kontrol ekranı

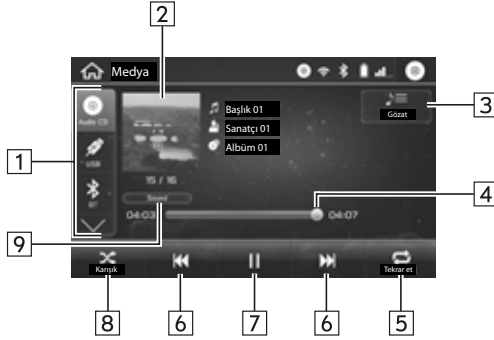

No.	Fonksiyon
1	Diğer medya kaynakları arasında geçiş yapmak için seçin.
2	Kapak resmini görüntüler.
3	Çalma modu seçim ekranını görüntülemek için seçin. • Her bir çalma modunda parça aramasını daraltmak için seçeneğini seçin.

No.	Fonksiyon
4	İlerlemeyi gösterir. Oynatma konumu, kaydırıcıları sürükleyerek değiştirilebilir.
5	Bu düğme her seçildiğinde, Geçerli parçayı tekrarla → Geçerli klasörü / albümü tekrarla → Tekrarlamayı iptal et komutları arasında geçiş yapar.
6	Bir parçayı değiştirmek için seçin. Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.
7	Duraklatmak/oynatmak için seçin.
8	CD'de halihazırda çalınan parçalar için rasgele çalma işlemini etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için seçin.
9	Ses ayarları ekranını görüntülemek için seçin. (79.→)

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem

NOT

- Bir CD, CD-DA dosyaları ve MP3/WMA/AAC dosyaları içeriyorsa, sadece CD-DA dosyaları çalınabilir.
- Bir CD-TEXT CD'si takılırsa, CD'nin ve parçaların başlığı/adı görüntülenecektir.
- Oynatılan CD veya müzik dosyasına bağlı olarak, kapak resmi görüntülenmeyebilir.

USB BELLEK


USB bellekte bulunan ses ve video dosyaları çalınabilir/görüntülenebilir. Sürüş esnasında, video oynatılmayacaktır. Yalnızca ses çıkışı verilecektir.

GENEL BAKIŞ

Aşağıdaki yöntemler ile USB bellek ses/video oynatma ekranına ulaşılabilir:


- Bir USB bellek bağlayın. (→ S.36)
- "Medya" ekranında  seçeneğini seçin. (→ S.121)

► Kontrol paneli

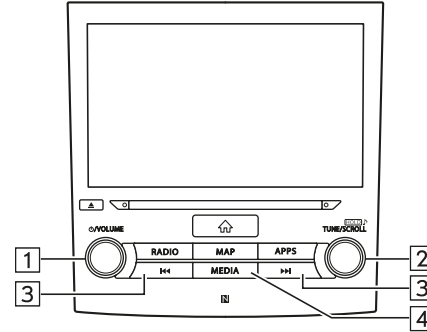

No.	Fonksiyon
1	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Ses/görüntü sistemini sessize almak ve oynamayı duraklatmak için basın. Ses / görüntü sistemini kapatmak için basın ve basılı tutun, tekrar açmak için basın.
2	Bir parça/dosya değiştirmek için çevirin. Ses ayarları ekranını görüntülemek için basın ve basılı tutun. (→S.79)
3	Bir parça/dosya değiştirmek için basın. Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.
4	Medya kaynakları arasında geçiş yapmak için basın.

► Kontrol ekranı

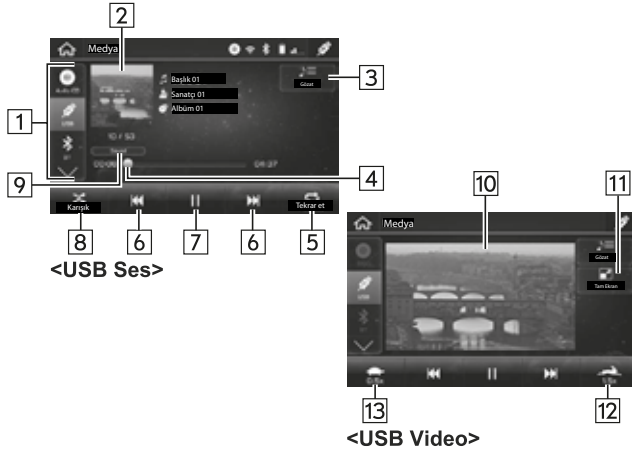

No.	Fonksiyon
1	Diğer medya kaynakları arasında geçiş yapmak için seçin.
2	Kapak resmini görüntüler.
3	Çalma modu seçim ekranını görüntülemek için seçin. Her bir çalma modunda parça/dosya aramasını daraltmak için seçeneğini seçin.

No.	Fonksiyon
4	İlerlemeyi gösterir. Oynatma konumu, kaydırıcıları sürükleyerek değiştirilebilir.
5	Bu düğme her seçildiğinde, Geçerli parçayı tekrarla → Geçerli klasörü / albümü tekrarla → Tekrarlamayı iptal et komutları arasında geçiş yapar.
6	Bir parça/dosya değiştirmek için seçin. Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.
7	Duraklatmak/oynatmak için seçin.
8	USB bellekte halihazırda çalınan parçalar için rasgele çalma işlemini etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için seçin.
9	Ses ayarları ekranını görüntülemek için seçin. (→S.79)
10 *2	Video görüntüsünü görüntüler.
11 *2	Tam ekran video göstermek için seçin.
12 *2	Hızlı (1,5 katı) oynatma için seçin.
13 *2	Yavaş (0,5 katı) oynatma için seçin.

*1: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem

*2: varsa

! UYARI

- Sürüş sırasında, ses sisteminin kumandalarını kullanmayın veya USB bellek bağlamayın.

! DİKKAT

- Taşınabilir müzik çalarınızı aracın içinde bırakmayın. Özellikle, aracın içerisinde oluşabilecek yüksek sıcaklıklar taşınabilir müzik çalarınıza zarar verebilir.
- Taşınabilir müzik çalarınızın bağlantısını yaparken cihazın üzerine basmayın veya gereksiz basınç uygulamayın; cihaza veya bağlantı noktaları zarar görebilir.
- Porta yabancı cisim sokmayın; taşınabilir müzik çalarınıza veya bağlantı noktalarına zarar verebilirsiniz.

NOT

- Oynatılan cihaza veya müzik dosyasına bağlı olarak, kapak resmi görüntülenmeyebilir.

iPod

Bir iPod bağlandığında, iPod müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

Bu ünite, bir listeden bir dosya seçmek veya rastgele çalma moduna geçmek gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.


Apple CarPlay'i destekleyen cihazlarda, Apple CarPlay'i cihaz taraındaki Kısıtlamalar ayarlarından kapatın.

GENEL BAKIŞ

iPod çalışma ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ulaşılabilir:


- Bir iPod bağlayın. (→ S.36)
- "Medya" ekranında  seçeneğini seçin. (→ S.121)

► Kontrol paneli

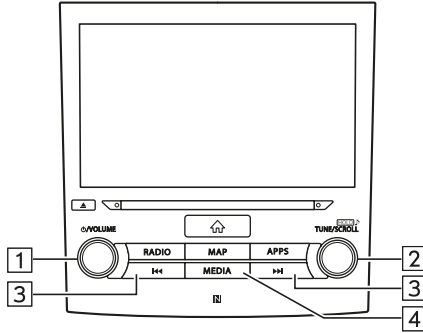

No.	Fonksiyon
1	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Ses/görüntü sistemini sessize almak ve oynamayı duraklatmak için basın. Ses / görüntü sistemini kapatmak için basın ve basılı tutun, tekrar açmak için basın.
2	Bir parçayı değiştirmek için çevirin. Ses ayarları ekranını görüntülemek için basın ve basılı tutun. (→ S.74)
3	Bir parçayı değiştirmek için basın. Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.
4	Medya kaynakları arasında geçiş yapmak için basın.

► Kontrol ekranı

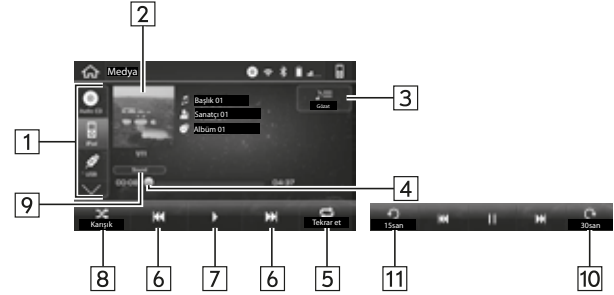

No.	Fonksiyon
1	Diğer medya kaynakları arasında geçiş yapmak için seçin.
2 *1	Kapak resmini görüntüler.
3	Çalma modu seçim ekranını görüntülemek için seçin. • Her bir çalma modunda parça aramasını daraltmak için seçeneğini seçin.

No.	Fonksiyon
4	İlerlemeyi gösterir. Oynatma konumu, kaydırıcıları sürükleyerek değiştirilebilir.
5	Bu düğme her seçildiğinde, Geçerli parçayı tekrarla → Geçerli albümü tekrarla → Tekrarlamayı iptal et komutları arasında geçiş yapar.
6	Bir parçayı değiştirmek için seçin. Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.
7	Duraklatmak/oynatmak için seçin.
8	iPod'da halihazırda çalınan parçalar için rasgele çalma işlemini etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için seçin.
9	Ses ayarları ekranını görüntülemek için seçin. (S.79)
10 *2	Mevcut içerik ögesini sabit aralıklarla hızlı ileri almak için seçin.
11 *2	Mevcut içerik ögesini sabit aralıklarla hızlı geri almak için seçin.

*1: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem

*2: Sesli Kitaplar veya Podcast'ler oynatılırken görüntülenir.

⚠ UYARI

- Aracı kullanırken, müzik çaların kumandalarını kullanmayın veya iPod bağlamayın.

⚠ DİKKAT

- Taşınabilir müzik çalarınızı aracın içinde bırakmayın. Özellikle, aracın içerisinde oluşabilecek yüksek sıcaklıklar taşınabilir müzik çalarınıza zarar verebilir.
- Taşınabilir müzik çalarınızın bağlantısını yaparken cihazın üzerine bas-tırmayın veya gereksiz basınç uygulamayın; cihaza veya bağlantı noktaları zarar görebilir.
- Porta yabancı cisim sokmayın; taşınabilir müzik çalarınıza veya bağlantı noktalarına zarar verebilirsiniz.

NOT

- Orijinal iPod bağlantı kablosu ile bir iPod bağlandığında, otomatik olarak iPod şarj olmaya başlar.
- iPod müzik çalarken, işlemi sistemde yapın. Doğrudan iPod'dan çalınırsa, bazı fonksiyonlar kullanılamayabilir. Ayrıca, bağlı iPod'a bağlı olarak bazı fonksiyonlar mevcut olmayabilir.
- iPod'a veya müzik dosyasına bağlı olarak, kapak resmi görüntülenemeyebilir.
- Ses sistemine iPod bağlanıp ses kaynağı iPod moduna getirildiğinde iPod, en son kullanıldığında bırakıldığı noktadan itibaren çalmaya devam eder.
- Bağlı iPod tarafından kullanılan parçalar düzgün bir şekilde tanınamayabilir veya görüntülenemeyebilir.

Bluetooth SES SİSTEMİ

Bluetooth ses sistemi, kullanıcıların kablosuz iletişim yoluyla araç hoparlörlerinden Bluetooth cihazlarında depolanan müzik dosyalarını çalmasını sağlar.


Ses/görüntü sistemi Bluetooth fonksiyonunu desteklediği için, kablo kullanmadan taşınabilir müzik çalarınıza bağlanabilir. Cihazınız Bluetooth'u desteklemiyorsa, Bluetooth ses sistemi çalışmaz.

GENEL BAKIŞ

Bluetooth ses kullanım ekranına "Medya" ekranında  işaretini seçeneğini seçerek erişebilirsiniz. (→S.121)


Bağlanan taşınabilir müzik çaların tipine bağlı olarak, bazı özellikler çalışmayabilir, ve ekran kullanıcı kılavuzunda gösterilenden farklı görünebilir.

► Kontrol paneli

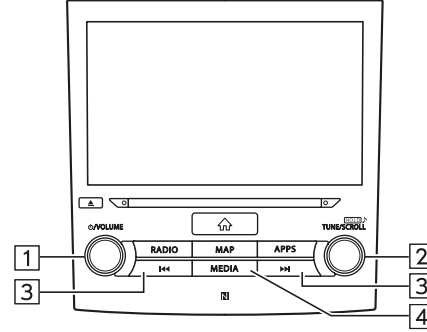

No.	Fonksiyon
1	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Ses/görüntü sistemini sessize almak ve oynamayı duraklatmak için basın. Ses / görüntü sistemini kapatmak için basın ve basılı tutun, tekrar açmak için basın.
2	Bir parçayı değiştirmek için çevirin. Ses ayarları ekranını görüntülemek için basın ve basılı tutun. (→S.79)
3	Bir parçayı değiştirmek için basın. Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.
4	Medya kaynakları arasında geçiş yapmak için basın.

► Kontrol ekranı

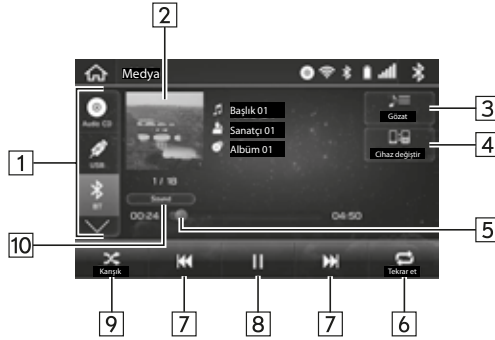

No.	Fonksiyon
1	Diğer medya kaynakları arasında geçiş yapmak için seçin.
2*	Kapak resmini görüntüler.
3	Çalma modu seçim ekranını görüntülemek için seçin. Her bir çalma modunda parça aramasını daraltmak için seçeneğini seçin.

No.	Fonksiyon
4	"Cihaz Değiştir" ekranını görüntülemek için seçin. (→S.141)
5	İlerlemeyi gösterir. Oynatma konumu, kaydırıcıları sürükleyerek değiştirilebilir.
6	Bu düğme her seçildiğinde, Geçerli parçayı tekrarla → Geçerli klasörü / albümü tekrarla → Tekrarlamayı iptal et komutları arasında geçiş yapar.
7	Bir parçayı değiştirmek için seçin. Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.
8	Duraklatmak/oynatmak için seçin.
9	Bluetooth cihazda halihazırda çalınan parçalar için rasgele çalma işlemini etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için seçin.
10	Ses ayarları ekranını görüntülemek için seçin. (→S.79)

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem

UYARI

- Aracı kullanırken, müzik çaların kumandalarını kullanmayın veya Bluetooth ses sistemine bağlanmayın.
- Bu sistem Bluetooth antenleri ile donatılmıştır. Kalp pili veya benzeri bir cihaz kullanan kişiler, Bluetooth antenleri ile aralarında makul bir mesafeyi korumalıdır. Radyo dalgaları, bu tür cihazların çalışmasını etkileyebilir.
- Bluetooth cihazlarını kullanmadan önce, kalp pili veya kardiyak defibrilatör gibi elektrikli medikal cihazlardan birini kullanan biri, radyo dalgalarına maruz kalarak çalışması hususunda cihazın üreticisi ile görüşmelidir. Radyo dalgalarının, bu tür medikal cihazların çalışması üzerinde beklenmedik etkileri olabilir.

DİKKAT

- Taşınabilir müzik çalarınızı aracın içinde bırakmayın. Özellikle, aracın içerisinde oluşabilecek yüksek sıcaklıklar taşınabilir müzik çalarınıza zarar verebilir.

NOT

- Sisteme bağlanmış olan Bluetooth cihazına bağlı olarak, çalma durdurulmuşken **II** düğmesi seçildiğinde çalma devam edebilir. Aksine, çalma sırasında **▶** düğmesi seçilerek çalma duraklatılabilir.
- Aşağıdaki koşullarda sistem çalışmayabilir:
 - Bluetooth cihazı kapalıysa.
 - Bluetooth cihazı bağlanmamışsa.
 - Bluetooth cihazının pili zayıfsa.
- Bluetooth ses sistemi çalınırken, telefonu bağlamak biraz zaman alabilir.
- Taşınabilir oynatıcıyı çalıştırmak için, birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- Kontak anahtarı "ACC" veya "ON" konumuna getirildiğinde Bluetooth cihazının Bluetooth ağından zayıf sinyal alımı nedeniyle bağlantısı kesilirse, sistem otomatik olarak taşınabilir oynatıcıya yeniden bağlanır.
- Bluetooth cihazının bağlantısı bilerek kesildiyse (cihazın kapatılması gibi), bu (taşınabilir oynatıcıya yeniden bağlanma) gerçekleşmez. Taşınabilir oynatıcıyı manuel olarak yeniden bağlayın.
- Bluetooth cihazı, Bluetooth ses sistemine bağlandığında, Bluetooth cihazı bilgileri kaydedilir. Aracı satarken ya da elden çıkarırken, sisteminizden Bluetooth bilgilerini silin. (→S.63)
- Bluetooth cihazına veya müzik dosyasına bağlı olarak, kapak resmi görüntülenmeyebilir.
- Bağlandığında Bluetooth cihazı otomatik olarak çalınmıyorsa, cihazdan işlem gerekebilir.

BİR Bluetooth CİHAZININ BAĞLANMASI

Bluetooth ses sistemini kullanmak için, sisteme Bluetooth cihazını kaydetmek gereklidir.

► Ek bir cihazı kaydetme

1. Bluetooth ses kontrol ekranında **Cihaz Değiştir** (Cihaz Değiştir) seçeneğini seçin.
2. Daha fazla bilgi: → S.56

► Kaydedilmiş bir cihazı seçme

1. Bluetooth ses kontrol ekranında **Cihaz Değiştir** (Cihaz Değiştir) seçeneğini seçin.
2. Bağlanacak Bluetooth cihazı seçin.


AUX

GENEL BAKIŞ

AUX çalışma ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ulaşılabilir:

- Taşınabilir bir ses cihazı bağlayın. (→ S.36)
- "Medya" ekranında  seçeneğini seçin. (→ S.121)

► Kontrol paneli

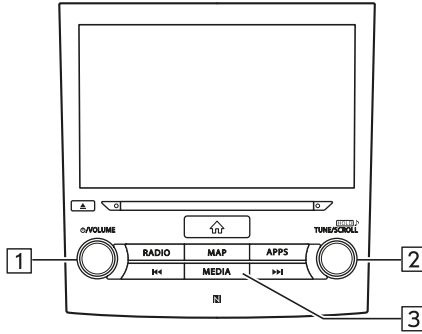

No.	Fonksiyon
1	Ses seviyesini ayarlamak için çevirin. Ses/görüntü sistemini sessize almak için basın. Ses / görüntü sistemini kapatmak için basın ve basılı tutun, tekrar açmak için basın.
2	Ses ayarları ekranını görüntülemek için basın ve basılı tutun. (→ S.79)
3	Medya kaynakları arasında geçiş yapmak için basın.

► Kontrol ekranı



No.	Fonksiyon
1	Diğer medya kaynakları arasında geçiş yapmak için seçin.

⚠ UYARI

- Sürüş sırasında müzikçaların kumandalarını kullanmayın veya taşıyabilir ses cihazını bağlamayın.


⚠ DİKKAT

- Taşınabilir ses cihazını aracın içinde bırakmayın. Aracın içindeki sıcaklık yükselip cihazın zarar görmesine neden olabilir.
- Taşınabilir ses cihazının bağlantısını yaparken cihazın üzerine bastırmayın veya gereksiz basınç uygulamayın; cihaz veya bağlantı noktaları zarar görebilir.
- Porta yabancı cisim sokmayın; taşınabilir müzik çalarınıza veya bağlantı noktalarına zarar verebilirsiniz.

SES/GÖRÜNTÜ KUMANDALARI

DİREKSİYON SİMİDİ KUMANDA DÜĞMELERİ

Ses/görüntü sisteminin bir kısmı, direksiyon kumanda düğmelerini kullanarak kontrol edilebilir.

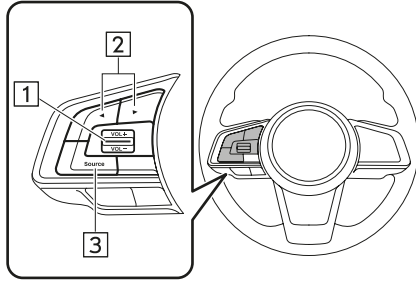

No.	Düğme
1	"SES +/SES -" düğmesi
2	"◀/▶" düğmesi
3	"Kaynak" düğmesi

► "SES +/SES -" düğmesi

Mod	İşletim	Fonksiyon
Ses Seviyesi	Basın	Ses yükseltme/kısma
	Basılı tutun	Sürekli ses yükseltme/kısma

▶◀/▶ "düğmesi

Mod	İşletim	Fonksiyon
AM/FM Radyo	Basın	Kanal yukarı/aşağı ayarı
	Basılı tutun	Tarayın ve düğme serbest bırakıldığında ilk alınan istasyonda durdurun
aha*	Basın	İçerik yukarı/aşağı
Ses CD'si, MP3/WMA/AAC disk, USB, iPod, Bluetooth ses	Basın	Bir parça/dosya değiştirin
	Basılı tutun	Hızlı ileri/geri sarma

*: Varsa

► "Kaynak" düğmesi

Mod	İşletim	Fonksiyon
Tümü	Basın	Ses modlarını değiştirin

NOT

- aha* ve SUBARU STARLINK modunda, seçilen uygulamalara göre bazı işlemler ekranda yapılabilir.

*: Varsa

SES/GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ÇALIŞMASI HAKKINDA İPUÇLARI

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

 DİKKAT

- Ses/görüntü sistemine zarar vermemek için:
 - Ses/görüntü sisteminin üzerine içecek dökmemeye dikkat edin.
 - CD yuvasına CD dışında herhangi bir şey koymayın.

NOT

- Aracın içinde ya da yanında cep telefonu kullanmak, dinlemekte olduğunuz ses/görüntü sisteminde parazite yol açabilir. Ancak bu bir arıza olduğu anlamına gelmez.

RADYO

Genellikle, radyo yayını alınmasında bir problem, cihazda bir bozukluk olduğu anlamına gelmez, dış ortamın durumuna göre normaldir.

Örneğin, yakındaki yapılar ve arazi koşulları, FM yayını alımına engel olabilir. Elektrik hatları ve telefon kabloları, AM sinyallerine engel olabilir. Aynı zamanda, radyo sinyallerinin etki menzili kısıtlıdır. Araç yayın istasyonundan ne kadar uzaksa, sinyal gücü o kadar zayıftır. Ek olarak, araç hareket ettikçe sinyal alma da değişiklik gösterir.

Burada, radyoda arıza belirtisi olarak tanımlanamayacak bazı sinyal alımı problemleri belirtilmektedir.

FM

Kaybolan radyo istasyonları: Genellikle, bir istasyonun etki menzili ortalama 40 km'dir. Bu menzilden çıkıldığında, radyo vericisi ile aranız açıldığı için istasyon yavaşça kaybolur. Buna ilave olarak yayında bozulma gerçekleşir.

Yayın karışması: FM sinyalleri etraftan yansıyabilir ve aynı anda 2 farklı sinyalin aracın anteni tarafından algılanmasına sebep olabilir. Böyle bir durum olduğunda, sinyaller birbirlerini engeller ve yayın alımında bozulma ve kesilmeye yol açarlar.

Parazit ve dalgalanma: Bu durumlar, radyo sinyali çevredeki bina, ağaç ya da büyük nesnelerden dolayı engellendiğinde meydana gelir. Bas seviyesini arttırmak bu dalgalanma oranını düşürmekte yardımcı olabilir.

Radyo istasyonu değişimi: Dinlenen FM sinyalleri engellendi ya da zayıfladıysa, ve yakında FM bandında başka bir radyo istasyonu varsa, ilk istasyon geri alınana kadar radyo ikinci istasyonu çekmeye başlayabilir.

AM

Zayıflama: AM yayınlar, atmosferin üst katmanları tarafından, özellikle geceleri geri yansıtılırlar. Bu yansıyan sinyaller, radyo istasyonundan alınan sinyallere engel olabilir ve dinlediğiniz istasyonun sesinin aniden zayıflamasına veya güçlenmesine sebep olabilir.

Radyo istasyonu karışması: Yansıyan sinyal ile radyo istasyonunun sinyali aynı frekansa yakınsa, birbirleri ile karışabilir ve yayını duymanızı zorlaştırabilir.

Parazit: AM sinyalleri yüksek gerilim hatları , yıldırım ya da elektrik motorları gibi dış kaynaklı elektriksel alanlardan kolaylıkla etkilenbilir. Bu radyoda parazite yol açar.

CD ÇALAR VE DİSK

- Aşırı yüksek sıcaklıklar, CD çaların çalışmasını engelleyebilir. Sıcak günlerde, CD çaları kullanmadan önce, klima ile aracın içini soğutun.
- Tümsekli yollar veya sarsıntı yaratacak herhangi bir durum, CD çaların düzgün çalışmasını engelleyebilir.
- CD çaların içi nemlenirse çalışmayabilir. Bu durumda CD'yi CD çalardan çıkarın ve CD çaların kurumasını bekleyin.


⚠ UYARI

- CD çalarlar görünmez bir lazer ünitesi kullanmaktadır ve bu, cihazın dışına çıkarıldığında radyasyon tehlikesi yaratabilir. CD çaları doğru kullandığınızdan emin olun.


Ses CD'leri		
		

- Sadece yukarıdaki işaretlemeye sahip CD'ler kullanın. Şu ürünler CD çalarınızda çalışmayabilir:
 - SACD
 - dts CD
 - Kopyalama korumalı CD
 - Video CD


► Özel şekilli CD'ler

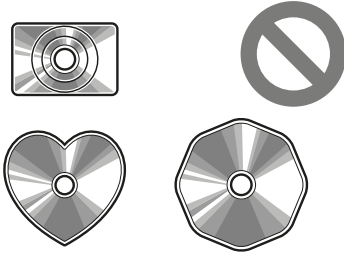


► Şeffaf / saydam CD'ler

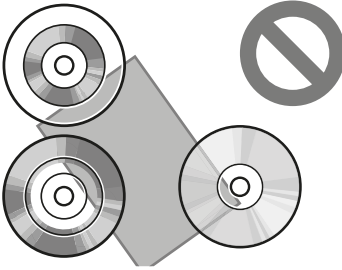

► Düşük kaliteli CD'ler

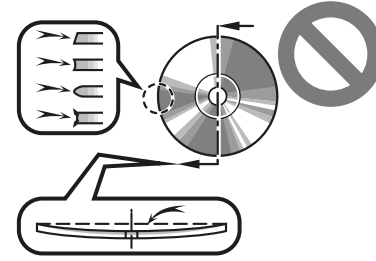

► Etiketli CD'ler

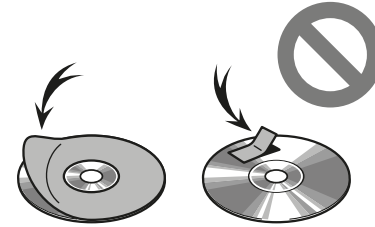


⚠ DİKKAT

- Şekillerde gösterilen özel şekilli, şeffaf / saydam, düşük kaliteli ve etiketlenmiş CD'leri kullanmayın. Bu CD'leri kullanmak, CD çalarınıza zarar verebilir ya da CD çalardan çıkarılamayabilir.
- Bu sistem Çift Disklerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Çift Diskleri kullanmayın; aksi taktirde CD çalara zarar verebilirsiniz.
- Koruma halkasına sahip CD'leri kullanmayın. Bu CD'leri kullanmak, CD çalarınıza zarar verebilir ya da CD çalardan çıkarılamayabilir.
- Yazdırılabilir diskleri kullanmayın. Bu CD'leri kullanmak, CD çalarınıza zarar verebilir ya da CD çalardan çıkarılamayabilir.



Doğru




Yanlış

- CD'yi dikkatlice tutun, özellikle de CD çalara yerleştirirken. CD'yi köşesinden tutun ve eğmeyin. Özellikle CD'nin parlak kısmında parmak izi bırakmamaya çalışın.

- Tozlu, çizikli, delikli veya hasarlı CD'ler, CD çaların çaldığı bir parçanın bir bölümünde atlamalara ya da takılmalara neden olabilir. (Küçük delikleri görebilmek için, CD'yi ışığa tutun.)
- CD kullanılmazken, CD çalardan çıkarın.

CD'leri plastik bir kabın içinde, güneş ışığından, nemden ve tozdan uzak bir şekilde saklayın.

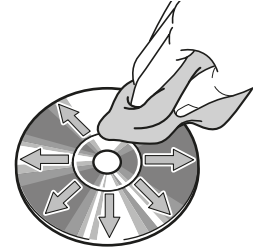

CD'yi temizlemek için: Nemlendirilmiş yumuşak bir bez ile hafifçe silin. CD'yi, merkezinden kenarlara doğru düz bir şekilde silin (yuvarlak çizerek değil). Başka bir ipliksiz bez ile kurulayın. Klasik plak temizleyici veya anti statik cihazlar kullanmayın.

CD-R/RW CD'ler

- "Sonlandırma işlemine" (disklerin klasik bir CD çalardaki çalınmasına olanak sağlayan bir işlem) tabi tutulmamış CD-R/CD-RW diskler çalınmaz.
- Bir ses CD'si kayıt cihazında veya kişisel bilgisayarda kaydedilmiş CD-R/CD-RW diskler çalınmayabilir; bunun nedeni, disk özellikleri, disk üzerinde çizikler veya kir ya da ünite lensinde kirlenme veya yoğunlaşma olabilir.
- Kişisel bilgisayarınızda kaydettiğiniz CD'ler, kaydettiğiniz uygulamanın ayarlarına ve formata bağlı olarak, aracın CD çalardaki çalışmayabilir. Doğru formatta kaydedin. (Detaylı bilgi için, ilgili uygulama üreticileri ile iletişime geçin.)
- CD-R/CD-RW CD'ler, direkt olarak güneş ışığına maruz kalmaktan, yüksek sıcaklıktan veya diğer ortam koşullarından zarar görebilir. CD çalar, bazı hasarlı CD'leri çalamayabilir.
- CD çalara CD-RW CD'si koyarsanız, çalma işlemine başlama normal bir CD veya CD-R'den daha yavaş başlayacaktır.
- CD-R/CD-RW CD'leri, DDCD (Çift Yoğunluklu CD) sistemi kullanılarak çalınmaz.

USB BELLEK CİHAZI

- USB bağlantı formatları: USB 2.0 HS (480 Mbps) ve FS (12 Mbps)
- Dosya formatları: FAT 16/32
- Uygunluk sınıfı: Yığın depolama sınıfı

iPod

Bu sistemle aşağıdaki iPod®, iPod nano®, iPod touch® ve iPhone® cihazları kullanılabilir.

Uyumlu modeller

- iPod touch (5. nesil)
- iPod nano (7. nesil)
- iPhone 4S
- iPhone 5
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPhone 7
- Modeller ve yazılım sürümleri arasındaki farklara bağlı olarak bazı modeller, bu sistem ile uyumlu olmayabilir.
- iPod videosu desteklenmemektedir

- Bu gibi durumlarda, cihazın uyumunun sağlanıp sağlanamayacağı konusunda bir SUBARU servisine danışmanızı tavsiye ederiz.


DOSYA BİLGİLERİ

Kod Çözücü	Açıklama	Kanallar	Belirteç/ Uzantı
MPEG-4 AAC LC	8-48 kHz örnekleme hızı 8-320 kbps CBR, VBR	Mono ve stereo	.3gp, .m4a, .aac, .mp4
MPEG-4 HE AAC	16-48 kHz örnekleme hızı 8-320 kbps CBR, VBR	Mono ve stereo	.3gp, .m4a, .aac, .mp4
MPEG-4 HE AAC v2	16-48 kHz örnekleme hızı 8-320 kbps CBR, VBR	Mono ve stereo	.3gp, .m4a, .aac, .mp4
MP3	8-48 kHz örnekleme hızı 8-320 kbps CBR, VBR	Mono, Stereo, ve Joint	.mp3
WMA2/7/8/ 9/9.1/9.2	16-48 kHz örnekleme hızı 8-320 kbps CBR, VBR	Mono ve stereo	.wma, .asf
PCM WAVE	8 bit ve 16bit 8000, 16000, ve 44100Hz örnekleme frekansı	Mono ve stereo	.wav


- Ses sistemi VBR (Değişken Bit Hızı) ile uyumludur.
- MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) ve AAC (Advanced Audio Coding) ses sıkıştırma standartlarıdır.
- Sistem, CD-R, CD-RW CD'lerinde, USB belleklerde ve Bluetooth cihazlarda bulunan AAC/AAC+ v2/MP3/WMA dosyalarını çalabilir.
- Bu sistem, ISO 9660 seviye 1, seviye 2 ve Romeo & Joliet dosya sistemli CD'leri çalabilir.
- Bir AAC/AAC+ v2/MP3/WMA dosyasının adını düzenlerken, doğru dosya uzantısını ekleyin (.mp3/.wma/.m4a).
- Bu sistem AAC/AAC+ v2/MP3/WMA dosya türlerini .mp3/.wma/.m4a dosya uzantıları ile çalar. Gürültü ve çalma hatalarını önlemek için, doğru dosya uzantılarını kullanın.
- Bu sistem, çok oturumlu uyumlu CD'ler kullanılırken yalnızca ilk oturumu çalabilir.
- MP3 dosyaları ID3 Etiketleri Sür. 1.0, Sür. 1.1, Sür. 2.2 ve Sür. 2.3 formatları ile uyumludur. Bu sistem, CD başlığını, parça ve sanatçı adlarını farklı formatlardayken göstermez.
- WMA/AAC dosyaları, ID3 etiketleri ile aynı şekilde kullanılan WMA/AAC etiketleri içerebilir. WMA/AAC etiketleri, parça ve sanatçı adı gibi bilgiler taşır.

- Bu sistem iTunes tarafından derlenmiş AAC dosyalarını çalabilir.
- Bit hızı ne kadar yüksekse, MP3/WMA dosyalarındaki ses kalitesi de o kadar yükselir. Belli bir ses kalitesini yakalamak için, en az 128 kbps bit hızı ile kaydedilmiş CD'ler kullanın.
- MP3/WMA çalar, paket yazım veri transferi ile kaydedilmiş disklerdeki (UDF formatındaki) MP3/WMA dosyalarını çalmaz. Diskler, paket yazma yazılımı yerine "ön kayıt" yazılımı kullanılarak kaydedilmelidir.
- M3u çalma listeleri ses sistemi ile uyumlu değildir.
- MP3i (MP3 etkileşimli) ve MP3PRO formatları ses sistemi ile uyumlu değildir.
- VBR (Değişken Bit Hızı) dosyası olarak kaydedilmiş dosyaları çalarken, hızlı ireli ya da geri alma fonksiyonu kullanıldığında, çalma zamanı doğru görüntülenemez.
- AAC/AAC+ v2/MP3/WMA dosyaları içermeyen klasörlerin içine bakmak mümkün değildir.

- Klasörlerdeki AAC/AAC+ v2/MP3/WMA dosyaları 3 seviye derinliğe kadar çalınabilir. Ancak, klasörlerin içinde, fazla derinde bulunan dosyaları çalma işlemi normalden daha geç olabilir. Bu sebepten dolayı, en fazla 2. seviye klasör derinliğinde CD'ler kullanmanızı tavsiye ederiz.

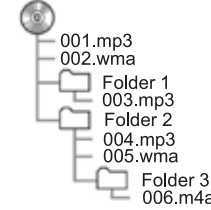

- Yapısı yukarıda gösterilen kompakt disk için çalma sıralaması aşağıdaki gibidir:



- Sıralama, kullandığınız kişisel bilgisayara ve AAC/AAC+ v2/MP3/WMA kodlama yazılımına bağlı olarak değişir.

UYUMLU SIKIŞTIRILMIŞ DOSYALAR (Video)**► Video Kod Çözücü**

	Dosya tipi	Profil
WMV9	WMV AVI	• Basit Profil • Ana Profil • Gelişmiş Profil
MPEG4	AVI MPEG4	• Basit Profil • Gelişmiş Basit Profil
H.264/AVC	AVI MPEG4	• Temel Profil • Ana Profil • Yüksek Profil

► Ses Kod Çözücü

	Dosya tipi	İlgili Örnekleme Frekansı (kHz)	İlgili Bit Hızları (kbps)	Kanal Modu
MP3	WMV AVI MPEG4	MPEG1 Layer3: 32/44.1/48 MPEG2 LSF Layer3: 16/22.05/24	MPEG1 Layer3: 32-320 MPEG2 LSF Layer3: 8-160	Stereo Ortak Stereo Çift Kanal Tek Ses
WMA Ver.7/8/9	WMV AVI	32/44.1/48	Ver. 7/8: 48-192 Ver. 9 (9.1/9.2): 48-320	Stereo
AAC	AVI MPEG4	11.025/16/22.05/24/32/44.1/48	16-320	Stereo Tek Ses

- Ses sistemi VBR (Değişken Bit Hızı) ile uyumludur

7

Navigasyon Sistemi

(sadece 8 inç Navigasyon sistemi)



Fonksiyonların bazıları, sürüş esnasında kullanılamaz.

SUBARU Harita Güncelleme/ Harita Verileri	156
SUBARU Harita Güncelleme	156
Bir USB Bellek Cihazı Kullanarak Harita Verilerini Manuel Olarak Güncelleme	156
Wi-Fi Kullanarak Harita Verilerini Manuel Olarak Güncelleme	157
Bir Akıllı Telefon Kullanarak Harita Verilerini Manuel Olarak Güncelleme	158
Harita Verilerini Otomatik Olarak Güncelleme	162
Harita Verileri	162
Yollar ve Yer Adı Verileri Hakkında	162
Temel Çalışma Şekli	163
Harita Ekranı	163
Harita Ekranına Genel Bakış	163
Harita Ekran Düğmelerine Genel Bakış	164
Harita Ekranı Kullanımı	165
Mevcut Konum Göstergesi	165
Harita Ölçeği	166

Haritanın yönü	166
Harita Ekranı Bilgileri	167
POI Simgeleri	167
Trafik Bilgileri	168
Diğer Bilgiler	168
Bellek Noktaları	169
Bellek Noktalarını Kaydetme	169
Bellek Noktalarını Düzenleme	171
Hedef Arama	173
Arama İşlemi	173
Ev veya İş Hedef Olarak Yerleştirme	173
Haritada Arama	174
Bir Arama Kelimesi Girerek Arama Yapma	174
POI'ye Göre Arama	176
Önceden Belirlenmiş Hedeflerden Arama	177
En Beğenilen Hedefler Listesinden Arama	178
Benzin İstasyonu Arama	178
Güzergah Hesaplama	179
Güzergah Hesaplama Ekranı	179
Güzergah Rehberliği	181

Güzergah Rehberliği	181
Güzergah Rehberliği Ekranı	181
Standart Harita Simgesi	183
Tipik Sesli Rehberlik İstemleri	184
Güzergahla İlgili Fonksiyonlar	184
Güzergahı Kontrol Etme	184
Güzergahı Düzenleme	185
Hedef Ekleme	185
İzlenecek Yol Planını Kontrol Etme	186
Hedefleri Yeniden Sıralama	186
Hedefleri Silme	187
Güzergah Rehberliğini Durdurma	187
Ayarlar	188
Navigasyon Ayarları	188
Navigasyon Ayarları Ekranı	188
Navigasyon Sistemi için İpuçları	190
GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi)	190
Mevcut Konum Gösterme Hataları Hakkında	190
Navigasyon Sisteminin Sınırlamaları	190

SUBARU HARİTA GÜNCELLEME/HARİTA VERİLERİ

SUBARU HARİTA GÜNCELLEME (VARSA)

Harita verileri aşağıdaki yöntemler kullanılarak güncellenebilir:

- USB bellek: Tüm harita verileri bir defada güncellenebilir. (→S.156)
- Wi-Fi: 8 adet bölgeye kadar harita verileri seçilebilir ve güncellenebilir. (→S.157)
- Akıllı telefon: 8 adet bölgeye kadar harita verileri seçilebilir ve güncellenebilir. Bu yöntem, harita güncelleme verilerinin evde olduğu gibi aracın dışından bir akıllı telefona indirilmesi ve daha sonra sisteme aktarılması içindir. (→S.158)

NOT

- Harita güncelleme verileri yüklenirken, güncellenmekte olan bölge için boş bir harita ekranı görüntülenecektir. Araç, harita verileri güncellenirken çalıştırılırsa, güncelleme prosedürü tamamlanana kadar harita fonksiyonu kullanılamayabilir.
- Mümkün olan en iyi navigasyon deneyimi için, yakındaki ülkeler dahil olmak üzere tüm sık aranan bölgeler için haritaları düzenli olarak güncelleyin. Çevre ülkeler için haritaların güncellenmemesi, ülkeler arası seyahat sırasında yanlış harita bilgilerine bakılmasına neden olabilir. Bir USB bellek cihazı kullanılarak yapılan güncellemeler, tüm ülkeler için harita bilgilerini güncelleyecektir. Daha fazla bilgi ve en son güncellemeler için lütfen SUBARU bayinizi ziyaret edin.

NOT

- Wi-Fi veya bağlı bir akıllı telefon kullanılırken harita güncellemesi başarısız olursa veya gerçekleştirilemezse, bağlı cihazın iletişim durumunu kontrol edin. İletişim ile ilgili bir sorun varsa, farklı bir Wi-Fi erişim noktası veya akıllı telefon kullanarak prosedürü tekrarlayın.
- Harita güncelleme prosedürü başarısız olursa, "O ZAMAN NE YAPMALI" bölümüne bakın. (→S.224)
- SUBARU, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Koşulların herhangi bir ihlali de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle veya hiçbir neden olmaksızın, herhangi bir sınırlama olmadan Hizmetlerin tamamına veya bir kısmına erişiminizi sona erdirebilir veya askıya alabilir.

BİR USB BELLEK CİHAZI KULLANILARAK HARİTA VERİLERİNİ MANUEL OLARAK GÜNCELLEME


Haritalar bir USB bellek cihazı kullanılarak güncellenebilir.

Ayrıntılar için bir SUBARU bayisine başvurun.

Wi-Fi KULLANARAK HARİTA VERİLERİNİ MANUEL OLARAK GÜNCELLEME

Harita verileri Wi-Fi ağı üzerinden de güncellenebilir.

1. Bir Wi-Fi ağına bağlanın. (→S.69)
2. Navigasyon ayarları ekranında **Harita Güncelleme** (Harita Güncelleme) seçeneğini seçin. (→S.188)
3. **Bölge Seç**'i seçin (Bölge Seç (Maksimum 8)).

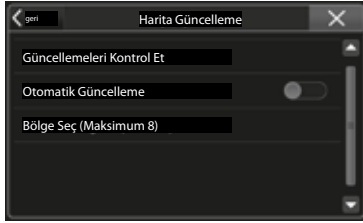


4. Haritaları güncellenecek bölgeleri seçin.




5. **Geri** (Geri) veya **X** seçeneğini seçin.

6. **Güncellemeleri Kontrol Et** (Güncellemeleri Kontrol Et) seçeneğini seçin.

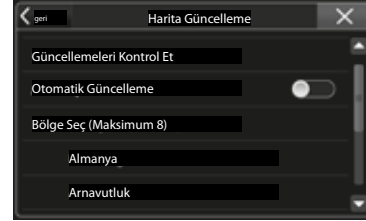


7. Onay mesajını kontrol edin ve ardından **Evet** (Evet) seçeneğini seçin.

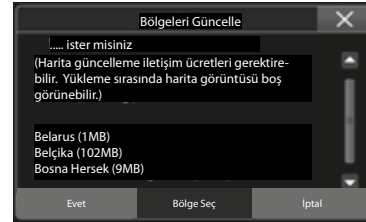

- **Bölge Seç** (Bölge Seç): "4. ADIM" a dönün ve bölgeyi tekrar seçin.
- **İptal** (İptal): Harita verilerini güncellenmeyi iptal etmek için seçin.

8. Aşağıdaki ekran, indirmenin ve kurulumun başlamasıyla aynı anda görüntülenir.

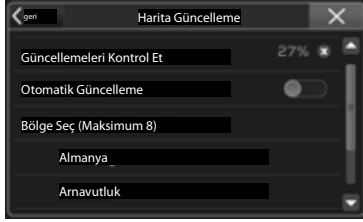

- : Güncelleme indirmeyi ve kurulumunu iptal etmek için seçin. İndirme işlemi tamamlandıysa, yalnızca kurulum iptal edilebilir.

İndirmeyi İptal Et (İndirmeyi İptal Et) seçilirse, akıllı telefona indirme daha sonra devam ettirilebilir.

NOT

- Güncelleme indirmeyi ve kurulumunu iptal etmek için seçin. İndirme işlemi tamamlandıysa, yalnızca indirme sırasında Wi-Fi bağlantısı kesilirse boş bir harita ekranı görüntülenebilir. Bu durumda, sistemi geri yüklemek için tekrar bağlanın ve indirme ve kurulum prosedürünü yeniden gerçekleştirin.

AKILLI TELEFON KULLANARAK HARİTA VERİLERİNİ MANUEL OLARAK GÜNCELLEME

Sistem bir Wi-Fi ağına bağlanamıyorsa, harita verileri bir akıllı telefon kullanılarak güncellenebilir. Harita güncelleme verileri, aynen evde olduğu gibi aracın dışından bir akıllı telefona indirilebilir ve daha sonra harita veri güncellemesini gerçekleştirmek için sisteme aktarılabilir.


Bir akıllı telefon kullanarak harita verilerini güncellerken, akıllı telefona SUBARU STARLINK uygulaması yüklenmesi gerekir.

NOT

- Her bölge için harita güncelleme verileri 30 MB veya daha az ise indirilebilir.

HARİTA GÜNCELLEME VERİLERİNİ AKILLI TELEFONA İNDİRME

1. Bluetooth ile sisteme bir akıllı telefon bağlayın.
 - iPhone kullanırken, USB kablosu kullanılarak da bu bağlanabilir.
2. Akıllı telefonda SUBARU STARLINK uygulamasını başlatın.
3. Navigasyon ayarları ekranında **Harita Güncelleme** (Harita Güncelleme) seçeneğini seçin. (→S.188)
4. Bölge Seç (Maks. 8) (Bölge Seç (Maks. 8)) seçin.

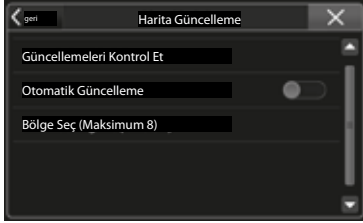

- **Bölge Seç (Maks. 8)** (Bölge Seç (Maks. 8)) seçilemezse, "ADIM 1" den başlayarak bu prosedürü tekrarlayın.

5. Haritaları güncellenecek bölgeleri seçin.




6. **Geri** (Geri) veya **X** seçeneğini seçin.
7. Akıllı telefonda SUBARU STARLINK uygulamasının mobil veri iletişim ayarını açık olarak değiştirin.
8. Harita güncelleme ekranında **Güncellemeleri Kontrol Et** (Güncellemeleri Kontrol Et) seçeneğini seçin.



9. **İptal** (İptal) seçeneğini seçin.
10. Akıllı telefonu bir Wi-Fi ağına bağlayın.
11. Akıllı telefondaki SUBARU STARLINK uygulamasını kullanarak harita güncelleme verilerini indirin.


HARİTA GÜNCELLEME VERİLERİNİ YÜKLEME

1. Bluetooth ile sisteme bir akıllı telefon bağlayın.
 - iPhone kullanırken, USB kablosu kullanılarak da bu bağlanabilir.
2. Navigasyon ayarları ekranında Harita Güncelleme (Harita Güncelleme) seçeneğini seçin. (→S.188)
3. Harita güncelleme ekranında Güncellemeleri Kontrol Et (Güncellemeleri Kontrol Et) seçeneğini seçin.

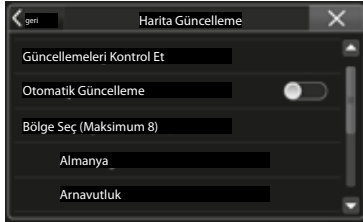


- “Otomatik Güncelleme” etkinse, akıllı telefon sisteme bağlandığında harita güncelleme verileri otomatik olarak yüklenir.

4. Onay mesajını kontrol edin ve ardından **Evet** (Evet) seçeneğini seçin.

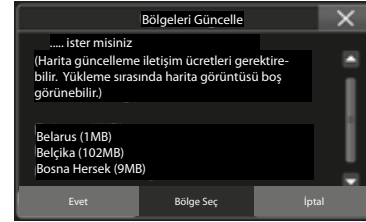

- **Bölge Seç** (Bölge Seç): “HARİTA GÜNCELLEME VERİLERİNİ AKILLI BİR TELEFONA İNDİR” bölümünde “5. ADIM” a dönün ve istediğiniz bölgeleri tekrar seçin. (→S.159)
- **İptal** (İptal): Harita verilerini güncellenmeyi iptal etmek için seçin.
- SUBARU STARLINK uygulamasında mobil veri iletişim uyarı açılmamışsa, harita güncelleme verileri indirilemez.

5. Aşağıdaki ekran, indirmenin ve kurulumun başlamasıyla aynı anda görüntülenir.

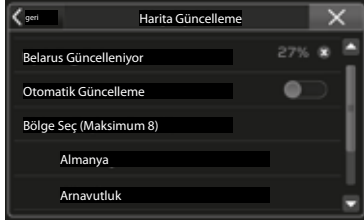

- **X**: Güncelleme indirmeyi ve kurulumunu iptal etmek için seçin. İndirme işlemi tamamlandıysa, yalnızca kurulum iptal edilebilir.

İndirmeyi İptal Et (İndirmeyi İptal Et) seçilirse, akıllı telefona indirme daha sonra devam ettirilebilir.

- Kurulum iptal edilmiş olsa bile, akıllı telefona indirilen harita verileri silinmeyecektir. Bu nedenle, güncelleme prosedürü bir sonraki kez başlatıldığında kurulum hemen gerçekleştirilebilir.

NOT

- SUBARU STARLINK uygulamasını kullanarak harita verilerini indirirken, seçilen bölge haritası verileri için akıllı telefonda yeterli depolama alanı olduğundan emin olun.
- Güncelleme yapmak için iPhone kullanırken, iPhone'u USB yoluyla sisteme bağlamanız önerilir. Bu durumda, orijinal bir Apple USB kablosu kullanılırsa, yüksek hızlı iletişim mümkündür.
- Harita güncelleme verileri yüklenirken, başka bir ekran görüntülense bile güncelleme yüklenmeye devam eder.
- Bu ürün, özellikler ve hizmetler için akıllı telefonun veri planını kullanır. Lütfen telefon operatörü veri planı kullanımı, fiyatlandırma, veri aşma ücretleri, sınırlamalar ve kullanım kılavuzlarına bakın.

DESTEKLENEN CİHAZLAR HAKKINDA

Bu sistem, aşağıdaki cihazları destekler.

- iPhone: iOS 11 veya üstü
- Android: Android 7.0 veya üstü

Wi-Fi KULLANARAK HARİTA VERİLERİNİ MANUEL OLARAK GÜNCELLEME

1. "Wi-Fi KULLANARAK HARİTA VERİLERİNİ MANUEL OLARAK GÜNCELLEME" bölümündeki "ADIM 1 ila 5" kısmını uygulayın. (→S.157)
2. "Otomatik Güncelleme"yi açık olarak ayarlayın.



3. Onay mesajını kontrol edin ve ardından **Kabul Ediyorum** (Kabul Ediyorum) seçeneğini seçin.

HARİTA VERİLERİ

YOLLARI VE YER İSİMLERİ VERİSİ HAKKINDA

Haritalar yapılırken, mümkün olan en doğru bilgiyi sunmak için arazi etütleri yapılır ve yol iyileştirmeleri ve yeniden açılma bilgileri toplanır. Ancak, yollara, yer isimleri ve tesislere uygulanan değişiklikler herhangi bir zaman yapılabilir. Dolayısıyla, harita verilerinin yol konumları, şekli ve isimleri veya tesis isimlerinde hata bulundurmadığını garantileyemeyiz.

TEMEL ÇALIŞMA ŞEKLİ

HARİTA EKRANI

HARİTA EKRANI GENEL BAKIŞI

Harita ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ulaşılabilir:

- **MAP** düğmesine basın.
- **Home** üzerine basın, ve sonra **Harita** (Harita) seçeneğini seçin.



No.	Fonksiyon	Sayfa
1	Harita görüntüleme modunu 2B kuzey yukarı, 2D rota yukarı veya 3D arasında değiştirmek için seçin. 3D haritalarda, yalnızca rota yukarı görünümü kullanılabilir.	166
2	Anlık araç konumunu görüntüler.	-
3	Sürülmekte olan mevcut yolun hız sınırını görüntüler.	-
4	Mevcut cadde adını görüntüler. Anlık konumu ve coğrafi koordinatları görüntülemek ve noktayı ev, iş veya en beğenilen olarak kaydetmek için seçin.	169
5	Hedef arama menüsü göstermek için seçin.	174, 176, 177, 178
6	Evinizi veya işinizi kaydettirerek, (→S.169), gereken yön ve süre görüntülenir. Evi hedef olarak ayarlamak için tuşunu basılı tutun. İş yerini hedef olarak ayarlamak için tuşunu basılı tutun.	173

HARİTA EKRANI DÜĞMELERİ GENEL BAKIŞI

Harita ekran düğmelerine, haritada herhangi bir noktayı seçerek erişebilirsiniz.




No.	Fonksiyon	Sayfa
1	Trafik bilgisi görüntüsünü açıp/kapatmak için seçin.	168
2	Sesli rehberliği sessize almak/sesini açmak için seçin.	-

No.	Fonksiyon	Sayfa
3	Benzin istasyonlarını aramak için seçin. Güzergah rehberliği sırasında otoyolda giderken, benzin istasyonları, restoranlar veya sonraki üç otoyol çıkışına yakın dinlenme alanları hakkında bilgi görüntülenecektir.	178
4	Harita ölçeğini değiştirmek için seçin.	166

HARİTA EKRANI KULLANIMI

ANLIK KONUM GÖSTERİMİ

1. **MAP** düğmesine basın.

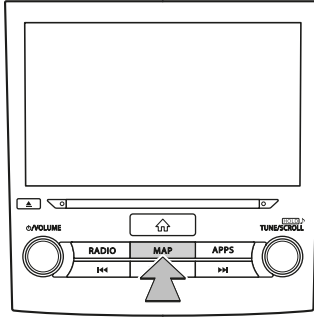

2. Anlık konum haritasının görüntülendiğini kontrol edin.




- Anlık konum haritası, **HOME** düğmesine basarak ve ardından **Harita** (Harita) seçerek de görüntülenebilir.
- Haritayı taşıdıktan sonra **Devam Et** (Devam Et) görüntülenebilir. Önceki ekrana geri dönmek için **Devam Et** (Devam Et) seçeneğini seçin.

NOT

- Sürüş esnasında, anlık konum işareti ekranda sabitlenir ve harita hareket eder.
- Araç, GPS'ten (Küresel Konumlandırma Sistemi) sinyal alırken anlık konum otomatik olarak ayarlanır. Anlık konum doğru değilse, araç GPS'den sinyal aldıktan sonra otomatik olarak düzeltilir.
- Akünün sökülmesinden sonra veya yeni bir araçta, anlık konum doğru olmayabilir. Sistem GPS'den sinyal alırsa doğru anlık konum görüntülenir.

HARİTA ÖLÇEĞİ

1. Haritadaki herhangi bir noktayı seçin.
2. Harita ekranının ölçeğini değiştirmek için **+** veya **-** seçeneğini seçin.

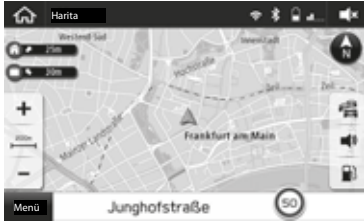

- Harita ekranının ölçeğini değiştirmeye devam etmek için **+** veya **-** tuşunu basılı tutun.
- Güzergah rehberliği sırasında otomatik yakınlaştırma fonksiyonu AÇIK (→S.188) olduğunda, kavşaklara veya dönüş noktalarına yaklaşırken harita otomatik olarak büyütülür.

NOT

- Harita ekranının ölçeği, çift dokunma veya tutma işlemi ile de değiştirilebilir. (→S.36)

HARİTANIN YÖNÜ

Haritanın yönlendirmesi 2D kuzey yukarı, 2D yön yukarı ve 3D arasında değiştirilebilir.

1. ,  veya  seçeneğini seçin.
 - Sembolün seçildiği her seferde, haritanın yönü değişir.

► 2D kuzey yukarı



- Aracın sürüş yönüne bakılmaksızın, kuzey her zaman yukarıda olur.
- Harf(ler), aracın gidiş yönünü belirtir (örn. Kuzey'e için K).

► 2D rota yukarıya



- Aracın yönü her zaman yukarıya işaret eder.

► 3D rota yukarıya



- Aracın yönü her zaman yukarıya işaret eder.

HARİTA EKRANI BİLGİSİ

POI SİMGELERİ

Benzin istasyonları ve restoranlar gibi İlgi Alanları harita ekranında görüntülenebilir. Bunların konumları da bir hedef olarak ayarlanabilir.



- POI simgeleri kapatılıp açılabilir. (→S.188)

TRAFİK BİLGİLERİ

Trafik koşullarından etkilenen yol bölümleri haritada farklı bir renk-le görüntülenir ve trafik durumunun türünü gösteren küçük bir simge yolun üstünde görüntülenir.




- Trafik bilgilerinin görüntülenmesi açılıp kapatılabilir. (→S.164)

DiĞER BİLGİLER

Sürüş durumuna vb. dayalı bir açılır pencere görüntülenir.

► Düşük yakıt uyarısı


Yakıt seviyesi düşük olduğunda, ekranda bir uyarı mesajı belirecektir.

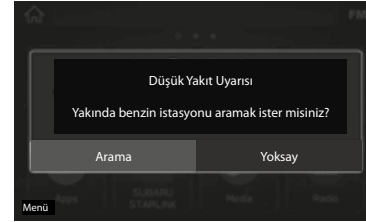

- **Ara** (Ara): Benzin istasyonlarını aramak için seçin. (→S.178)
- **Yoksay** (Yoksay): Mesajı silmek için seçin.
- Açılır pencere ekranları, navigasyon ayarları ekranındaki "Düşük Yakıt Uyarısı" nda açılabilir / kapatılabilir. (→S.188)

► Periyodik dinlenme bildirimi

Uzun süredir araç kullanırken, ekranda bir onay mesajı görüntülenir.

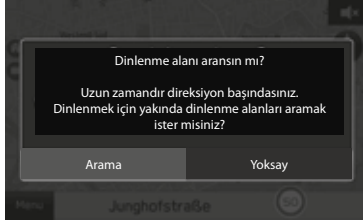

- **Ara** (Ara): Dinlenme alanları aramak için seçin.
- **Yoksay** (Yoksay): Mesajı silmek için seçin.
- Açılır pencere ekranları, navigasyon ayarları ekranındaki "Mola Yeri Rehberlik Fonksiyonu" bölümünde açılabilir / kapatılabilir. (→ S.188)


BELLEK NOKTALARI

BELLEK NOKTALARINI KAYDETME

İstediğiniz nokta ev, iş veya en beğenilen olarak kaydedilebilir. Kaydedilen noktalar bir hedef olarak da ayarlanabilir.

ANLIK NOKTAYI KAYDETME

1. Mevcut cadde adını seçin.
2. **Kaydet** (Kaydet) seçin.

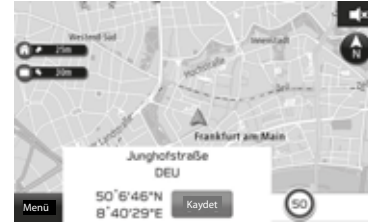

3. Cadde adının kaydedileceği ögeyi seçin.



- Nokta en beğenilen hedefler listesine kaydedilir. (→ S.178)
- Simgeler harita üzerinde görüntülenir.

NOT

- Ev ve iş, navigasyon ayarları ekranından da kaydedilebilir. (→ S.188)
- En beğenilen hedefler, güzergah hesaplama ekranından da kaydedilebilir. (→ S.179)

HARİTADAN KAYDETME

1. Harita veya POI simgesinden istediğiniz noktayı seçip basılı tutun.
2. ☆ seçeneğini seçin.



- ☆, ★ (sarı) olarak değişir ve nokta en beğenilen hedefler listesine kaydedilir.
- Sembol her seçildiğinde, sembol, ☆ ve ★ (sarı) arasında değişir.

BELLEK NOKTALARINI DÜZENLEME

1. **Menü** (Menü) seçin.
2. **Yakındaki Yerler** (Yakındaki Yerler) veya **Önceki Adres** (Önceki Adres) seçin.



3. **En Beğenilen** (En Beğenilen) seçin.
4.  seçeneğini seçin.



-  : Ev veya iş adresini düzenlemek için seçin. (→ S.171)
-  : Ögeyi silmek için seçin. (→ S.172)
- Adı değiştirmek için hedefi seçin. (→ S.172)

EV VEYA İŞ YERİ ADRESİNİ DÜZENLEME


1. "Ev" veya "İş" in yanındaki  seçeneğini seçin.
2. Bir adres girin ve ardından **Ara** (Ara) seçeneğini seçin.
3. Listedenden istediğiniz ögeyi seçin ve ardından **Kaydet** (Kaydet) seçeneğini seçin.
4. **Tamam** (Tamam) seçin.

NOT

- Ev ve iş yeri de navigasyon ayarları ekranından düzenlenebilir. (→ S.188)

EN BEĞENİLEN HEDEFLERİ SİLME

1. Silinmesini istediğiniz öğenin yanındaki  seçeneğini seçin.
2. **Sil** (Sil) seçeneğini seçin.

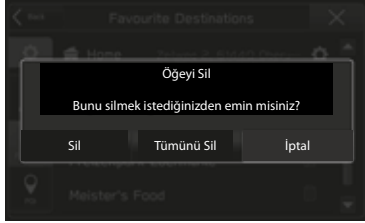

- **Tümünü Sil** (Tümünü Sil): Tüm öğeleri silmek için seçin.
- **İptal** (İptal): Silme işlemini iptal etmek için seçin.

NOT

- En beğenilen hedefler, güzergah hesaplama ekranından da silinebilir. (→ S.179)

EN BEĞENİLEN HEDEFİN ADINI DEĞİŞTİRME

1. Adı değiştirmek istediğiniz hedefi seçin.
2. Bir ad girin ve ardından **Yeniden Adlandır** (Yeniden Adlandır) seçeneğini seçin.
3. **Tamam** (Tamam) seçin.

HEDEF ARAMA

ARAMA İŞLEMİ

Bir hedef aramak için birkaç yol vardır.

Fonksiyon	Sayfa
Ev veya iş yerini hedef olarak ayarlama	173
Haritada arama yapma	174
Arama kelimesi girerek arama yapma	174
POI'ye göre arama	176
Önceden ayarlanmış hedeflerden arama	177
En beğenilen hedefler listesinden arama	178
Benzin istasyonu arama	178
Telefon rehberinden arama	93

EV VEYA İŞ YERİNİ HEDEF OLARAK AYARLAMA

1.  veya  seçeneğini seçin ve seçili tutun.




- Hedefe tahmini yolculuk süresi ve gidiş yönü simgenin yanında görüntülenir.
2. Güzergah hesaplama ekranının görüntülendiğinden emin olun. (→ S.179)

NOT

- Bu fonksiyonu kullanmak için, girişi kaydettirmeniz gerekir. (→ S.169)
- Ev ve iş yeri de en beğenilen hedefler listesinde hedef olarak ayarlanabilir. (→ S.178)

HARİTADA ARAMA YAPMA

1. Haritada istediğiniz noktayı veya POI simgesini seçin ve seçili tutun.
2. **Git** (Git) seçeneğini seçin.

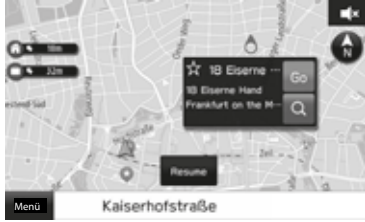

-  : Noktanın etrafında bir hedef aramak için seçin.
3. Güzergah hesaplama ekranının görüntülendiğinden emin olun. (→ S.179)


BİR ARAMA KELİMESİ GİREREK ARAMA

Hedef, bir adres, bir tesis adı veya enlem/boylam vb. gibi bir arama kelimesi girilerek ayarlanabilir.

1. **Menü** (Menü) seçin.
2. **Hedef Ara** (Hedef Ara) seçin.



3. Kelimeyi girin ve ardından **Ara** (Ara) seçeneğini seçin.

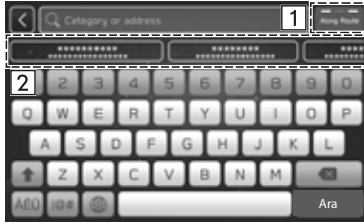

No.	Fonksiyon
1	Yarıçap filtresini ayarlamak için seçin. Yarıçap filtresi belirlendikten sonra, yalnızca yarıçap içindeki öğeler için bir arama yapılır. Düğme her seçildiğinde, yarıçap filtresi "Güzergah Boyunca", "Hedefe Yakın" ve "Bana Yakın" arasında değişir.
2	Bazı aday hedefler, giriş karakterlerine göre görüntülenir. Bir öğe seçildiğinde, güzergah hesaplama ekranı görüntülenir.

*: Güzergah rehberliği sırasında

4. Listedeki istediğiniz öğeyi seçin ve ardından **Git** (Git) seçin.



- Hedefi ince ayarlamalar yapmak için haritayı seçin ve seçili tutun.
 - : Kayıtlı telefon numarasını aramak için seçin.
 - : Listeyi açmak/kapatmak için seçin.
5. Güzergah hesaplama ekranının görüntülediğinden emin olun. (→ S.179)

POI'YE GÖRE ARAMA YAPMA


1. Menü (Menü) seçin.
2. Yakındaki Yerler (Yakındaki Yerler) seçin.



3. İstediğiniz kategoriye seçin.



4. Listedeki istediğiniz öğeyi seçin ve ardından **Git** (Go) öğesini seçin.

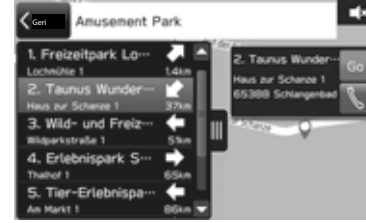


- Hedefi ince ayarlamalar yapmak için haritayı seçin ve seçili tutun.
 - 📞: Kayıtlı telefon numarasını aramak için seçin.
 - 📑: Listeyi açmak/kapatmak için seçin.
5. Güzergah hesaplama ekranının görüntülendiğinden emin olun. (→ S.179)

ÖNCEKİ AYARLANMIŞ HEDEFLERDEN ARAMA

1. **Menü** (Menü) seçin.
2. **Önceki Adres** (Önceki Adres) seçeneğini seçin.




3. İstediğiniz öğeyi seçin.

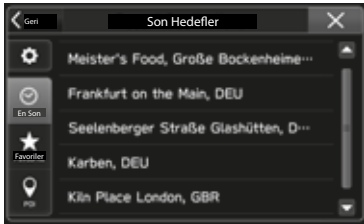


4. Güzergah hesaplama ekranının görüntülendiğinden emin olun. (→ S.179)

LİSTEDEN ÖĞE SİLME

1. "Son Hedefler" ekranında  seçeneğini seçin.
2. Silmek istediğiniz öğenin yanındaki  seçeneğini seçin.

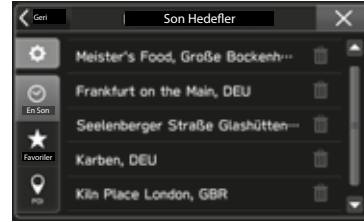


3. **Sil** (Sil) seçeneğini seçin.

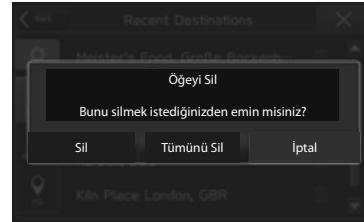

- **Tümünü Sil** (Tümünü Sil): Tüm öğeleri silmek için seçin.
- **İptal** (İptal): Silme işlemini iptal etmek için seçin.

EN BEĞENİLEN HEDEFLER LİSTESİNDEN ARAMA YAPMA

1. Menü (Menü) seçin.
2. Yakındaki Yerler (Yakındaki Yerler) veya Önceki Adres (Önceki Adres) seçin.

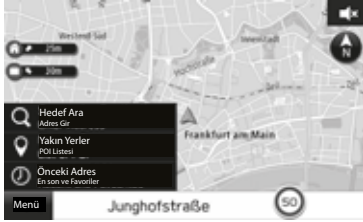

3. En Beğenilen (En Beğenilen) seçin.
4. İstedığınız öğeyi seçin.



5. Güzergah hesaplama ekranının görüntülediğinden emin olun. (→ S.179)

NOT

- Bu fonksiyonu kullanmak için, girişi kaydettirmeniz gerekir. (→S.157)

BENZİN İSTASYONLARI ARAMA

1. Haritada herhangi bir nokta seçin.
2.  seçeneğini seçin.



- Güzergah rehberliği sırasında otoyolda giderken, benzin istasyonları, restoranlar veya sonraki üç otoyol çıkışına yakın dinlenme alanları hakkında bilgiler görüntülenecektir.



3. Listedeki istediğiniz öğeyi seçin ve ardından **Git** (Git) öğesini seçin.




- Kayıtlı telefon numarasını aramak için seçin.
4. Güzergah hesaplama ekranının görüntülediğinden emin olun. (→ S.179)

GÜZERGAH HESAPLAMA

GÜZERGAH HESAPLAMA EKRANI

Hedefi aradıktan sonra, güzergah hesaplama ekranı görüntülenir.

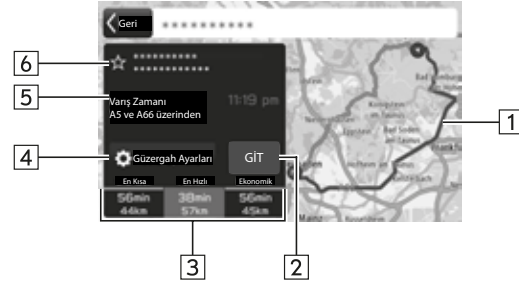

No.	Bilgi/Fonksiyon
1	Güzergaha genel bakışı görüntüler.
2	Güzergah rehberliğini başlatmak için seçin.

No.	Bilgi/Fonksiyon
3	Önerilen üç güzergahtan birini seçin. Güzergah Ayarları'nda ayarlanan güzergah tipi (→S.188) mavi renkte görüntülenir.
4	Mevcut güzergah için kaçınma kriterlerini ayarlamak için seçin. (→S.180)
5	Varış zamanını görüntüler.
6	Noktayı en beğenilen hedefler listesine kaydetmek için seçin. (→S.178)

⚠ UYARI

- Sürüş sırasında trafik kurallarına bağlı kalın ve yol koşullarını göz önünde bulundurmaya özen gösterin. Yoldaki bir trafik işareti değiştirilmişse, güzergah rehberliği bu gibi değiştirilmiş bilgileri göstermeyebilir.


NOT

- Dönüş güzergahı gidiş güzergahı ile aynı olmayabilir.
- Hedefe giden güzergah yönlendirmesi, en kısa güzergah veya trafik sıkışıklığı olmayan bir güzergah olmayabilir.
- Belirtilen yer için yol verileri yoksa, güzergah rehberliği kullanılamayabilir.
- Bir yolda olmayan bir hedef belirlenirse, araç hedefe en yakın bir yol üzerindeki noktaya yönlendirilir. Seçilen noktaya en yakın yol hedef olarak ayarlanır.

GÜZERGAH AYARLARI EKRANI

Güzergah hesaplaması için kaçınma kriterleri ayarlanabilir.

1. Güzergah hesaplama ekranında **Güzergah Seçenekleri** (Güzergah Seçenekleri) seçin.
2. İstediğiniz öğeyi seçin.

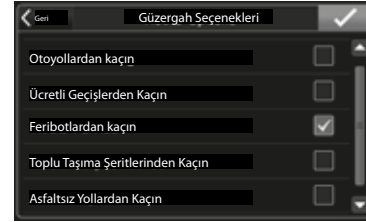

NOTLAR

- Güzergah hesaplaması için kaçınma kriterleri, navigasyon ayarları ekranından da ayarlanabilir. (→S.188)

GÜZERGAH REHBERLİĞİ

GÜZERGAH REHBERLİĞİ

GÜZERGAH REHBERLİĞİ EKRANI

Güzergh rehberliğı sırasında, kořullara bağılı olarak çeřitli türde rehberlik ekranları görüntülenebilir.

No.	Bilgi/Fonksiyon
1	Bir sonraki cadde adını görüntüler. Dönüş / izlenecek yollar listesini görüntölemek için seçin. (→ S.184, 186)
2	Güzergh rehberliğini görüntüler.
3	Mesafeyi, hedefe tahmini seyahat süresini veya hedefe tahmini varış zamanını görüntüler. Bilgi kutusunu seçin ve ardından istediğiniz bilgileri seçin.
4	Bir hedef aramak veya güzergh rehberliğini durdurmak için seçin. (→ S.187)
5	Dönüş yönünü gösteren bir okla bir sonraki dönüşe olan mesafeyi gösterir. Navigasyon anonsunu oynatmak için seçin.

► Kavşak ekranı

Bir otoyol çıkışına veya karmaşık bir kavşağa yaklaşırken, harita, gerekli bilgiler görüntülenebilirse 3D ekrana geçer. Bir ok, aracınızı sürmeniz gereken şeridi gösterir. Bilgiler mevcutsa, işaretler de görüntülenir.



► Şerit önerisi ekranı

Bir dönüş noktasına yaklaşırken, şerit önerisi otomatik olarak görüntülenir.



Bir dönüşten sonra hemen tekrar dönmek için gerekirse "Sonra" görüntülenir.



► Otomatik yakınlaştırma ekranı

Otomatik yakınlaştırma fonksiyonu AÇIK (→S.188) olduğunda, kavşaklara veya dönüş noktalarına yaklaşırken harita otomatik olarak büyütülür.

NOT

- Araç rehberlik güzergahından çıkarsa, güzergah tekrar aranır.
- Bazı alanlarda, yollar veri tabanımızda tamamen dijital hale getirilmemiştir. Bu nedenle, güzergah rehberliği yola çıkılamayacak bir yol seçebilir.

STANDART HARİTA SİMGESİ

Aşağıdaki tabloda en sık görüntülenen güzergah olayları gösterilmektedir.

Simge	Açıklama
	Sola dön
	Sağa dön
	Sola U dönüşü
	Sağa U dönüşü
	Yoldaki çatalda soldan devam et.
	Yoldaki çatalda sağdan devam et.
	Sola dön ve keskin viraj.
	Sağa dön ve keskin viraj.
	Sol şeritte kal.
	Sağ şeritte kal.
	Kavşakta düz devam et.

Simge	Açıklama
	T kavşaktan sola dön.
	T kavşaktan sağa dön.
	Göbekten sola devam et.
 (mavi)	Hedefe olan yolunuzu yarıladınız.
 (damalı)	Hedefe ulaştınız.

TİPİK SESLİ REHBERLİK İSTEMLERİ

Araç bir kavşağa veya araç manevrasının gerekli olduğu noktaya yaklaştıkça, sistemin sesli yönlendirmesi çeşitli mesajlar verecektir.

⚠ UYARI

- Özellikle IPD yollarda sürerken trafik kurallarına uyduğunuzdan ve yol durumunu göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun. Güzergah rehberliğinin, tek yönlü bir caddenin yönü gibi güncellenmiş bilgileri olmayabilir.


NOT

- Sesli yönlendirme ses seviyesini ayarlamak için **VOLUME** düğmesini çevirin veya direksiyon simidindeki ses seviyesi kontrol düğmesini kullanın.
- Sesli yönlendirme ses seviyesi, ses ayarları ekranından da ayarlanabilir. (→S.79)
- Sesli yönlendirme erken veya geç yapılabilir. Sistem anlık konumu doğru bir şekilde belirleyemiyorsa, sesli yönlendirme duyulmayabilir veya ekranda büyütülmüş kavşak görülemeyebilir.

GÜZERGAHLA İLGİLİ FONKSİYONLAR

GÜZERGAHIN KONTROLÜ


1. Bir sonraki cadde adını seçin. (→S.181)
2. **Dönüş Listesi** (Dönüş Listesi) seçin.
3. Güzergahın kontrol edileceği öğeyi seçin.

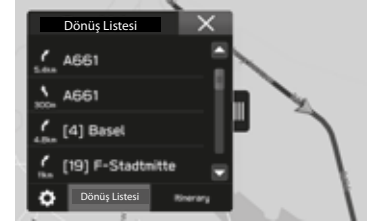

- Tüm güzergahları gösteren bir ekran görüntülemek için harita hareket ettirildiğinde görüntülenen  işaretini seçin.
- : Listeyi kapatmak ve tüm güzergahları gösteren ekranı görüntülemek için seçin

GÜZERGAH DÜZENLEME


1. Bir sonraki cadde adını seçin. (→ S.181)
2. **Dönüş Listesi** (Dönüş Listesi) seçin.
3.  seçeneğini seçin.
4. Silinmesini istediğiniz öğenin yanındaki  seçeneğini seçin.

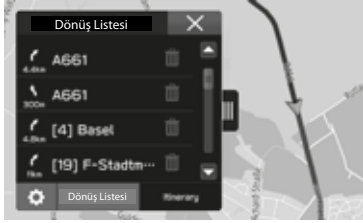

- Güzergah otomatik olarak yeniden hesaplanacaktır.

HEDEF EKLEME

1. Hedef arama ile aynı şekilde başka bir hedef arayın. (→ S.173)
2. **Ara Nokta Ekle** (Ara Nokta Ekle) seçin.

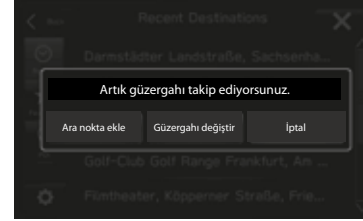


- **Güzergahı Değiştir** (Güzergahı Değiştir): Mevcut hedefi yeniyle değiştirmek için seçin.
- **İptal** (İptal): Hedef eklemeyi iptal etmek için seçin.
- Güzergah otomatik olarak yeniden hesaplanacaktır.

NOT

- Son girilen hedef, ilk hedef olarak eklenir. Hedef sırası değiştirilebilir. (→ S.186)

İZLENECEK GÜZERGAHIN KONTROLÜ


1. Bir sonraki cadde adını seçin. (→ S.1681)
2. **İzlenecek Yol** (İzlenecek Yol) seçin.

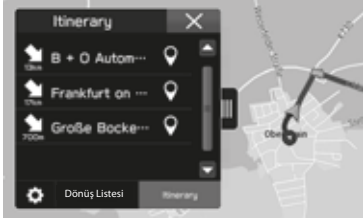

- Tüm güzergahları gösteren bir ekran görüntülemek için harita hareket ettirildiğinde görüntülenen  işaretini seçin.
- : Listeyi kapatmak ve tüm güzergahları gösteren ekranı görüntülemek için seçin.

HEDEFLERİ YENİDEN SIRALAMA

1. Bir sonraki cadde adını seçin. (→ S.181)
2. **İzlenecek Yol** (İzlenecek Yol) seçin.
3.  seçeneğini seçin.
4. İsteddiğiniz hedefin yanındaki  seçeneğini seçin ve onu istediğiniz konuma sürükleyin.

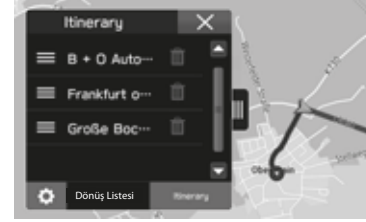

- Güzergah otomatik olarak yeniden hesaplanacaktır.

HEDEFLERİ SİLME

1. Bir sonraki cadde adını seçin. (→ S.181)
2. **İzlenecek Yol** (İzlenecek Yol) seçin.
3.  seçeneğini seçin.
4. Silinmesini istediğiniz öğenin yanındaki  seçeneğini seçin.


GÜZERGAH REHBERLİĞİNİ DURDURMA

1. **Menü** (Menü) seçin.
2. **İptal** (İptal) seçeneğini seçin.



NAVİGASYON AYARLARI


1.  düğmesine basın.

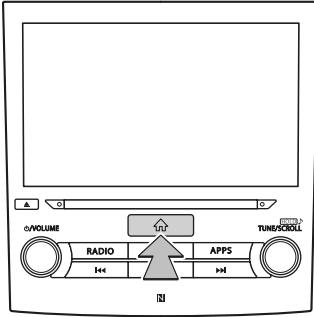

2. **Ayarlar** (Ayarlar) seçin.
3. **Navigasyon** (Navigasyon) seçin.
4. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.

NAVİGASYON AYARLARI EKRANI



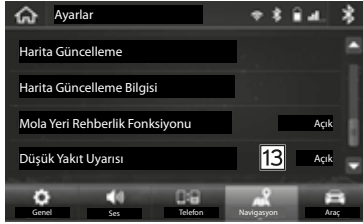

No.	Fonksiyon
1	Güzergah tipini ayarlamak için seçin.
2	Güzergah hesaplaması için kaçınma kriterlerini ayarlamak için seçin.
3	Kavşak görünümü için ekranı açmak / kapatmak için seçin.
4	Ekran modunu ayarlamak için seçin. "Otomatik": Far düğmesinin konumuna bağlı olarak ekranı gündüz veya gece moduna geçirmek için seçin. "Gündüz": Haritayı her zaman gündüz modunda görüntülemek için seçin. "Gece": Haritayı her zaman gece modunda görüntülemek için seçin.
5	Ev adresini kaydetmek veya düzenlemek için seçin. • Ev kaydedildiğinde, Evi Değiştir (Evi Değiştir) görüntülenir. • Adres kaydetme veya düzenleme ile ilgili ayrıntılar için: → S.171
6	İş adresini kaydetmek veya düzenlemek için seçin. • İş kaydedildiğinde, İşi Değiştir (İşi Değiştir) görüntülenir. • Adres kaydetme veya düzenleme ile ilgili ayrıntılar için: → S.171

No.	Fonksiyon
7	POI simgeleri ekranını açmak / kapatmak için seçin.
8	Varış saatini 24 saat veya 12 saat olarak görüntülemek için seçin. (→S.181)
9	Güzergah rehberliği sırasında kavşaklara veya dönüş noktalarına yaklaşırken, haritanın otomatik olarak büyütülüp büyütülmeyeceğini ayarlamak için seçin.
10	Harita verilerinin güncellenmesini ayarlamak için seçin. (→S.156)
11	İnternet sitesi üzerinden haritaları indirmek için istek kodunu görüntülemek için seçin.
12	Periyodik dinlenme bildirimi açılır penceresini açmak/ kapatmak için seçin.
13	Düşük yakıt seviyesi uyarısı açılır penceresini açmak/kapatmak için seçin.

NAVİGASYON SİSTEMİ İÇİN İPUÇLARI

GPS (KÜRESEL KONUMLANDIRMA SİSTEMİ)

GÜNCEL KONUM EKRANI HATALARIYLA İLGİLİ

Sistem, GPS bilgilerinden ve çeşitli sensörlerden ve yol haritalarından gelen verilere dayanarak aracın mevcut konumunu görüntüler. Bununla birlikte, GPS uydularından gelen radyo dalgası sinyalleri zayıf olduğunda veya yalnızca iki veya daha az uydudan sinyal alındığında, konumda hatalar oluşabilir.

Sistemin değiştirilmesi veya ayarlanması bu hataları engellemez.

NAVİGASYON SİSTEMİNİN SINIRLANDIRMALARI

Bu navigasyon sistemi, uydu sinyallerini, çeşitli araç sinyallerini, harita verilerini vb. kullanarak anlık konumu hesaplar.

Bununla birlikte, uydu koşullarına, yol yapılandırmasına, araç durumuna veya diğer koşullara bağlı olarak doğru bir konum gösterilemeyebilir.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen ve işletilen Global Konumlandırma Sistemi (GPS), normal olarak 4 veya daha fazla uydu ve bazı durumlarda 3 uydu kullanan, doğru bir güncel konum bilgisi sağlar. GPS sisteminin belirli bir yanlışlık seviyesi bulunmaktadır. Navigasyon sistemi çoğu zaman bu durumu telafi ederken, zaman zaman 100 m'ye kadar konumlandırma hataları beklenebilir ve beklenmelidir. Genel olarak, konum hataları birkaç saniye içinde düzeltilir.

GPS sinyali fiziksel olarak engellenmiş olabilir ve bu da harita ekranında yanlış araç konumu görünmesine neden olabilir. Tüneller, yüksek binalar, kamyonlar ve hatta nesnelerin gösterge paneline yerleştirilmesi GPS sinyallerini engelleyebilir.

GPS uyduları, onarım veya iyileştirme yapılması nedeniyle sinyal göndermeyebilir.

Navigasyon sistemi net GPS sinyalleri alıyor olsa bile, bazı durumlarda araç konumu doğru olarak gösterilmeyebilir veya uygun olmayan rota yönlendirmesi meydana gelebilir.



DİKKAT

- Renkli cam giydirmesi GPS sinyallerini engelleyebilir. Çoğu renkli cam giydirmeleri, gösterge panelindeki antenin GPS sinyali alımını engelleyecek bazı metalik içerikler içerir Navigasyon sistemleri ile donatılmış araçlarda renkli cam giydirmeleri kullanımını önermiyoruz.

- Aşağıdaki durumlarda doğru anlık konum gösterilemeyebilir:
 - Küçük açılı Y şeklinde bir yolda sürerken.
 - Dolambaçlı bir yolda sürerken.
 - Kum, çakıl, kar kaplı yol gibi kaygan bir yolda sürerken.
 - Uzun düz bir yolda sürerken.
 - Otoyol ve yüzey caddeleri birbirine paralel ilerlediğinde
 - Feribot ya da araç taşıyıcı ile taşındıktan sonra.
 - Yüksek hızlı sürüş sırasında uzun bir güzergah arandığında.
 - Bir park yerinde ileri geri giderek, bir göbeği dönerek bir yön değiştirmeyi tekrarladıktan sonra.
 - Kapalı otoparktan veya garajdan çıkarken.
 - Bir port bagaj takıldığında.
 - Lastik zincirleri takılı olarak sürüş sırasında.
 - Lastikler aşındığında.
 - Bir lastiği veya lastikleri değiştirdikten sonra.
 - Fabrika talimatlarından daha küçük veya daha büyük lastikler kullanırken.
 - 4 lastiğin herhangi birindeki lastik basıncı doğru olmadığında.

- Aşağıdaki durumlarda uygun olmayan yol yönlendirmesi meydana gelebilir:
 - Belirtilen yol tarifi dışında bir kavşakta dönerken.
 - Birden fazla hedef belirlerseniz ancak herhangi birini atarsanız, otomatik yeniden yönlendirme, bir önceki güzergahta hedefe dönen bir güzergah görüntüleyecektir.
 - Güzergah rehberliğinin olmadığı bir kavşakta dönerken.
 - Güzergah rehberliğinin olmadığı bir kavşaktan geçerken.
 - Otomatik yeniden yönlendirme sırasında, sonraki sağa ya da sola dönüş için güzergah rehberliği mümkün olmayabilir.
 - Yüksek hızda sürüş sırasında, otomatik yönlendirmenin çalışması uzun zaman alabilir. Otomatik yeniden yönlendirme'de, bir servis yolu gösterilebilir.
 - Otomatik yeniden yönlendirme işleminden sonra, güzergah değiştirilemeyebilir.
 - Gereksiz bir U dönüşü gösterilir veya duyurulursa.
 - Bir konumda birden fazla isim varsa ve sistem bir veya daha fazlasını söylerse.
 - Bir güzergah aranmadığında.
 - Hedefinize giden yol, çakıllı, asfaltsız yollar veya sokaklar içeriyorsa, güzergah rehberliği gösterilmeyebilir.
 - Hedef noktanız, caddenin karşı tarafında gösterilebilir.

- Güzergahın bir bölümünde aracın girişini zaman, mevsim veya başka nedenlerle göre yasaklayan yönetmelikler varsa.
- Navigasyon sisteminde kayıtlı yol ve harita verileri eksik olabilir veya en yeni sürümü olmayabilir.

NOT

- Bu navigasyon sistemi, lastik dönüş verilerini kullanır ve fabrikada belirtilen araç lastikleri ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Orijinal donanımlı çaptan daha büyük veya daha küçük olan lastiklerin takılması, geçerli konumun yanlış gösterilmesine neden olabilir. Lastik basıncı da lastiklerin çapını etkiler, bu nedenle 4 lastiğin lastik basıncının doğru olduğundan emin olun.

8

Siri/Ses Tanıma Sistemi



Siri 194

Siri®	194
Siri'yi Kullanmadan Önce	194
Siri'nin Kullanımı	194
Siri'nin Çalışması	195

Ses Tanıma Sistemi Çalışması 197

Ses Tanıma Sistemi	197
Ses Tanıma Sisteminin Kullanımı	197
Ses Tanıma Sistemi Çalışması	198
Komut Listesi	199

Siri

Siri®

Siri, cihazınızı üniteye bağlayarak iPhone ve iPod touch cihazınızın manuel kullanmanıza gerek duyurmayan bir fonksiyondur.

Siri'yi kullanmak için, cihazınızı Bluetooth ile bağlayın.

Siri'yi KULLANMADAN ÖNCE

Bu bölüm, Siri'yi kullanmak için gereken hazırlığı anlatmaktadır.


- iPhone veya iPod touch cihazınızı üniteye kaydedin. (→S.52)
- iPhone veya iPod touch cihazınızı üniteye bağlayın. (→S.58)
- iPhone veya iPod touch ayarlarınızda Siri'yi etkinleştirin. (Ayrıntılar için, Apple internet sitesini ziyaret edin.)
- iPhone veya iPod touch telefon veri planı: iPhone veya iPod touch veri planınız sınırsız veri kullanımı sağlamıyorsa, 3G, 4G, Wi-Fi veya 4G LTE kablosuz ağları üzerinden erişilen uygulama tabanlı bağlı içerikler, operatörünüz tarafından ek bir ücrete tabi olabilir.
- İnternete bağlantı 3G, 4G, Wi-Fi veya 4G LTE ağları üzerinden.

NOT

- Kullanılabilir işlemler, iPhone ve iPod touch'ınıza göre değişir.
- iPhone ve iPod touch'un veri kullanım sınırını aşmamaya dikkat edin. Aksi takdirde, operatörünüz size ek kullanım ücretleri yansıtılabilir.

Siri'yi KULLANMAK


DİREKSİYON DÜĞMESİ

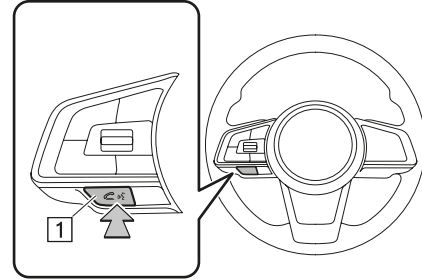

1 Konuşma düğmesi

- Siri'yi başlatmak için konuşma düğmesine basılı tutun.
- Siri'yi iptal etmek için konuşma düğmesine basın.

MİKROFON

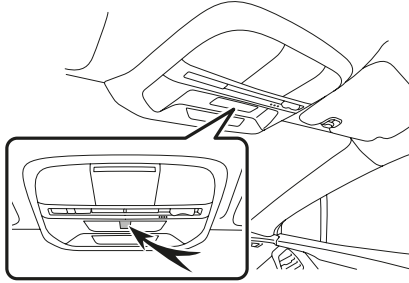

- Siri'yi kullanırken, doğrudan mikrofona doğru konuşmaya gerek yoktur.

Siri ÇALIŞMASI

1. Konuşma düğmesine basın ve basılı tutun.
2. Bip sesini duyduğunuzda konuşun.
 - Daha fazlasını söylemeniz gerekirse, sistem sesli uyarı ile sizi uyacaktır. Konuşmaya devam edin.
 - Sistem, söylenenleri tanımazsa veya farklı bir işlem istemek için, konuşma düğmesine basın ve basılı tutun.
 - Siri'yi iptal etmek için konuşma düğmesine basın.

NOT

- Siri, iPhone'unuzla ve iPod touch'ınızla hands free görüşme yaparken veya gelen aramaları yaparken de (hands-free görüşme yaparken de) başlatılamaz.
- Sistemin ses tanıma işlevini kullanırken Siri kullanılamaz. Ses tanıma işlevinden çıktıktan sonra Siri'yi başlatın.
- Hands free arama geldiğinde, sistem ekranı çağrı ekranını görüntüleyecektir.
- Siri kullanırken cihazın çalışması, iPhone veya iPod touch cihazınıza bağlı olarak farklılık gösterecektir.
- Siri, şu durumlarda söylenenleri tanımayabilir:
 - Çok hızlı konuşma.
 - Çok düşük veya çok yüksek sesle konuşma.
 - Bir cam açık sürerken.
 - Siri kullanırken yolcular konuşuyor.
 - Klima devri ayarı yüksek.
 - Havalandırma deliklerinden gelen hava doğrudan mikrofona yönelikken.
- Aşağıdaki durumlarda, sistem düzgün söylenenleri tanımayabilir ve Siri kullanımı mümkün olmayabilir.
 - Söylenen yanlış ya da açık ve net değil. iPhone veya iPod touch'ınızın belirli kelimelerin, vurguların veya konuşma modellerinin tanımının zor olabileceğini unutmayın.
 - Arka plandan, rüzgar sesi gibi aşırı miktarda gürültü geliyor.
- Siri tarafından sunulan işlevsellik iOS sürümüne bağlıdır ve bu nedenle özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Siri İÇİN DESTEKLENEN AYGITLAR HAKKINDA

Bu sistem, aşağıdaki cihazları destekler.

■ Desteklenen iOS sürümleri

- iOS6 veya sonrası (6, 7)

■ Desteklenen modeller

- iPod touch (5. nesil)
- iPhone 4S
- iPhone 5
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPhone 7

SES TANIMA SİSTEMİ ÇALIŞMASI


SES TANIMA SİSTEMİ

Sesli tanıma sistemi navigasyonun, ses sisteminin, hands free sistemlerinin, vb. sesli komutlar ile kullanılmasına olanak sağlar.

Sesli komut örnekleri için, komut listesine bakın. (→ S.199)

SES TANIMA SİSTEMİNİN KULLANIMI


DİREKSİYON DÜĞMESİ

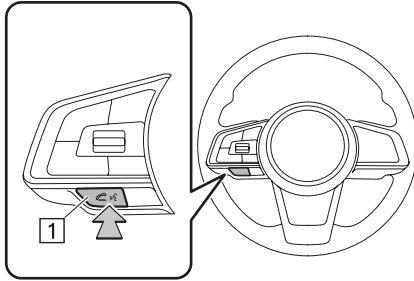

1 Konuşma düğmesi

- Sesli tanıma sistemini başlatmak için konuşma düğmesine basın.
- Ses tanımayı iptal etmek için, konuşma düğmesini veya kaynak düğmesini basılı tutun.

MİKROFON

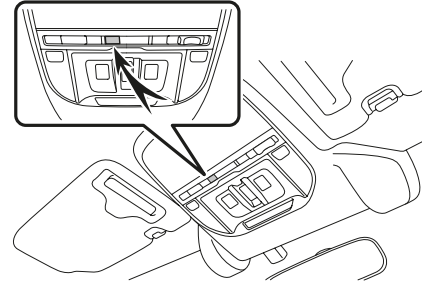

- Bir komut verirken, doğrudan mikrofona doğru konuşmaya gerek yoktur.

NOTLAR

- Komutu söylemeden önce, onay sesini bekleyin.
- Şu durumlarda, sesli komutlar tanınmayabilir:
 - Çok hızlı konuşma.
 - Çok düşük veya çok yüksek sesle konuşma.
 - Bir cam açık sürerken.
 - Sesli komut söylenirken yolcular konuşuyorsa.
 - Klima devri ayarı yüksek.
 - Havalandırma deliklerinden gelen hava doğrudan mikrofona yönelikken.
- Aşağıdaki koşullarda, sistem komutu doğru şekilde tanımayabilir ve sesli komutları kullanmak mümkün olmayabilir:
 - Komut hatalıysa veya net değilse. Sistem, bazı kelimeleri, aksanları veya konuşma şekillerini tanımakta zorlanabilir.
 - Arka plandan, rüzgar sesi gibi aşırı miktarda gürültü geliyor.

SES TANIMA SİSTEMİ ÇALIŞMASI

1. Konuşma düğmesine basın.
 - Sesli komut üst ekranı görüntüledikten sonra, konuşma rehberi başlayacaktır.
2. Komutu söyleyin.



- (Yardım) seçiminde veya "Yardım" söyleyerek, sistem tarafından desteklenen tüm komutlar listelenir.
- Ses tanımayı iptal etmek için,  ögesini seçin veya konuşma düğmesini basılı tutun.

NOT

- "🔊/VOLUME" düğmesini çevirerek veya direksiyondaki ses kontrol düğmesini kullanarak, sesli rehberlik ses seviyesini ayarlayın.
- Siri, Apple CarPlay veya Android Auto kullanılırken sistemin ses tanıma fonksiyonu kullanılamaz. Siri, Apple CarPlay veya Android Auto'dan çıktıktan sonra ses tanıma işlevini başlatın.

KOMUT LİSTESİ

Tanınabilir sesli komutlar ve gerçekleştirdikleri işlemler aşağıda gösterilmiştir.

- Sık kullanılan komutlar, aşağıdaki tablolarda listelenmiştir.
- Araçta bulunmayan cihazlar için, ilgili komutlar ekranda gösterilmez. Ayrıca, duruma bağlı olarak, başka komutlar da ekranda gösterilmeyebilir.
- Kullanılabilecek fonksiyonlar, kurulu sisteme bağlı olarak değişebilir.
- Ses tanıma dili değiştirilebilir. (→ S.63)

NOT

- Komutlarda kullanılan ifadeler şunlardır.
 - [ooo]: Söylenecek numaralar, başlıklar veya adlar
 - (ooo): Parantez içindeki komutlardan birini seçin

► Ana komutlar

Sesli komut	Fonksiyon
Bir Adres Gir* ¹	Adres söyleyerek bir hedef belirlemeyi etkinleştirir
[Ev Numarası, Cadde, Şehir]'e git* ¹	Şehir ile adresi söyleyerek bir hedef belirlemeyi etkinleştirir
En yakın [POI] bul* ¹	Anlık konuma yakın POI kategorisinin bir listesini görüntüler
[İsim] [Telefon Tipi] Ara	Telefon rehberinden, konuşulan kişi adını ve kişinin telefon tipini arayın.
[Numara] Çevir	Söylenen telefon numarası aranır
Şarkı Çal [Şarkı Adı]	Seçili şarkıyı çalar
Göster (Şarkılar / Albümler / Sanatçılar / Türler / Çalma listeleri / Podcast'ler / Besteciler / Sesli Kitaplar)	Şarkılar / Albümler / Sanatçılar / Türler / Çalma listeleri / Podcast'ler / Besteciler / Sesli Kitaplar listesini gösterir
[Frekans] (FM/AM) olarak ayarla	FM / AM'ye geçer ve söylenen frekansa ayarlar.
Önceden Ayarlanmış [Numara]	Önceden ayarlanmış kanala geçer

Sesli komut	Fonksiyon
Fan Hızını [1-7] ayarla ^{*2}	Fan hızını, söylenen fan hızına ayarlar
Sıcaklığı [Numara] olarak ayarla ^{*2*3}	Sıcaklığı, söylenen sıcaklığa ayarlar
Kaynağı (AM / FM / USB / iPod / Bluetooth / CD / Yardımcı) olarak Değiştir	Kaynağı (AM / FM / USB / iPod / Bluetooth / CD / Yardımcı) olarak Değiştir
(Radyo/Medya/ Telefon/Harita ^{*1} / Ev/ Ayarlar/Aha ^{*4} / Uygulamalar)'a git	Ekranı Radyo/Medya/ Telefon/Harita ^{*1} /Ev/ Ayarlar/Aha ^{*4} /Uygulamalar olarak değiştirir
Yardım	Yardım ekranına değiştirir

^{*1}: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

^{*2}: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem

^{*3}: AC kapalıyken, sesli komutla değişiklik istense ve komut kabul edilse bile AC ayarları değişmez.

^{*4}: Varsa

► Navigasyon komutları*

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

Sesli komut	Fonksiyon
Bir Adres Gir	Adres söyleyerek bir hedef belirlemeyi etkinleştirir
[Ev Numarası, Cadde, Şehir]'e git	Şehir ile adresi söyleyerek bir hedef belirlemeyi etkinleştirir
Eve Sür	Ev güzergahını görüntüler
İş Yerine Sür	İş güzergahını görüntüler
En yakın [POI] bul	Anlık konuma yakın POI kategorisinin bir listesini görüntüler
Benzin İstasyonu bul	Anlık konuma yakın benzin istasyonu listesini görüntüler
Haritayı göster	Harita ekranını gösterir
Güzergahı durdur	Güzergah rehberliğini iptal eder
Neredeyim?	Haritada anlık konumu gösterir
Navigasyon yardım	Navigasyon ile ilgili sesli komutların bir listesini görüntüler
Navigasyon yardım	Navigasyon ile ilgili sesli komutların bir listesini görüntüler

► Telefon komutları

Sesli komut	Fonksiyon
[İsim] [Telefon Tipi] bir Metin Mesajı Gönder	Önceden ayarlanmış mesajı, rehberdeki söylenen kişi adı ve telefon tipine gönderin
[İsim] [Telefon Tipi] Ara	Telefon rehberinden, konuşulan kişi adını ve kişinin telefon tipini arayın.
[Numara] Çevir	Söylenen telefon numarası aranır
Tekrar Ara	Son giden aramanın numarası tekrar aranır
Eşleşmiş Telefonlar	Telefon ayar ekranını görüntüler
Son Aramalar	Görüşme geçmiş ekranı görüntüler
Cevapsız çağrılar	Cevapsız arama listesi ekranını görüntüler
Kısa Mesaja Cevap	Kısa mesaj cevap verir
Metin Mesajlarını Görüntüle	Gelen kutusunu gösterir
Telefon yardım	Telefon kontrolü ile ilgili sesli komutların bir listesini görüntüler

► Medya komutları

Sesli komut	Fonksiyon
Parça [Numara]	Seçilen parçayı çalar
Şarkı Çal [Şarkı Adı]	Seçili şarkıyı çalar
Albümü Çal [Albüm Adı]	Seçilen albümden parçaları oynatır
Sanatçıyı Çal [Sanatçı Adı]	Seçilen sanatçıdan parçaları oynatır
Çal Tür [Tür Adı]	Seçilen türden parçaları oynatır
Çal Çalma Listesi [Çalma Listesi Adı]	Seçilen çalma listesinden parçaları oynatır
Podcast'i çal [Podcast Adı]	Seçilen podcast'i çalar
Sesli Kitap Oynat [Kitap Adı]	Seçilen sesli kitabı oynatır.
Besteci Çal [Besteci Adı]	Seçilen besteciden parçaları oynatır
Göster (Şarkılar / Albümler / Sanatçılar / Türler / Çalma listeleri / Podcast'ler / Besteciler / Sesli Kitaplar)	Şarkılar / Albümler / Sanatçılar / Türler / Çalma listeleri / Podcast'ler / Besteciler / Sesli Kitaplar listesini gösterir

Sesli komut	Fonksiyon
Karışık (Açık / Kapalı)	Karışık çalmayı açar / kapatır
Albüme Gözet [Albüm Adı]	Albüm şarkılarının listesini görüntüler
Sanatçıya Gözet [Sanatçı Adı]	Sanatçının şarkılarının listesini görüntüler
Türe Gözet [Tür Adı]	Türün sanatçılarının listesini görüntüler
Çalma Listesine Gözet [Çalma Listesi Adı]	Çalma listelerini görüntüler
Besteciye Gözet [Besteci Adı]	Bestecinin şarkılarının listesini görüntüler
Medya Yardım	Medya ile ilgili komutların bir listesini görüntüler

NOT

- Cihaza bağlı olarak, iPod / iPhone'unuz ses tanıma ile çalıştırıldığında çalışmayabilir.

► Radyo komutları

Sesli komut	Fonksiyon
[Frekans] (FM/AM) olarak ayarla	FM / AM'ye geçer ve söylenen frekansa ayarlar.
İstasyon [FM İstasyon Adı]	Söylenen FM istasyonuna geçer
Önceden Ayarlanmış [Numara]	Önceden ayarlanmış kanala geçer
Radyo Yardım	Radyo ile ilgili komutların bir listesini görüntüler

► **Klima komutları***

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem

Sesli komut	Fonksiyon
Otomatik Klima açık	Otomatik Klima modunu açar
Fan Hızı [1-7] yap	Fan hızını, söylenen fan hızına ayarlar
Sürücü Sıcaklığını [Numara] olarak ayarla*	Sürücünün sıcaklığını söylenen sıcaklığa ayarlar
Yolcu Sıcaklığını [Numara] olarak ayarla*	Yolcu sıcaklığı, söylenen sıcaklığa ayarlar
Sıcaklığı [Numara] olarak ayarla*	Sıcaklığı, söylenen sıcaklığa ayarlar
Her İki Sıcaklığı [Numara] olarak ayarla*	İki sıcaklığı, söylenen sıcaklığa ayarlar

*: AC kapalıyken, sesli komutla değişiklik istense ve komut kabul edilse bile AC ayarları değişmez.

► **Diğer komutlar**

Sesli komut	Fonksiyon
Kaynağı (AM / FM / USB / iPod / Bluetooth / CD / Yardımcı) olarak Değiştir	Kaynağı (AM / FM / USB / iPod / Bluetooth / CD / Yardımcı) olarak Değiştir
(Radyo/Medya/ Telefon/Harita* ¹ / Ev/ Ayarlar/Aha* ² / Uygulamalar)'a git	Ekranı Radyo/Medya/ Telefon/Harita* ¹ /Ev/ Ayarlar/Aha* ² /Uygulamalar olarak değiştirir
Aha'ya git* ²	Ekranı Aha'ya değiştirir* ²
Tekrarla	Son iletişim istemini oynat
İptal	Mevcut iletişim oturumunu iptal eder

*1: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

*2: Varsa

KISA NOTLAR

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

9

Ek / Ne Yapmalı / Dizin



Sertifikasyon 206

Sertifikasyon	206
Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanı	
Direktifi 2014/53/EU ile Uygunluk Beyanı	206
Teknik Bilgiler	206
Gracenote	209
Bluetooth	212
iPod	212
Google	212

Açık Kaynak Kullanılarak Kaynak Kodu Nasıl Alınır 213

Bu Olursa Ne yapılır 214

Sorun giderme	214
Genel Sorun Giderme Sorunları	
Bu Sisteme	214
SUBARU STARLINK	214
Telefon	215
Sistemi Güncelleme	220
Harita Güncelleme	224

Dizin 210

SERTİFİKASYON

SERTİFİKASYON

RADYO VE TELEKOMÜNİKASYON TERMINAL EKİPMANI DİREKTİFİ 2014/53/AB UYARINCA UYGUNLUK BEYANI

Manufacturer:	Harman International Industries, Inc.
Address:	32001 Cabot Drive Novi, MI 48377, USA
Frequency band:	2400MHz-2490MHz, 5725MHz – 5875MHz
Maximum radi- Frequency power:	G31 BASE: 9dBm, G31 MID: 19 dBm, G31 HIGH: 19 dBm
G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH	

English	Hereby, Harman International Industries, Inc. declares that the radio equipment type G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.harman.com/compliance
Bulgarian	С настоящото Harman International Industries, Inc. декларира, че този тип радиосъоръжение G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://www.harman.com/compliance
Czech	Tímto Harman International Industries, Inc. prohlašuje, že typ rádiového zařízení G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Uplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.harman.com/compliance
Danish	Herved erklærer Harman International Industries, Inc. at radioudstyretypen G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende Interneta-dresse: http://www.harman.com/compliance
German	Hiermit erklärt Harman International Industries, Inc. dass der Funkanlagen-typ G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.harman.com/compliance
Estonian	Käesolevaga deklareerib Harman International Industries, Inc. et käesoleva raadiuseadme tüüp G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH vastab direktiivi 2014/53/EÜ nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on käesoleva avalduse järgmisel internetiaadressil: http://www.harman.com/compliance

Greek	Με την παρούσα ο/η Harman International Industries, Inc. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: http://www.harman.com/compliance
Spanish	Por la presente, Harman International Industries, Inc. declara que el tipo de equipo radioeléctrico G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.harman.com/compliance
French	Le soussigné, Harman International Industries, Inc. déclare que l'équipement radioélectrique du type G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.harman.com/compliance
Italian	Il fabbricante, Harman International Industries, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.harman.com/compliance
Latvian	Ar šo Harman International Industries, Inc. deklarē, ka radioiekārta G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.harman.com/compliance
Lithuanian	Aš, Harman International Industries, Inc. patvirtinu, kad radijo įranginio tipo G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.harman.com/compliance

Croatian	Harman International Industries, Inc. ovdje izjavljuje da je radjaka oprema tipa G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.harman.com/compliance
Hungarian	Harman International Industries, Inc. igazolja, hogy a G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.harman.com/compliance
Maltese	B'dan, Harman International Industries, Inc. niddjgħar li dan il-tip ta' tagħmir tar-radju G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li keji: http://www.harman.com/compliance
Dutch	Hierbij verklaar ik, Harman International Industries, Inc. dat het type radioapparatuur G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.harman.com/compliance
Polish	Harman International Industries, Inc. niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.harman.com/compliance
Portuguese	O(a) abaixo assinado(a) Harman International Industries, Inc. declara que o presente tipo de equipamento de rádio G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.harman.com/compliance

Romanian	Prin prezenta, Harman International Industries, Inc. declară că toate echipamentele radio G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.harman.com/compliance
Slovakian	Harman International Industries, Inc. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.harman.com/compliance
Slovenian	Harman International Industries, Inc. potrjuje, da je tip radijske opreme G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.harman.com/compliance
Finnish	Harman International Industries, Inc. vakuuttaa, että radiolaitteet tyyppi G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-väätymusten mukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavasta Internetosoitteesta: http://www.harman.com/compliance
Swedish	Harmed försäkrar Harman International Industries, Inc. att denna typ av radioutrustning G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://www.harman.com/compliance
Icelandic	Hér með, lýsir Harman International Industries, Inc. því yfir að gerð útværðubúnaðarins G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH samræmist tilskipun 2014/53/EU. Allur texti ESB samræmisýfningaferinnar er aðgengilegur á eftirfarandi veffangi: http://www.harman.com/compliance

Norwegian	Harman International Industries, Inc. erklærer herved at radioutstyretypen G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU erklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: http://www.harman.com/compliance
Croatian	Ovim, Harman International Industries, Inc. izjavjuje da je tip radio opreme G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Cjelokupan tekst EU deklaracije o uskladenosti dostupan je na sljedećoj Internet adresi: http://www.harman.com/compliance
Serbian	Ovim, Harman International Industries, Inc. izjavjuje da je ovaj tip radijske opreme G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH u skladu sa odredbama Direktive 2014/53/EU. Kompletna tekst EU deklaracije o konformitetu je dostupan na sledećoj Internet adresi: http://www.harman.com/compliance
Albanian	Nëpërmjet kësaj, Harman International Industries, Inc. deklaron se lloji i aparatit të radios G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU. Teksti i plotë i deklaratës së BE-së mbi përputhshmërinë është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit: http://www.harman.com/compliance
Turkish	Harman International Industries, Inc. G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH türü telsiz ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uyumluk beyanının tam metninde aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://www.harman.com/compliance

İTHALATÇI BİLGİSİ

United Kingdom	Subaru (UK) Ltd	IM House, South Drive Coleshill Warwickshire B46 1DF, United Kingdom
Finland	I.M. Automotive Ltd	I.M. House NVD Complex Brown's Barn Baldonnell Co. Dublin
Netherlands	N.V. Subaru Benelux	Zwarleweg 88, 1431 VM AALSMEER, THE NETHERLANDS
France	SUBARU FRANCE SAS	P.A. Les Bâthures, 1 Avenue du Fief, BP 10432 - St-Ouen-l'Aumône, 95005 Cergy-Pontoise Cedex
Sweden	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Denmark	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Germany	Subaru Deutschland GmbH	Mielestrasse 6, 61169 Friedberg, Germany
Greece	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Switzerland	SUBARU Schweiz AG	Emil-Frey-Strasse, CH-5745 Safenwil, Schweiz
Italy	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Spain	SUBARU ESPAÑA S.A	C/ Alcalá, 65 28014 Madrid España
Malta	Liaco Limited	Liaco Limited Mosta Road Lija, LJA 9012 Malta
Estonia	Subaru Nordic AB	Box 21041, 200 21 MALMÖ Starrvägen 15 232 61 ARLÖV
Hungary	Emil Frey Import Kft	Mogyoródi út 34-40, 1149, Budapest, Hungary
Slovakia	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Czech Republic	SUBARU ČR, s.r.o.	Pekahská 5, 155 00 Praha 5, Czech Republic
Slovenia	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Lithuania	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Latvia	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Poland	Subaru Import Polska sp. z o.o.	ul. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków, Poland
Iceland	BL ehf.	Sævarhöfða 2 - 110 Reykjavík, Iceland
Norway	Subaru Norge AS	Masteveien 4 N-1481 HAGAN Norway
Bulgaria	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Montenegro	NC Kattamis/Serbia Montenegro Ltd.	59 Ayiou Nicpiao Str, Engomi, Nicosia, Republic of Cyprus
Croatia	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Serbia	NC Kattamis/Serbia Montenegro Ltd.	59 Ayiou Nicpiao Str, Engomi, Nicosia, Republic of Cyprus
Turkey	Baytur Motorlu Vastatlar Ticaret A.Ş.	Boyalı Köyü sok No:4/1 Bebek-BEŞİKTAŞ / İST
Tahiti	Royal Automobiles	Avenue George Clemenceau BP20349 Papeete, Tahiti 98713, French Polynesia
New Caledonia	Almameto	BP31200 98895 Noumea Cedex Nouvelle Calédonie

TEKNİK BİLGİ

► Brezilya modelleri

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

- 6,5 inçlik sistem



- 8 inçlik sistem



- 8 inçlik Navigasyon sistemi



► **Paraguay modelleri**

- 6,5 inçlik sistem



Approved Number. 2018-01-I-000018

- 8 inçlik sistem



Approved Number. 2018-01-I-000017

Üretici: HARMAN International.

Satıcı: Tokyo Motors S.A.

Adres: Eusebio Ayala No. 4649 Km. 5 1/2 Asuncion, Paraguay

+595 21 510981

► **Sırbistan modelleri**



► **Rusya modelleri**



► Arjantin modelleri

- 6,5 inçlik sistem

CNC
C-21091

- 8 inçlik sistem

CNC
C-20902

- 8 inçlik Navigasyon sistemi

CNC
C-23073

► Ukrayna modelleri

- 6,5 inçlik sistem

Manufacturer: Виробник:	"Harman International Industries, Inc." «Харман Інтернаціонал Індустріс, Інк.»	
Address: Адреса:	30001 Cabot Drive, Novi, MI 48377, USA 30001 Кебот Драйв, Нові, Мі 48377, США	
Model: Тип (модель):	G31 BASE Блок автомобільний мультимедійний з радіомодулями Bluetooth	
Operation frequency range/ Maximum output power: смуга радіочастот/ максимальна потужність випромінювання:	Bluetooth 2.4ГГц/2.5мВт	
WARRANTY: Гарантія та післягарантійне обслуговування здійснює:	"Harman International Industries, Inc.", США 30001 Cabot Drive, Novi, MI 48377, USA «Харман Інтернаціонал Індустріс, Інк.» 30001 Кебот Драйв, Нові, Мі 48377, США	
Цим "Harman International Industries, Inc." заявляється, що тип радіобладнання: блок автомобільний мультимедійний торгової марки Harman моделі G31 BASE з обладнанням радіодоступу, Bluetooth відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: http://www.harman.com		

- 8 inçlik sistem

Manufacturer: Виробник:	"Harman International Industries, Inc." «Харман Інтернаціонал Індустріс, Інк.»	
Address: Адреса:	30001 Cabot Drive, Novi, MI 48377, USA 30001 Кебот Драйв, Нові, Мі 48377, США	
Model: Тип (модель):	G31 MID Блок автомобільний мультимедійний з радіомодулями Bluetooth, Wi-Fi, NFC	
Operation frequency range/ Maximum output power: смуга радіочастот/ максимальна потужність випромінювання:	802.11 b/g/n 2.4ГГц/70мВт 802.11 a/n/ac 5ГГц/35мВт Bluetooth 2.4ГГц/2.5мВт NFC 13.5МГц/4-42.0 дБмкА/м	
WARRANTY: Гарантія та післягарантійне обслуговування здійснює:	"Harman International Industries, Inc.", США 30001 Cabot Drive, Novi, MI 48377, USA «Харман Інтернаціонал Індустріс, Інк.» 30001 Кебот Драйв, Нові, Мі 48377, США	
Цим "Harman International Industries, Inc." заявляється, що тип радіобладнання: блок автомобільний мультимедійний торгової марки Harman моделі G31 MID з обладнанням радіодоступу, Bluetooth, Wi-Fi, NFC відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: http://www.harman.com		

- 8 inçlik Navigasyon sistemi

Manufacturer: Виробник:	"Harman International Industries, Inc." «Харман Інтернаціонал Індустріс, Інк.»	
Address: Адрес:	30001 Cabot Drive, Novi, MI 48377, USA 30001 Кебот Драйв, Нові, Мі 48377, США	
Model: Тип (модель):	G31 HIGH Блок автомобільний мультимедійний з радіомодулем Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS	
Operation frequency range/ Maximum output power: частота радіочастот/ максимальна потужність випромінювання:	802.11 b/g/n 2.4ГГц/70мВт 802.11 a/n/ac 5ГГц/35мВт Bluetooth 2.4ГГц/2.5мВт NFC 13.5МГц/42.0 дБмкА/м	
WARRANTY: Гарантія та післягарантія обслуговування здійснює:	"Harman International Industries, Inc.", США 30001 Cabot Drive, Novi, MI 48377, USA «Харман Інтернаціонал Індустріс, Інк.» 30001 Кебот Драйв, Нові, Мі 48377, США	
Дім "Harman International Industries, Inc." заявляє, що тип радіобладнання: блок автомобільний мультимедійний торговельної марки Harman моделі G31 HIGH з обладнанням радіодоступу, Bluetooth, Wi-Fi, NFC та GPS-приймачем відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: http://www.harman.com		

Bluetooth



- Bluetooth® kelimesi ve logosu, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır ve bu tür markaların SUBARU CORPORATION tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerine aittir.

iPod

Made for



iPod



iPhone

- "Made for iPod" ve "Made for iPhone" ifadeleri, bir elektronik aksesuarın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurulmak üzere tasarlandığı ve üreticisi tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı şeklinde onay aldığı anlamına gelmektedir.
- Bu cihazın kullanılmasından veya güvenlik ve tüzük standartları ile uyumluluğundan Apple sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanımının, kablosuz çalışma performansını etkileyebileceğini unutmayın.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ve iPod touch, Apple Inc.'in A.B.D ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Lightning, Apple, Inc. firmasının bir ticari markasıdır.
- App Store, Apple Inc. firmasının bir hizmet markasıdır.

Google

- Google Play, Google Inc. firmasının bir ticari markasıdır.

AÇIK KAYNAK KULLANARAK KAYNAK KODU NASIL ALINIR

Bu ürün, bazıları GPL kapsamında lisanslanan açık kaynaklı yazılım içermektedir. Size kolaylık sağlaması için, GPL kapsamında lisanslanan yazılımlar için kaynak kodu ve ilgili yapı talimatı <http://www.harmanardon.com/opensource.html> adresinden edinilebilir.

Ayrıca bu bilgileri aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçerek de edinebilirsiniz.

[POSTA ADRESİ]

veya OpenSourceSupport@Harman.com

BU OLURSA NE YAPILIR

SORUN GİDERME

BU SİSTEMDE SIK RASTLANAN SORUN GİDERME SORUNLARI

Belirti	Neden	İşlem
Dokunmatik ekran çalışma sırasında yanıt vermiyor.	Sistemde bir hata oluştu.	Sistemi sıfırlamak için VOLUME düğmesini 10 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.
Ses aniden durdu.		
Ekranda yalnızca arka plan görüntüleniyor ve hiçbir simge görünmüyor.		

SUBARU STARLINK (VARSA)

► Sadece 8 inçlik sistem

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa
SUBARU STARLINK başlamıyor.	Saat uyuşmuyor.	Akıllı telefonunuzu bağlayın.	58
		Telefon rehberi indirme fonksiyonunu açık konuma getirin.	61

TELEFON

Hands-free sisteminde veya bir Bluetooth telefonda bir sorun varsa, öncelikle aşağıdaki tabloyu kontrol edin.

► Bir Bluetooth telefon ile hands-free sistemi kullanılırken

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Hands-free sistemi veya Bluetooth telefonu çalışmıyor.	Bağlanan Bluetooth telefon uyumlu bir Bluetooth cep telefonu olmayabilir.	Bu sistem ile çalışması onaylanan Bluetooth telefonlarının kesin bir listesi. Bu gibi durumlarda, cihazın uyumunun sağlanıp sağlanamayacağı konusunda bir SUBARU servisine danışmanızı tavsiye ederiz.	*	53
	Bağlı cep telefonunun Bluetooth versiyonu, belirtilen versiyondan daha eski olabilir.	Bluetooth sürüm 1.1 veya daha üstü bir cep telefonu kullanın. Önerilen: 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem: Sür. 3.0 +EDR veya üstü 6,5 inçlik sistem: Sür. 2.1 +EDR veya üstü	*	53

*: Ayrıntılar için, cep telefonu ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.

► Bir cep telefonunu kaydederken/bağlarken

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Bir mobil telefon kaydedilemiyor.	Cep telefonuna hatalı bir şifre girilmiş.	Cep telefonuna doğru şifreyi girin.	*	-
	Cep telefonunda kayıt işlemi tamamlanmamış.	Cep telefonunda kayıt işlemini tamamlayın (kayıt işlemini telefondan onaylayın).	*	-
	Eski kayıt bilgileri bu sistemde veya cep telefonunda saklanır.	Mevcut kayıt bilgilerini hem bu sistemden hem de cep telefonundan silin, ardından bu sisteme bağlamak istediğiniz cep telefonunu kaydedin.	*	60
Bir Bluetooth bağlantısı kurulamıyor.	Başka bir Bluetooth telefon zaten bağlı.	Bu sistemi kullanmak istiyorsanız, cep telefonunu manuel olarak bağlayın.	-	58
	Bluetooth fonksiyonu cep telefonunda etkinleştirilmemiş.	Cep telefonunda Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin.	*	-

*: Ayrıntılar için, cep telefonu ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.

► Gelen/giden arama sırasında

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Arama alınamıyor/yapılamıyor.	Aracınız kapsama alanı dışında.	Kapsama alanına geçin.	-	-

► Telefon rehberi kullanılırken

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Telefon rehberi verileri otomatik olarak aktarılamıyor.	Bağlı cep telefonunun profil versiyonu, telefon rehberi verilerinin aktarılmasına uygun olmayabilir.	Bu sistem ile çalışması onaylanan Bluetooth telefonlarının kesin bir listesi. Bu gibi durumlarda, cihazın uyumunun sağlanıp sağlanamayacağı konusunda bir SUBARU servisine danışmanızı tavsiye ederiz.	*	53
	Bu sistemdeki otomatik kişi aktarma fonksiyonu kapalı olarak ayarlanmıştır.	Bu sistemde otomatik kişi aktarma fonksiyonunu açık olarak ayarlayın.	-	61

*: Ayrıntılar için, cep telefonu ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.

► Bluetooth mesaj fonksiyonunu kullanırken

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Mesajlar görüntülenemiyor.	Mesaj aktarması cep telefonunda etkinleştirilmemiş.	Cep telefonunda mesaj aktarımını etkinleştirin (telefonda mesaj aktarımını onaylayın).	*	-

*: Ayrıntılar için, cep telefonu ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.

► Diğer durumlarda

Belirti	Olası neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Düşünülebilecek tüm önlemler uygulanmasına rağmen belirti durumu değişmiyor.	Cep telefonu, bu sisteme yeterince yakın değil.	Cep telefonunu bu sisteme yaklaştırm.	-	-
	Belirtinin en olası nedeni, cep telefonudur.	Cep telefonunu kapatın, pilini çıkarıp tekrar takın, ardından telefonu yeniden çalıştırın.	*	-
		Cep telefonunun Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.	*	-
		Cep telefonunun güvenlik yazılımını durdurun ve tüm uygulamaları kapatın.	*	-
		Cep telefonunda bulunan bir uygulamayı kullanmadan önce, kaynağını ve kullanımının bu sistemi nasıl etkileyebileceğini dikkatle kontrol edin.	*	-

*: Ayrıntılar için, cep telefonu ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.

SİSTEMİ GÜNCELLEME

Bir sistem güncellemesi yapmaya çalışırken bir sorun oluşursa, aşağıdaki tabloya bakın.

Belirti	Neden	Çözüm
Wi-fi ağına (kablolu ağına) bağlanamıyor.	Yanlış cihaz adı (SSID) olan Kablosuz ağ (Wi-Fi) cihazına bağlanmaya çalışıldı	Kablosuz ağ (Wi-Fi) cihazının ayarlarını ve çalışmasını kontrol edin.
	Yanlış Wi-Fi şifresi girildi.	
	Bağlanmak istenen Wi-Fi ağ cihazına zaten maksimum cihaz sayısı bağlı.	
	Wi-Fi sinyali zayıf.	
	Araç, Kablosuz ağ (Wi-Fi) cihazının kapsama alanı dışında.	
	Kablosuz ağ (Wi-Fi) cihazı hizmet sözleşmesinin süresi dolmuş.	

Belirti	Neden	Çözüm
Güncellemeleri Kontrol Et (Güncellemeleri Kontrol Et) seçildiğinde “Wi-Fi’ye Bağlan” görüntüleniyor.	Sistem Kablosuz ağ cihazına bağlı değil.	Sistemi Wi-Fi ağ cihazına bağlayın. (→S.69)
	Wi-Fi ağ cihazının internet erişimi yok.	Kablosuz ağ cihazını kontrol edin.
	Sistem Wi-Fi ağ cihazına bağlı değil veya bağlantı sorunu var.	“Wi-Fi” ekranında, Wi-Fi ayarını kapatıp yeniden açın. (→S.63) Belirti yeniden ortaya çıkarsa, aşağıdaki prosedürü uygulayın: 1) “Wi-Fi Ayarları” ekranında istediğiniz Wi-Fi ağ cihazını (SSID) seçin. (→S.69) 2) Bu Ağı Unut (Bu Ağı Unut) seçeneğini seçin. 3) İstenen Wi-Fi ağ cihazını (SSID) yeniden seçin ve cihazı bağlamak için şifreyi girin.
Güncellemeleri Kontrol Et (Güncellemeleri Kontrol Et) seçildiğinde “Yazılım indirilemedi. Tekrar denemek istiyor musunuz?” mesajı görüntüleniyor. Güncellemeleri Kontrol Et (Güncellemeleri Kontrol Et) seçildiğinde “Yazılım indirilemedi. Tekrar denemek istiyor musunuz?” mesajı görüntüleniyor.	Sistem saat bilgilerini doğru şekilde alamıyor olabilir.	8 inçlik Navi sistemi: Aracı, GPS sinyallerinin alınabileceği bir yere götürün. 8 inçlik sistem: Bluetooth kullanarak sisteme bir akıllı telefon bağlayın ve telefon rehberi verilerini aktarın. (→S.58, 61)
	Kablosuz ağ (Wi-Fi) cihazı hizmet sözleşmesinin süresi dolmuş.	Kablosuz ağ (Wi-Fi) cihazının ayarlarını ve çalışmasını kontrol edin.
	Aha uygulaması ile iletişim sorunu.	Aha akıllı telefon uygulamasını kullanarak güncelleme yapıyorsanız, Aha uygulamasını kapatıp yeniden başlatın ve ardından tekrar deneyin.

Belirti	Neden	Çözüm
İndirme ilerleme çubuğu görüntülenmiyor.	Akıllı telefona güncellemenin indirilmesi tamamlanmadı.	Akıllı telefonun Aha uygulamasında indirme ilerlemesini kontrol edin. Güncellemenin akıllı telefona indirilmesi tamamlandığında, o, verileri sisteme aktarır ve ardından sistem, indirme ilerlemesini görüntüler. İOS Aha uygulamasını kullanıyorsanız, indirme ilerlemesi uygulamada görüntülenmez. İndirme tamamlanana kadar beklemelisiniz. İndirme süresi güncelleme verilerinin boyutuna ve iletişim durumuna göre değişebilir.
İndirme ilerlemesi uzun süredir durdu.	Aha uygulaması ile iletişim sorunu.	Aha akıllı telefon uygulamasını kullanarak güncelleme yapıyorsanız, Aha uygulamasını kapatıp yeniden başlatın ve ardından tekrar deneyin.
	Akıllı telefon ile iletişim sorunu.	Aha akıllı telefon uygulamasını kullanarak güncelleme yapıyorsanız, akıllı telefonun sistem bağlantısını kesin, Aha akıllı telefon uygulamasını kapatın, Bluetooth / USB (S.36, 58) kullanarak tekrar bağlayın ve ardından Aha uygulamasını yeniden başlatın.
İndirme durduruldu ve devam ettirilemiyor.	Wi-Fi ağ cihazı veya akıllı telefon ile iletişim kesildi.	Kablosuz ağ bağlantısını kontrol edin. Akıllı telefonun bağlantısını kontrol edin (Bluetooth bağlantısı ve Aha akıllı telefon uygulaması durumu). (→S.41)
“Yazılım Güncellemesi Yükleme Hazır” açılır ekranında İptal (İptal) seçildikten sonra yüklemeye devam edilemiyor.	-	İptal edilirse indirmelere devam edilemez, güncelleme prosedürünü yeniden deneyin. (→S.75)

Belirti	Neden	Çözüm
Kurulum tamamlanmıyor (sistem sürekli olarak yeniden başlatılıyor).	-	Ana ekranın görüntülenmesini bekleyin. • Güncellemekte olduğunuz yazılım sürümüne bağlı olarak, güncelleme birkaç adımda gerçekleştirilebilir ve sistem birkaç kez yeniden başlatılabilir. Bu bir arıza değildir.
"Yazılım güncellemesi yüklenemedi" görüntülendi.	Sistem yazılımı bozulmuş.	Yazılımı hemen SUBARU bayinize güncelletin. Bu durumda, arka kamera dışında sistem işlevlerinden hiçbirisi çalışmaz. Arka kamerayı kullanırken, yalnızca kamera görüntüsü görüntülenir, kılavuz çizgiler vb. görüntülenmez. Bu mesaj görüntülenirse, sistem her 180 saniyede bir yeniden başlatılır. Bu durumda, kontak anahtarını "LOCK" / "OFF" (KİLİTLİ/KAPALI) konumuna getirin, sürücü kapısını açıp kapatın ve sistemin kapalı olduğunu kontrol edin. Kontak anahtarı "LOCK" / "OFF" konumuna çevrildiğinde herhangi bir kapı açıksa, sistem kapanmayabilir.

HARİTA GÜNCELLEME (VARSA)

Bir sistem güncellemesi yapmaya çalışırken bir sorun oluşursa, aşağıdaki tabloya bakın.

► Wi-Fi, akıllı telefon üzerinden güncelleme yapılırken oluşan hatalar

Hata kodu	Neden	Çözüm
101	Alınan güncelleme paketi bu cihaz için geçerli değil.	Bir USB bellek cihazı kullanarak harita verilerini güncelleyin. (→S.156) Ardından, aşağıdaki prosedürü uygulayın: Kontak anahtarını "LOCK" / "OFF" konumuna getirin → Sürücü kapısını açın → Kapiyı kapatın → 3 dakika veya daha fazla bekleyin → Motoru çalıştırın. Güncelleme başarıyla tamamlanamazsa SUBARU bayinize başvurun.
103	Güncelleme paketi için yeterli boş alan yok	Yer açmak için fabrika ayarlarına sıfırlama yapın (→S.63) ve güncellemeyi tekrarlayın. (→S.156) Ardından, aşağıdaki prosedürü uygulayın: Kontak anahtarını "LOCK" / "OFF" konumuna getirin → Sürücü kapısını açın → Kapiyı kapatın → 3 dakika veya daha fazla bekleyin → Motoru çalıştırın. Güncelleme başarıyla tamamlanamazsa SUBARU bayinize başvurun. DİKKAT: Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirilirken, çeşitli ayarlar (sürücü profili, eşleştirilmiş Bluetooth cihazları, radyo ön ayarları, ses sistemi ayarları vb.) sıfırlanır.
104	Güncelleme paketi, cihazda mevcut paketten daha eski.	Sistem haritası verileri en son sürümdür. Güncelleme gerekli değildir.

Hata kodu	Neden	Çözüm
106	Harita verileri ve navigasyon sistemi ile uyumluluk hatası	Bir USB bellek cihazı kullanarak harita verilerini güncelleyin. (→S.156) Ardından, aşağıdaki prosedürü uygulayın: Kontak anahtarını "LOCK" / "OFF" konumuna getirin → Sürücü kapısını açın → Kapiyı kapatın → 3 dakika veya daha fazla bekleyin → Motoru çalıştırın. Güncelleme başarıyla tamamlanamazsa SUBARU bayinize başvurun.
107	Bağlantı Hatası Wi-Fi / Hotspot internet bağlantısı mevcut değil veya internet erişimi yok.	1) Wi-Fi ağ sinyalini kontrol edin. (S.41) Mümkünse, aracı sinyalin daha iyi olduğu ve iletişimin mümkün olduğu bir yere götürün. 2) Güncellemeyi tekrar deneyin. (→S.156) 3) Güncelleme başarısızsa, aşağıdakileri yapın: Kontak anahtarını "LOCK" / "OFF" konumuna getirin → Sürücü kapısını açın → Kapiyı kapatın → 3 dakika veya daha fazla bekleyin → Motoru çalıştırın. 4) Güncellemeyi tekrar deneyin. (→S.156) 5) Güncelleme yapılamazsa, harita verilerini USB bellek ile güncelleyin. (→S.156) 6) "ADIM 3" ü tekrarlayın. 7) Güncelleme başarıyla tamamlanamazsa SUBARU bayinize başvurun.

► Akıllı telefon üzerinden güncelleme yapılırken oluşan hatalar

Hata kodu	Neden	Çözüm
108	Aha Telefon Uygulaması hatası Hizmet Doğrulanmadı	Bir USB bellek cihazı veya Wi-Fi ağı kullanarak harita verilerini güncelleyin. (→S.156, 157)
109	Aha Telefon Uygulaması hatası Hizmet Etkinleşmedi	Ardından, aşağıdaki prosedürü uygulayın veya SUBARU bayinize başvurun. Kontak anahtarını "LOCK" / "OFF" konumuna getirin → Sürücü kapısını açın → Kapiyı kapatın → 3 dakika veya daha fazla bekleyin → Motoru çalıştırın.
110	Aha Telefon Uygulaması hatası Bilinmeyen Hata	1) Kontak anahtarını "LOCK" / "OFF" konumuna getirin → Sürücü kapısını açın → Kapiyı kapatın → 3 dakika veya daha fazla bekleyin → Motoru çalıştırın.
111	Aha Telefon Uygulaması hatası Sunucu Hatası	2) Güncellemeyi tekrar deneyin. (→S.158) 3) Güncelleme başarılmazsa, bir USB bellek cihazı veya Wi-Fi ağı kullanarak harita verilerini güncelleyin. (→S.156, 157) 4) "ADIM 1" i tekrarlayın. 5) Güncelleme başarıyla tamamlanamazsa SUBARU bayinize başvurun.

Hata kodu	Neden	Çözüm
112	Aha Telefon Uygulaması hatası Zaman Aşımı	1) Ağ sinyalinin kontrol edin. (→S.41) Mümkünse, aracı sinyalin daha iyi alınabileceği ve iletişimin mümkün olduğu bir yere götürün.
113	Aha Telefon Uygulaması hatası Geçersiz Yanıt	2) Güncellemeyi tekrar deneyin. (→S.158) 3) Güncelleme yapılamazsa, aşağıdaki prosedürü uygulayın: Kontak anahtarını "LOCK" / "OFF" konumuna getirin → Sürücü kapısını açın → Kapiyi kapatın → 3 dakika veya daha fazla bekleyin → Motoru çalıştırın. 4) Güncellemeyi tekrar deneyin. (→S.158) 5) Güncelleme başarılamazsa, bir USB bellek cihazı veya Wi-Fi ağı kullanarak harita verilerini güncelleyin. (S.156, 157) 6) "ADIM 3" ü tekrarlayın. 7) Güncelleme başarıyla tamamlanamazsa SUBARU bayinize başvurun.
114	Telefonda yeterli alan yok	Akıllı telefonda yeterli alan boşaltın ve harita güncelleme verilerini tekrar indirmeyi deneyin (→S.158), veya bir USB bellek cihazı veya Wi-Fi ağı kullanarak harita verilerini güncelleyin. (→S.156, 157) Ardından, aşağıdaki prosedürü uygulayın: Kontak anahtarını "LOCK" / "OFF" konumuna getirin → Sürücü kapısını açın → Kapiyi kapatın → 3 dakika veya daha fazla bekleyin → Motoru çalıştırın.
115	Telefonda veri boyutu kısıtlaması Cep telefonunda veri kısıtlamasına ulaşıldı.	Bağlı akıllı telefon, veri planı sınırını aştı. Bir USB bellek cihazı veya Wi-Fi ağı kullanarak harita verilerini güncelleyin. (→S.156, 157) Ardından, aşağıdaki prosedürü uygulayın: Kontak anahtarını "LOCK" / "OFF" konumuna getirin → Sürücü kapısını açın → Kapiyi kapatın → 3 dakika veya daha fazla bekleyin → Motoru çalıştırın.

Hata kodu	Neden	Çözüm
116	Geçersiz istek verisi	Fabrika ayarlarına sıfırlama (→S.63) yapın ve güncellemeyi tekrar deneyin (→S.158) veya bir USB bellek cihazı veya Wi-Fi ağı kullanarak harita verilerini güncelleyin. (→S.156, 157) Ardından, aşağıdaki prosedürü uygulayın: Kontak anahtarını "LOCK" / "OFF" konumuna getirin → Sürücü kapısını açın → Kapiyı kapatın → 3 dakika veya daha fazla bekleyin → Motoru çalıştırın. DİKKAT: Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirilirken, çeşitli ayarlar (sürücü profili, eşleştirilmiş Bluetooth cihazları, radyo ön ayarları, ses sistemi ayarları vb.) sıfırlanır.
117	Dahili Hata	1) Kontak anahtarını "LOCK" / "OFF" konumuna getirin → Sürücü kapısını açın → Kapiyı kapatın → 3 dakika veya daha fazla bekleyin → Motoru çalıştırın. 2) Güncellemeyi tekrar deneyin. (→S.158) 3) Güncelleme başarısızsa, bir USB bellek cihazı veya Wi-Fi ağı kullanarak harita verilerini güncelleyin. (→S.156, 157) 4) "ADIM 1" i tekrarlayın. 5) Güncelleme başarıyla tamamlanamazsa SUBARU bayinize başvurun.

Hata kodu	Neden	Çözüm
128	Yükleme başarısız	Fabrika ayarlarına sıfırlama (S.63) yapın ve güncellemeyi tekrar deneyin (S.158) veya bir USB bellek cihazı veya Wi-Fi ağı kullanarak harita verilerini güncelleyin. (S.156, 157) Ardından, aşağıdaki prosedürü uygulayın: Kontak anahtarını "LOCK" / "OFF" konumuna getirin → Sürücü kapısını açın → Kapiyı kapatın → 3 dakika veya daha fazla bekleyin → Motoru çalıştırın. DİKKAT: Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirilirken, çeşitli ayarlar (sürücü profili, eşleştirilmiş Bluetooth cihazları, radyo ön ayarları, ses sistemi ayarları vb.) sıfırlanır.

DİZİN

A

AM radyo	124
Ana ekran kullanımı	42
Kısayol simgeleri ekleme	42
Kısayol simgelerini taşıma/silme	43
Android Auto	116
Apple CarPlay	114
Araç özelleştirme	81
Arama işlemi	173
Arama kelimesi	174
Benzin istasyonları	178
En beğenilen yerler listesi	178
Ev/iş	173
Harita üzerinde	174
Önceden ayarlanmış hedefler	177
POI (İlgi Alanları)	176
Arka görüş kamerası	44
AUX	141
Ayarlar	51
Araç	81
Genel	63
Navigasyon	188
Ses	78
Telefon	55

B

Başlangıç ekranı	34
Bellek noktaları ayarları	169
Bluetooth ses sistemi	138
Bluetooth telefon ile arama	90
En son aranan numara ile	91
Kişiler listesi ile	93
Sık arananlar listesi ile	92
Son aramalar listesi ile	92
Tuş Takımı ile	93
Bluetooth telefon ile çağrı alma	94
Gelen aramalar	94
Bluetooth telefon ile konuşma	95
Çağrı bekletme	96
Gönderme ses tonları	95
Bluetooth telefon mesajı	97
Bluetooth	52
Bluetooth cihazın kaydedilmesi	52
Profiller	53

C

CD

131

D

DAB.....	128
Direksiyon simidi kumanda düğmeleri	144
Dokunmatik ekran hareketleri.....	36
Dokunmatik ekran kullanımı.....	38
Durum göstergesi	41

E

Ekran ayarlama.....	41
Gündüz ve gece modu.....	41
Parlaklık ayarlama	41
Ekrana harf ve rakam girişi/liste ekranı.....	39
Ekran harf/rakam girişi	39
Liste ekranı kullanımı.....	40

F

FM radyo	124
----------------	-----

G

Genel ayarlar	63
GPS	190
Sınırlandırmalar	190
Güzergah rehberliği.....	181
Güzergahla ilgili fonksiyonlar.....	184
Güzergah düzenleme	185

Güzergah kontrolü	184
Hedefler ekleme	185
Hedefleri silme	187
Hedefleri yeniden sıralama.....	186
İzlenecek yol kontrolü	186
Rehberliği durdurma	187

H

Handsfree sistemi.....	86
Harita ekranı bilgisi	167
Harita ekranı kullanımı	165
Harita ölçeği.....	166
Haritanın yönü	166
Şu anki konum görüntüsü	165
Harita verileri.....	162
HARMAN tarafından sunulan ahaTM	110
Hedef araması.....	173

i

iPod.....	135
-----------	-----

K

Komut listesi.....	199
--------------------	-----

M

Medya kullanımı	131
AUX	141
Bluetooth ses sistemi.....	138
CD	131
iPod	135
USB bellek.....	133

N

Navigasyon ayarları	188
---------------------------	-----

R

Radio kullanımı	124
AM/FM radyo	124

S

Saat ayarları	83
Ses seviyesi ayarları.....	78
Ses tanıma sistemi.....	197
Siri	194
Sorun giderme.....	214
SUBARU harita güncellemesi	156
SUBARU STARLINK.....	107

T

Telefon ayarları	55
Tipik sesli rehberlik istemleri	184
Trafik bilgisi.....	168

U

USB bellek	133
------------------	-----



SUBARU CORPORATION

TOKYO, JAPONYA

英 語

Yayın tarihi: Mayıs 2019
Türkiye'de basılmıştır

CM

B8283YE-A